



# Owner's Manual and Instructions

## Guardian Forced Air Heater

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| AD/AW060                           | 60,000 Btuh  |
| AD/AW100                           | 100,000 Btuh |
| AD/AW250                           | 250,000 Btuh |
| AW325                              | 325,000 Btuh |
| LP Vapor Withdrawal or Natural Gas |              |

View this manual online at [www.lbwhite.com](http://www.lbwhite.com)

### Attention

This heater has been tested and evaluated by CSA Group in accordance with ANSI/IAS U.S. LC2-1998 as well as the Canadian Gas Association Standard for Gas Fired Brooders, CAN1-2.20-M85 and is listed and approved as a direct gas-fired circulating heater for the heating of agricultural animal confinement buildings. If you are considering using this product for any application other than its intended use, then please contact your fuel gas supplier, or the L.B. White Company, LLC.

[www.lbwhite.com](http://www.lbwhite.com)



### Congratulations!

You have purchased the finest agricultural building heater available. Your new L.B. White heater incorporates the benefits from the most experienced manufacturer of heating products using state-of-the-art technology.

We, at L.B. White, thank you for your confidence in our products and welcome any suggestions or comments you may have... contact us at 1-(800)-345-7200, or email us at [customerservice@lbwhite.com](mailto:customerservice@lbwhite.com).



SEE ASSEMBLY  
INSTRUCTIONS  
INSIDE

**Please refer to important  
elevation information on  
inside cover.**



SCAN THIS  
with your smartphone or  
visit <http://goo.gl/nksqZ>  
to view maintenance  
videos for L.B. White heaters.\*

\* Requires an app like QR Droid  
for Android or for iPhone

**WORLD PROVIDER - INNOVATIVE HEATING SOLUTIONS**

411 Mason Street, Onalaska, WI 54650 • 800-345-7200 • 608-783-5691 • 608-783-6115 (fax) • [www.lbwhite.com](http://www.lbwhite.com)

## TABLE OF CONTENTS

|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Heater Specifications.....                                 | 4     |
| General Information.....                                   | 5     |
| Safety Precautions.....                                    | 6     |
| General Installation Instructions.....                     | 8     |
| Air Diverter Installation Instructions.....                | 10    |
| Hanging Instructions.....                                  | 11    |
| Sediment Trap Assembly.....                                | 11    |
| Manual Shut Off Valve, Hose & Regulator.....               | 12    |
| Thermostats.....                                           | 12    |
| Variable Heat Output.....                                  | 13    |
| Start-Up / Shut-Down Instructions.....                     | 13    |
| Cleaning Instructions.....                                 | 14    |
| Maintenance Instructions.....                              | 15    |
| Service Instructions.....                                  | 16    |
| Motor and Fan Assembly.....                                | 16    |
| Air Proving Switch.....                                    | 17    |
| Flapper.....                                               | 18    |
| Ignitor (HSI - AW Models).....                             | 18    |
| Flame Sensor (HSI AW Models).....                          | 18    |
| Igniter and Flame Sensor Assembly (Spark - AD Models)..... | 18    |
| High Limit Switch.....                                     | 19    |
| Transformer.....                                           | 19    |
| Relay.....                                                 | 20    |
| Burner Orifice and Gas Control Valve.....                  | 20    |
| Ignition Control.....                                      | 21    |
| Gas Pressure Checks.....                                   | 22    |
| Troubleshooting Guide.....                                 | 23    |
| Electrical Connection & Ladder Diagram (AW60/100/250)..... | 29    |
| Electrical Connection & Ladder Diagram (AD60/100/250)..... | 30    |
| Electrical Connection & Ladder Diagram (AW325).....        | 31    |
| Service Parts Identification Schematic & Parts List.....   | 32/33 |
| Warranty Policy.....                                       | 34    |

### WARNING

Standard products are manufactured to operate at optimum efficiency at elevations between 0 and 2000 ft. above sea level.

If operated at higher elevations the product will not function correctly and may function in an unsafe nature.

Products providing proper operation for alternate elevations may be available.

If you require a high elevation product, did not specify when ordering, and/or the box this unit came in does not have an alternate altitude designation sticker please contact technical support.

**GENERAL HAZARD WARNING**

Failure to comply with the precautions and instructions provided with this heater, can result in:

- Death
  - Serious bodily injury or burns
  - Property damage or loss from fire or explosion
  - Asphyxiation due to lack of adequate air supply or carbon monoxide poisoning
  - Electrical shock
    - Read this Owner's Manual before installing or using this heater.
    - Only properly-trained service people should repair or install this heater.
    - Save this Owner's Manual for future use and reference.
    - Owner's Manuals and replacement labels are available at no charge.
- For assistance, contact L.B. White at 800-345-7200.

**WARNING**

- Proper gas supply pressure must be provided to the inlet of the heater.
- Refer to data plate for proper gas supply pressure.
- Gas pressure in excess of the maximum inlet pressure specified at the heater inlet can cause fires or explosions.
- Fires or explosions can lead to serious injury, death, or building damage.
- Gas pressure below the minimum inlet pressure specified at the heater inlet may cause improper combustion.
- Improper combustion can lead to asphyxiation or carbon monoxide poisoning and therefore serious injury or death.

**WARNING**  
**Fire and Explosion Hazard**

- Keep solid combustibles a safe distance away from the heater.
- Solid combustibles include wood, paper products, feathers, straw and dust.
- Do not use the heater in spaces which contain or may contain volatile or airborne combustibles, or products such as gasoline, solvents, paint thinner, dust particles, or unknown chemicals.
- Swine production, maintenance, cleaning or other management practices can result in accumulation of methane or other explosive or hazardous gases within the structure.
- Make sure the structure is adequately ventilated to remove any methane or other explosive or hazardous gases that may have accumulated before a heater is placed in operation.
- Failure to follow these instructions may result in a fire or explosion.
- Fire or explosions can lead to property damage, personal injury or loss of life.

**WARNING**  
**Fire and Explosion Hazard**

- Not for home or recreational vehicle use.
- Installation of this heater in a home or recreational vehicle may result in a fire or explosion.
- Fire or explosions can cause property damage or loss of life.

**FOR YOUR SAFETY**

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

**FOR YOUR SAFETY**

If you smell gas:

1. Open windows.
2. Don't touch electrical switches.
3. Extinguish any open flame.
4. Immediately call your gas supplier.

**WARNING**

Cancer and reproductive harm.  
See [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## Specifications

|                                                                                                                 |                    |      | AD/AW060                                 | AD/AW100   | AD/AW250    | AW325    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------------------------------------------|------------|-------------|----------|
| Maximum Input (btu/h)                                                                                           |                    |      | 60,000                                   | 100,000    | 250,000     | 325,000  |
| Minimum input (btu/h)                                                                                           |                    |      | 30,000                                   | 50,000     | 160,000     | 200,000  |
| Ventilation Air Required To Support combustion (cfm)                                                            |                    |      | 240                                      | 400        | 1050        | 1700     |
| Gas Supply Pressure Acceptable at the Inlet of the Heater for the (Max.) purpose of Input Adjustment (in. W.C.) | LP Gas             | Max. | 13.5                                     |            |             |          |
|                                                                                                                 |                    | Min. | 11.0                                     |            |             |          |
|                                                                                                                 | Nat. Gas           | Max. | 13.5                                     |            |             |          |
|                                                                                                                 |                    | Min. | 7.0                                      |            |             |          |
| Burner Manifold Pressure (in. W.C.)                                                                             | LP Gas             | 10.0 |                                          |            |             | 8.0      |
|                                                                                                                 | Nat. Gas           | 4.0  |                                          |            |             | 3.5      |
| Fuel Consumption Per Hour                                                                                       | LP Gas (lbs)       | Max. | 2.78                                     | 4.63       | 11.58       | 15.08    |
|                                                                                                                 |                    | Min. | 1.39                                     | 2.32       | 7.41        | 9.28     |
|                                                                                                                 | Nat. Gas (cu. ft.) | Max. | 60                                       | 100        | 250         | 325      |
|                                                                                                                 |                    | Min. | 30                                       | 50         | 160         | 200      |
| Motor Characteristics                                                                                           | Ball Bearing       |      |                                          |            |             |          |
|                                                                                                                 | H.P.               |      | 1/15                                     | 1/8        | 1/3         | 1/2      |
|                                                                                                                 | RPM                |      | 1700                                     | 1100       | 1075        | 1100     |
| Electrical Supply (Volts/Hz/Phase)                                                                              | 120/60/1           |      |                                          |            |             | 240/60/1 |
| Amp Draw (Includes Ignitor)                                                                                     | Starting           |      | 3.3                                      | 4.8        | 12.2        | 7.1      |
|                                                                                                                 | Continuous         |      | 1.0                                      | 1.5        | 4.0         | 3.2      |
| Dimensions (In.) (L x W x H)                                                                                    |                    |      | 21¼x14¼x18                               | 29½x14¼x18 | 30¾x18¼x28¾ | 36x22x30 |
| Minimum Safe Distances from Heater to Nearest Combustible Materials                                             | Top                |      | 1 ft. (0.3 m)                            |            |             |          |
|                                                                                                                 | Sides              |      | 1 ft. (0.3 m)                            |            |             |          |
|                                                                                                                 | Back               |      | 1 ft. (0.3 m)                            |            |             |          |
|                                                                                                                 | Blower Outlet      |      | 6 ft. (1.83 m)                           |            |             |          |
|                                                                                                                 | Gas Supply         |      | LP Gas - 6 ft. (1.83 m) Natural Gas: N/A |            |             |          |

## General Information

This Owner's Manual includes accessories commonly used on this heater. These accessories must be ordered separately.

When calling for technical service assistance, or for other specific information, **always** have model number and serial number available. This information is contained on the dataplate.

This manual will instruct you in the operation and care of your unit. Have your installer review this manual with you so that you fully understand the heater and how it functions.

Contact your local L.B. White distributor or the L.B. White Company, LLC for assistance, or if you have any questions about the use of the equipment or its application.

The L.B. White Company, LLC has a policy of continuous product improvement. It reserves the right to change specifications and design without notice.

## Safety Precautions



### WARNING

#### Asphyxiation Hazard

- Do not use this heater for heating human living quarters.
- Do not use in unventilated areas.
- The flow of combustion and ventilation air must not be obstructed.
- Proper ventilation air must be provided to support the combustion air requirements of the heater being used.
- Refer to the specification section of the Owner's Manual, heater's dataplate, or contact the LB White Company to determine combustion air ventilation requirements of the heater.
- Lack of proper ventilation air will lead to improper combustion.
- Improper combustion can lead to carbon monoxide poisoning in humans leading to serious injury or death. Symptoms of carbon monoxide poisoning can include headaches, dizziness and difficulty in breathing.
- Symptoms of improper combustion affecting livestock can be disease, lower feed conversion, or death.

## Fuel Gas Odor

Propane gas and natural gas have man-made odorants added specifically for detection of fuel gas leaks. If a gas leak occurs, you should be able to smell the fuel gas.

### THAT'S YOUR SIGNAL TO GO INTO IMMEDIATE ACTION!

- Do not take any action that could ignite the fuel gas. Do not operate any electrical switches. Do not pull any power supply or extension cords. Do not light matches or any other source of flame. Do not use your telephone.
- Get everyone out of the building and away from the area immediately.
- Close all fuel supply valves.
- Propane gas is heavier than air and may settle in low areas. When you have reason to suspect a propane leak, keep out of all low areas.
- Use your neighbor's phone and call your fuel gas supplier and your fire department. Do not re-enter the building or area.
- Stay out of the building and away from the area until declared safe by the firefighters and your fuel gas supplier.
- FINALLY, let the fuel gas service person and the firefighters check for escaped gas. Have them air out the building and area before you return. Properly trained service people must repair the leak, check for further leakages, and then relight the heater for you.

## Odor Fading - No Odor Detected

- Some people cannot smell well. Some people cannot smell the odor of the man-made chemical added to propane or natural gas. You must determine if you can smell the odorant in these fuel gases.
- Learn to recognize the odor of propane gas and natural gas. Local propane gas dealers and your local natural gas supplier (utility) will be more than happy to give you a "scratch and sniff" pamphlet. Use it to become familiar with the fuel gas odor.
- Smoking can decrease your ability to smell. Being around an odor for a period of time can affect your sensitivity to that particular odor. Odors present in animal confinement buildings can mask fuel gas odor.
- The odorant in propane gas and natural gas is colorless and the intensity of its odor can fade under some circumstances.
- If there is an underground leak, the movement of gas through the soil can filter the odorant.
- Propane gas odor may differ in intensity at different levels. Since propane gas is heavier than air, there may be more odor at lower levels.
- Always be sensitive to the slightest gas odor. If you continue to detect any gas odor, no matter how small, treat it as a serious leak. Immediately go into action as discussed previously.

## Attention - Critical Points to Remember!

- Propane gas and natural gas have a distinctive odor. Learn to recognize these odors. (Reference “Fuel Gas Odor” and “Odor Fading” sections above.
- If you have not been properly trained in repair and service of propane gas and natural gas fueled heaters, then do not attempt to light the heater, perform service or repairs, or make any adjustments to the heater on a propane gas or natural gas fuel system.
- Even if you are not properly trained in the service and repair of radiant heaters, ALWAYS be consciously aware of the odors of propane gas and natural gas.
- A periodic “sniff test” around the heater or at the heater’s joints; i.e. hose, connections, etc., is a good safety practice under any conditions. If you smell even a small amount of gas, CONTACT YOUR FUEL GAS SUPPLIER IMMEDIATELY. DO NOT WAIT!

1. Do not attempt to install, repair, or service this heater or the gas supply line unless you have continuing expert training and knowledge of gas heaters.

### QUALIFICATIONS FOR SERVICING AND INSTALLATION:

- a. To be a qualified gas heater service person, you must have been trained in gas-fired heater servicing, repair and also have sufficient experience to allow you to troubleshoot, replace defective parts, and test heaters in order to get them into a continuing safe and normal operation condition. You must completely familiarize yourself with each model heater by reading and complying with the safety instructions, labels, owner’s manual, etc. that are provided with each heater.
  - b. To be a qualified gas installation person, you must have sufficient training and experience to handle all aspects of installing, repairing, and altering gas lines, including selecting and installing the proper equipment, and selecting proper pipe size to be used. This must be done in accordance with all local, state and national codes as well as the manufacturer’s requirements.
2. All installations or applications of L. B. White Co., Inc.’s heaters shall meet the requirements of local, state and national L.P. gas and natural gas, electrical and safety codes. Your gas supplier, local licensed electrician, local fire department and government agencies can help you determine these requirements. In the absence of local codes, comply with the following:
    - a. Installations in the U.S.A.:
      - ANSI/NFPA 58, latest edition, Standard for Storage and Handling of Liquefied Petroleum Gas and/or
      - ANSI Z223.1/NFPA 54, National Fuel Gas Code
      - ANSI/NFPA 70, National Electrical Code.
    - b. Installations in Canada:
      - CAN1-B149.1 or CAN1-B149.2 Installation Codes
      - CSA C22.1 Part 1 Standard Canadian Electrical Code. CSA C22.2 No.3, Electrical Features of Fuel Burning Equipment.
  3. Do not move, handle, or service the heater while in operation or connected to a power or fuel supply.
  4. This heater may be installed in areas subject to wash down. This heater may only be washed on the external case assembly—see Cleaning Instructions. Do not wash the interior of the heater. Use only compressed air, soft brush or dry cloth to clean the interior of the heater and it’s components. After external wash down, do not operate this heater until it is completely dry. In any event, do not operate the heater for at least one hour after external wash down.
  5. For safety, this heater is equipped with a manual reset high-limit switch and an air proving switch. Never operate this heater with any safety device that has been bypassed. Do not operate this heater unless these features are fully functioning.
  6. Do not operate the heater with its door open or panel removed.
  7. Do not locate fuel gas containers or fuel supply hoses within 20 ft. of the blower outlet of the heater.
  8. Do not block air intakes or discharge outlets of the heater. Doing so may cause improper combustion or damage to heater components leading to property damage or animal loss.

9. The hose assembly shall be visually inspected on an annual basis. If it is evident there is excessive abrasion or wear, or if the hose is cut, it must be replaced prior to the heater being put into operation. The hose assembly shall be protected from animals, building materials, and contact with hot surfaces during use. The hose assembly shall be that specified by the manufacturer. See parts list.
10. Check for gas leaks and proper function upon heater installation, before building repopulation or when relocating.
11. This heater should be inspected for proper operation by a qualified service person before building repopulation and at least annually.
12. Always turn off the gas supply to the heater if the heater is not going to be used in the heating of livestock.
13. This heater is wired with a ground connection for your protection against electrical shock hazard. It may or may not be equipped with a three-prong (grounding) plug. Regardless of heater model, the heater must be connected directly to a properly wired and grounded electrical supply. Failure to use a properly grounded electrical supply can result in electrical shock, personal injury, or death.
14. Direct ignition heaters will make up to three trials for ignition. If ignition is not achieved, the control system will lock out the gas control valve. If gas is smelled after system lock out has occurred, immediately close all fuel supply valves. Do not relight until you are sure that all gas that may have accumulated has cleared away. In any event, do not relight for at least 5 minutes.
15. In a hanging type installation, rigid pipe or copper tubing coupled directly to the heater may cause gas leaks during movement, and therefore must not be used. Use only gas hose assemblies that are rated and approved for L.P. gas and natural gas in a hanging type of installation.
16. Installations not using the gas hose supplied with this appliance must connect dimensionally using American National Standard Wrought Steel and Wrought Iron Pipe B36/10-1970. (Aluminum piping or tubing shall not be used.) Copper tubing when used for conveying natural gas, shall be internally tinned or equivalently treated to resist sulphur.

## General Installation Instructions



### WARNING

#### Burn Hazard

Can cause property damage, severe injury or death.

1. Disconnect the power supply before wiring to prevent electrical shock or equipment damage.
2. To avoid dangerous accumulation of fuel gas, turn off gas supply at the appliance service valve before starting installation, and perform gas leak test after completion of installation.
3. Do not force the gas control knob. Use only your hand to turn the gas control knob. Never use any tools. If the knob will not operate by hand, the control should be replaced by a qualified service technician. Force or attempted repair may result in fire or explosion.

1. Read all safety precautions and follow L. B. White recommendations when installing this heater. If during the installation or relocating of heater, you suspect that a part is damaged or defective, call a qualified service agency for repair or replacement.
2. Make sure the heater is properly positioned before use and is hung level. Observe and obey all minimum safe distances of the heater to the nearest combustible materials. Minimum safe distances are given on the heater nameplate and on page 4 of this manual.
3. The heater may be used installed indoors or outdoors. When the heater is installed outdoors, use only the ductwork supplied in the outdoor mounting kit.
4. For heaters intended for outdoor installation, the heater is to be installed at least 18 inches above the ground or to a height that would prevent snow blockage of heater's air inlet.
5. The heater must have the proper gas regulator installed for the application. A regulator must be connected to the gas supply so that gas pressure at the inlet to the gas valve is regulated within the range specified on the dataplate at all times. Contact your gas supplier, or the L.B. White Co., Inc. if you have any questions.
6. The heater's gas regulator (with pressure relief valve) should be installed outside of building. Any

regulators inside the buildings must be properly vented to the outside. Local, state and national codes always apply to regulator installation.

7. All gas pressure regulators must be installed in strict accordance with the manufacturer's safety instructions. These instructions accompany each regulator.

8. Ensure that all accessories that ship with the heater have been installed. This pertains to air diverters, hose, regulators, etc.

9. Make certain that a sediment trap is installed at the gas inlet to prevent foreign materials (pipe compound, pipe chips and scale) from entering the gas valve. Debris blown into the gas valve may cause that valve to malfunction resulting in a serious gas leak that could result in a possible fire or explosion causing loss of products, building or even life. A properly installed sediment trap will keep foreign materials from entering the gas valve and protect the safe functioning of that important safety component.

10. Any heater connected to a piping system must have an accessible, approved manual shut off valve installed within six feet (6 ft.) of the heater.

11. Check all connections for gas leaks. Gas leak testing is performed as follows:

-- Check all pipe connections, hose connections, fittings and adapters upstream of the gas control with approved gas leak detectors.



## **WARNING**

### **Fire and Explosion Hazard**

- Do not use open flame (matches, torches, candles, etc.) in checking for gas leaks.
- Use only approved leak detectors.
- Failure to follow this warning can lead to fires or explosions.
- Fires or explosions can lead to property damage, personal injury or loss of life.

-- In the event a gas leak is detected, check the components involved for cleanliness and proper application of pipe compound before further tightening.

-- Further tighten the gas connections as necessary to stop the leak.

-- After all connections are checked and any leaks are stopped, turn on the main burner.

-- Stand clear while the main burner ignites to prevent injury caused from hidden leaks that could cause flashback.

-- With the main burner in operation, check all connections, hose connections, fittings and joints as well as the gas control valve inlet and outlet connections with approved gas leak detectors.

-- If a leak is detected, check the components involved for cleanliness in the thread areas and proper application of pipe compound before further tightening.

-- Tighten the gas connection as necessary to stop the leak.

-- If necessary, replace the parts or components involved if the leak cannot be stopped.

-- Ensure all gas leaks have been identified and repaired before proceeding.

12. A qualified service agency must check for proper operating gas pressure upon installation of the heater.

13. Light according to instructions on heater or within owner's manual.

14. It is extremely important to use the proper size and type of gas supply line to assure proper functioning of the heater. Contact your fuel gas supplier for proper line sizing and installation.

15. This heater can be configured for use with either L.P. gas vapor withdrawal or natural gas. Consult the dataplate, located on interior of the burner end or motor end door, for the gas configuration of the specific heater. Do not use the heater in an L.P. gas liquid withdrawal system or application. If you are in doubt, contact the L.B. White Co., Inc.

16. Eventually, like all electrical/mechanical devices, the thermostat can fail. Thermostat failure may result in either an underheating or overheating

condition which may damage critical products and/or cause animal injury or death. Critical products and/or animals should be protected by a separate back-up control system that limits high and low temperatures and also activates appropriate alarms.

17. Take time to understand how to operate and maintain the heater by using this Owner's Manual. Make sure you know how to shut off the gas supply to the building and also to the individual heater. Contact your fuel gas supplier if you have any questions.
18. Any defects found in performing any of the service or maintenance procedures must be eliminated and defective parts replaced immediately. The heater must be retested by properly qualified service personnel before placing the heater back into use.
19. Do not exceed input rating stamped on the dataplate of the heater. Do not exceed the burner manifold pressure stated on the dataplate. Do not use an orifice size different than specified for the specific input rating of this heater, fuel type configuration and altitude.

## Air Diverter Installation Instructions


(Must be ordered separately)

**(Appearance of the outlet on heater may vary from model to model.)**

1. Air diverters can be installed in the heater outlet to provide direction to the heated air as it exits the heater. Installation options include installing the diverters in such a way as to broadly distribute the air in two 45 degree paths or to focus the air flow in one 45 degree direction. See Fig. 1.
2. The air diverters may require hand forming prior to installation. Make 90 degree bends utilizing the perforations provided. Diverter should then have the shape shown in Fig. 1.
3. The air diverter's tabs on each half will pop into the blower outlet between the inside of the case assembly and the blower housing outlet. If the notched tabs do not pop into the blower outlet, loosen (do not remove) the blower outlet screws. Doing this provides a gap into which you can insert the tabs. Retighten the screws after installation.

### FIG. 1

(Typical installation allowing two directions of air movement.)

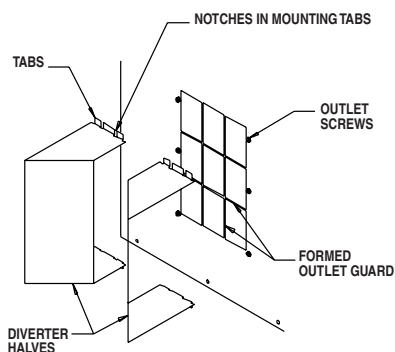


### Alternate Air Diverter Installations



## Hanging Instructions

1. Assemble eyebolts & chain according to Fig. 2. Tighten hardward securely. **Eyebolts & chain must be ordered separately.**


**FIG. 2**

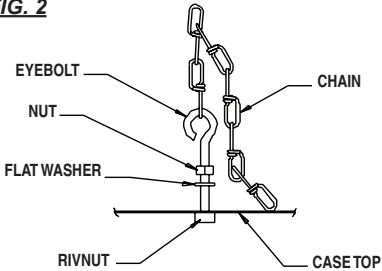

2. Be sure heater is securely fastened and is hanging level. (Check crosswise and lengthwise.)
3. See Fig. 3 for typical indoor installation. In any animal confinement building, consideration must be given to making sure the heater is located away from the livestock so that livestock cannot knock the heater, tear it loose from its mounting, or damage the heater or its gas supply line in any way. Make sure you observe and obey minimum clearance distances to combustible materials as stated in the specification section of this owner's manual and on the heater itself.

**FIG. 3**


NOTE: REGULATORS SHOULD ALWAYS BE MOUNTED OUTDOORS. IF CIRCUMSTANCES FORCE INSTALLING THE REGULATOR INDOORS, THE REGULATOR'S VENT MUST BE VENTED OUTDOORS USING VENT LINE NO SMALLER THAN VENT OPENING.

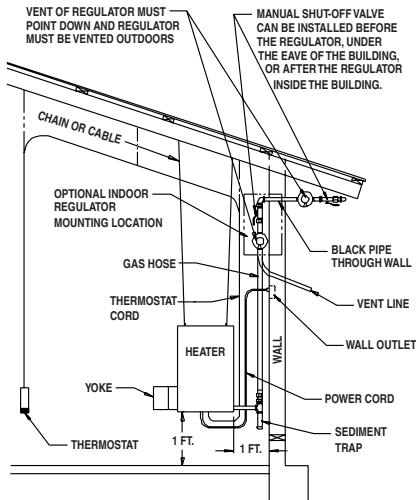

## Sediment Trap Assembly

Assemble the tee, nipples and cap together and tighten securely. See Fig. 4. The sediment trap assembly must always be mounted in a vertical position. Make sure pipe thread compound that is resistant to both L.P. gas and natural gas is used in making all connections. Check all connections for gas leaks using approved gas leak detectors.

**FIG. 4**

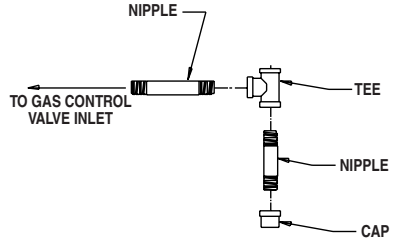

## Manual Shut-off Valve, Hose & Regular Assembly

(Must be ordered separately)


1. Always use approved pipe thread compound suitable for use with L.P. gas or natural gas on the threaded connections.
  2. Assemble the components together according to Fig. 5.
5. This view is to show general assembly of the components only. The regulator must always be mounted so its vent, regardless of location on the regulator, is always pointed downward.

Note: Regulators located in doors should be vented back to outdoors. Refer to NFPA54, National Fuel Gas Code Handbook, CAN-B1491, CAN-B149,2, & local codes as appropriate.

3. Tighten all connections securely.

### 4. Check all connections for gas leaks using approved gas leak detectors.

**FIG. 5**

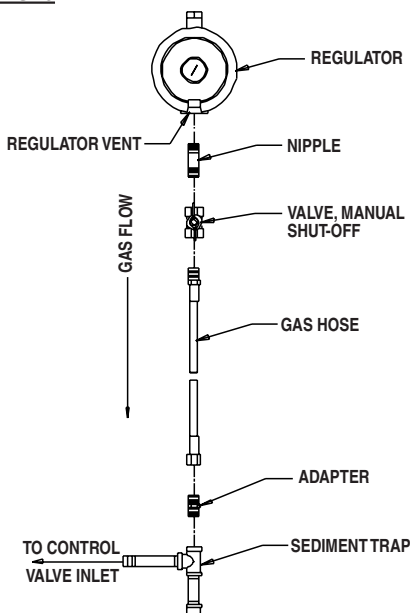

## Thermostats

(Must be ordered separately)

### **WARNING**

#### **Electrical Shock Hazard**

- Disconnect the electrical supply before connecting the thermostat to the heater.
- Failure to follow this warning can result in electrical shock, leading to personal injury or death.

### 1. To Connect the Series Tap Plug Thermostat Kit:

- a. Connect the power cord of the heater to the female side of the plug on the end of the kit's thermostat cord.
- b. Plug the male side of the series tap plug on the kit's thermostat cord into a three-wire (grounded) electrical outlet.


### 2. To Connect the Direct Wired Thermostat Kit to the Control Box on the Heater:

- a. Open the control box.
- b. Remove the yellow wire connected between the 24 volt output of the transformer and terminal W of the ignition control.
- c. Remove the plastic hole plug at the back or bottom of the control box. Run the wiring of the thermostat kit through this hole.
- d. Connect the black lead of the thermostat kit to the 24 volt output terminal of the transformer.
- e. Connect the white lead of the thermostat kit to terminal W of the ignition control.
- f. Install the strain relief (supplied on thermostat cordset) around the cord at the entry hole of the control box.
- g. Close and latch the control box.
- h. Start the heater and check for proper operation.


## Variable Heat Output

1. Some models of propane (LP) gas or natural gas heaters have a throttle valve for varying heat output located between the gas control valve and gas manifold assemblies. See Fig. 6. **THIS IS NOT A MANUAL GAS SHUT OFF VALVE.**
2. The throttle valve can be adjusted to deliver either minimum heat or maximum heat. When the throttle valve handle is parallel to the gas flow, the valve is completely open to deliver maximum heat output. The throttle valve may be adjusted to minimum heat output by turning the handle 90° to gas flow or any position between maximum and minimum settings. See Fig. 7.

**FIG. 6**

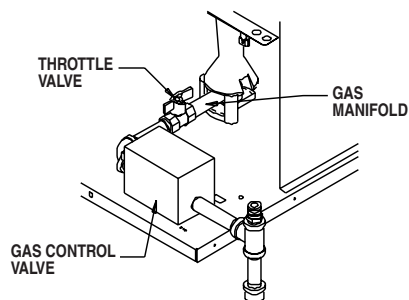

**FIG. 7**

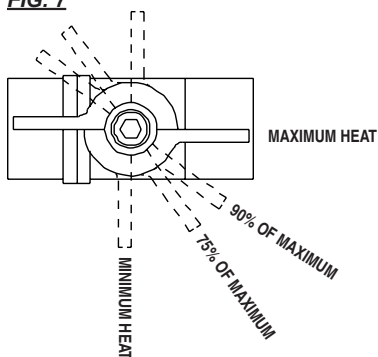


## Start-Up Instructions

Follow steps 1 - 6 on initial start-up after heater installation by a qualified gas heater service person. For normal start-up, simply turn thermostat above room temperature. The heater will start.

1. Open all manual fuel supply valves and check for gas leaks using approved leak detectors. The gas

control valve on the heater has a manual shut-off feature incorporated into the valve assembly and may be located under a metal cover. Remove the metal cover (if applicable) and make sure the indicator on the valve is turned to the ON position. Replace the metal cover. See Fig. 8.

**FIG. 8**

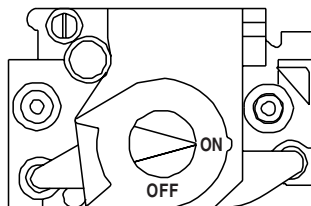

2. Connect the electrical cord to an approved electrical outlet.
3. Set the thermostat to desired room temperature.
4. This heater includes an ignition control module for purposes of controlling the timing of the ignition process of the heater as well as monitoring of the safety functions. The control module is contained within the control enclosure.

On the control module is a red light emitting diode (LED). This LED indicates the status of the heater. The LED is visible external of the control enclosure through the plastic eye.

A constant light from the LED is an indicator that the heater is functioning correctly. Any flash pattern by the LED is indicative that there is a problem in the operation of the heater.

Refer to the troubleshooting decal on of the heater for assistance in troubleshooting. Only qualified and properly trained personnel shall service or repair the heater.

5. On a call for heat, the motor will start up and run for five (5) seconds. This pre-purge is a safety feature and a normal operational characteristic prior to ignition taking place.

### AW Models

6. The motor will stop. After the motor has stopped, the igniter will heat up (approximately 17 seconds). After igniter warm up time has been achieved, the motor will start again and shortly there after ignition will occur.

7. The HSI control will make up to three trials for ignition. Each trial for ignition will take approximately 20 seconds. The first two trials for ignition will occur within 40 seconds if ignition is not achieved. A 15 minute wait period will then begin after the seconds trial for ignition has taken place. After the 15 minute time span has elapsed, the third and final trial for ignition will take place. If ignition is not achieved at this final trial, the system will lock out, and a three flash pattern will be indicated by the LED.

### AD Models

8. After five seconds with motor running, the igniter should spark with ignition occurring.
9. The ignition control will make up to three trials for ignition. Each trial takes approximately ten (10) seconds. The first three trials occur within 30 seconds if ignition is not achieved. A 15 minute wait period will then begin after the third trial has taken place. After the 15 minute time span has elapsed, the heater will then automatically restart with three more trials occurring. If ignition still does not occur, the will "lock out" and a three time flash code will be indicated by the control module's LED.

NOTE: It is normal for air to be trapped in the gas hose on new installations. The heater may attempt more than one trial for ignition before the air is finally purged from the line and ignition takes place.

## Shut-Down Instructions

If the heater is to be shut-down for cleaning, maintenance or repair, follow steps 1-4. Otherwise, simply turn thermostat to OFF or no heat for standard shut down.

1. Close all manual fuel supply valves.
2. With the heater lit, allow heater to burn off excess fuel in gas supply hose.
3. Position thermostat to OFF or no heat position.
4. Disconnect the heater from the electrical supply.

## Cleaning Instructions



### WARNING

#### Fire, Burn, and Explosion Hazard

- This heater contains electrical and mechanical components in the gas management, safety and airflow systems.
- Such components may become inoperative or fail due to dust, dirt, wear, aging, or the corrosive atmosphere of an animal confinement building.
- Periodic cleaning and inspection as well as proper maintenance are essential to avoid serious injury or property damage.

1. Before cleaning, close fuel supply valve to heater and disconnect electrical supply.
2. The heater should have dirt or dust removed periodically:
  - a. After each flock or between building re-population, give the heater a general cleaning using compressed air or a soft brush on its interior and exterior. At this time, dust off the motor case to prevent the motor from over-heating and shutting the heater down.
  - b. At least once a year, give the heater a thorough cleaning. At this time, remove the fan and motor assembly and brush or blow off the fan wheel, giving attention to the individual fan blades. Additionally, make sure the burner air inlet venturi ports and the throat of the casting are free of dust accumulation and the area between the heat chamber top and inside case is also free of dust.
  - c. When washing with water, observe and obey the Warning within these Cleaning Instructions. This same Warning is also supplied on the heater.

 **WARNING**

This heater may be washed only on the external case assembly provided:

- A. The heater is disconnected from the electrical supply.
- B. All access panels are securely closed.
- C. Water spray nozzle shall not discharge within 6 feet of the heater.
- D. The water pressure does not exceed 45 PSIG for 10 seconds on each side of heater.
- E. The heater is not reconnected to electrical supply for a minimum of 1 hour or until the heater is thoroughly dry.

Improper cleaning of the heater can cause severe personal injury or property damage due to water and/or cleaning solution:

- 1. In electrical components, connections and wires causing electrical shock or component failure.
- 2. On gas control components causing corrosion which can result in gas leaks and fire or explosion from the leak.

Clean internal components of the heater with a soft, dry brush or cloth, or compressed air.

## Maintenance Instructions

- 1. Have your gas supplier check all gas piping annually for leaks or restrictions in gas lines. Also, at this time have your gas supplier clean out the sediment trap of any debris that may have accumulated.
- 2. The heater's surrounding area shall be kept clear and free from combustible materials, gasoline, and other flammable vapors and liquids.
- 3. Regulators can wear out and function improperly. Have your gas supplier check the date codes on all regulators installed and check delivery pressures to the appliance to make sure that the regulator is reliable.
- 4. Regulators must be periodically inspected to make sure the regulator vents are not blocked. Debris, insects, insect nests, snow, or ice on a regulator can block vents and cause excess pressure at the appliance.
- 5. Review all heater markings (ie. warnings, start-up/shutdown, electrical wiring, diagrams, etc.) for legibility. Ensure that none are cut, torn, or otherwise damaged. Any damaged markings must be replaced immediately by contacting L.B. White Co., Inc. Markings are available at no cost.
- 6. Inspect gas hoses for nicks, cuts, or corroded fittings. **Replace the complete gas hose assembly if defects are found.**
- 7. Inspect the heater's electrical connections. Replace any terminals that are corroded.

## Service Instructions

### **WARNING** **Burn Hazard**

- Heater surfaces are hot for a period of time after the heater has been shut down.
- Allow the heater to cool before performing service, maintenance, or cleaning.
- Failure to follow this warning will result in burns causing injury.

### **WARNING** **Fire and Explosion Hazard**


- Do not disassemble or attempt to repair any heater components or gas train components such as gas valves, or gas hoses.
- All component parts must be replaced if defects are found.
- Failure to follow this warning will result in fire or explosions, causing property damage, injury, or death.

1. Close the fuel supply valve to the heater and disconnect the electrical supply before servicing unless necessary for your service procedure.
2. Clean the heater's orifice with compressed air or a soft, dry rag. Do not use files, drills, broaches, etc. to clean the orifice hole. Doing so will enlarge the hole, causing combustion or ignition problems. Replace the orifice if it cannot be cleaned properly.
3. The high limit switch can be tested by:
  - Disconnecting the leads at the component, and jumpering the leads together.
  - Reconnect the electrical supply and open fuel supply valves.
  - If the heater lights, the component is defective and must be replaced.
  - Do not leave the jumper on or operate the heater if the part is defective. Replace the part immediately.
  - An alternate method for checking the components is to perform a continuity check.
4. The air proving switch must not be jumpered. If jumpered, the ignition control will not allow heater operation. Test the air proving switch for continuity. If defective, replace the switch.
5. Open the respective case panel for access to burner or fan related components. Open the control box for access to the ignition controller, and transformer.
6. Disconnect the appropriate electrical leads when replacing components.
7. For reassembly, reverse the respective service procedure. Ensure gas connections are tightened securely.
8. After servicing, start the heater to ensure proper operation and check for gas leaks.

## Motor & Fan Assembly


1. Remove the motor mounting plate screws and lift the fan and motor assembly from the housing. See Fig. 9. (AW250 shown)
2. Loosen the square head set screw(s) on the fan wheel.
3. Pull the fan wheel from the motor shaft. Use a wheel puller if necessary.
4. Remove the four (4) nuts securing the motor to the mounting plate.

**FIG. 9**

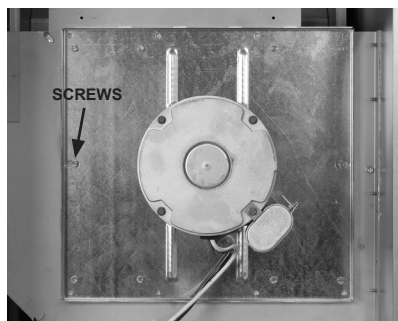

**NOTES:**

- Fan wheel to motor mount plate spacing must be adjusted to the clearance specified below before tightening the fan wheel to the motor shaft. See Fig. 10.
- Make sure that set screw(s) of the fan are on the flats of motor shaft when tightening.

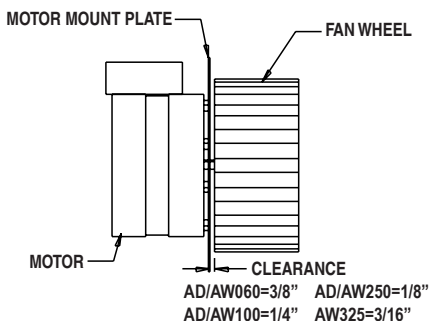**FIG. 10**

## Air Proving Switch

The air proving switch is located on the fan housing at the motor end of the heater. It must work properly to allow an ignition cycle. If the air proving switch contacts are closed before the ignition control starts the fan motor, or do not close on a call for heat after the fan motor starts, ignition will not occur.



### AD/AW60 - AD/AW100 - AD/AW250

(FIG. 11a)

- Remove the two (2) sheet metal screws holding the switch with bracket to blower housing.
- Remove the assembly by turning the switch so the paddle on the switch arm can be pulled through the oblong hole on side of fan housing.

### AW325 (Fig. 11b):

- Remove mounting nuts and slide the switch from the mounting screws.

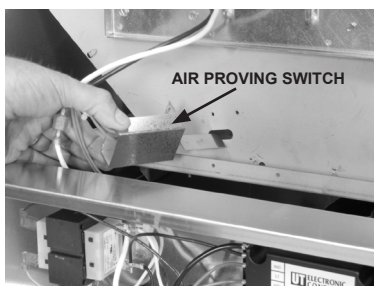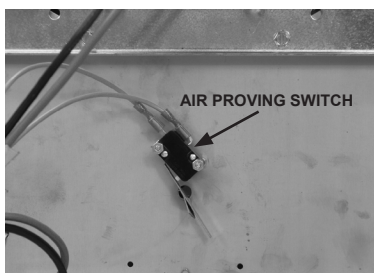**FIG. 11 a.****FIG. 11 b.**

## Flapper (Sail) (AW325)

The flapper, located within the housing at the blower discharge, works in conjunction with the air proving switch in proving that proper air flow has been achieved by the fan and motor before allowing an ignition cycle to continue. See Fig. 12.

If the flapper is binding, its arm will not engage the air proving switch and ignition will not occur.

Ensure the flapper lifts freely, that it does not bind on the fan housing and that it is free of dust and other debris.

**FIG. 12**

## Igniter (HSI - AW Models)


1. See Fig. 13 for location.
2. Generally, igniter replacement consists of removing its mounting screw and cutting the shrink tubing to expose the male igniter connector and female wire harness connector. (Specific change-out instructions accompany the replacement igniter).

### Testing

- Perform an ohm check at the ignition control terminals HSI and HSI<sub>G</sub> when the igniter is cold.
- This verifies circuit integrity of the igniter and its associated wiring and connections.
- Ohm readings will vary somewhat, but generally will be in the range of 50-55 ohms.


## Flame Sensor (HSI - AW Models)

1. Remove the sensor from its mounting bracket. See Fig.13. Clean the sensor rod with steel wool or emery cloth. Rub briskly to remove build up of dust, dirt and oxide.

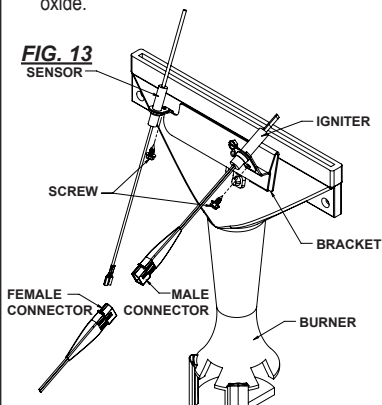

2. Check the flame sensor's insulator base for cracks. If cracks are found, replace the sensor.
3. Position the flame sensor as shown in Fig. 14.

**FIG. 14**

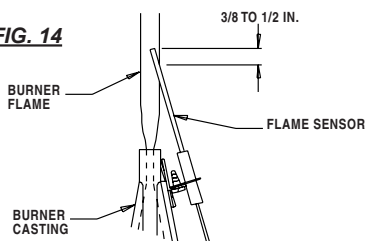


## Igniter & Flame Sensor Assembly (Spark - AD Models)


Refer to Fig.15 (AD100 and AD250) or Fig.16 (AD060) for servicing of the igniter assembly.

- The igniter /sensor assembly may require cleaning due to accumulations of dust and dirt over a period of time, affecting its ability to ignite fuel gas and sense burner flame. Cleaning will require igniter/sensor removal.
- If spark appears to be weak, rub the igniter electrode with emery cloth or steel wool to remove any buildup.
- If the spark appears strong but the heater cycles off, rub the sensor rod with emery cloth or steel wool to remove any build-up.
- Ensure the igniter gap is 1/8 – 3/16 in. and the igniter tip is positioned over the burner port according to the illustration below.
- Prior to start up when the heater has not been used for an extended period of time:
  - Ensure the top of the burner casting is free of corrosion. Corrosion prevents the igniter sparking to the top of the burner.
  - Remove any corrosion with emery cloth or a wire brush.

**FIG. 15**

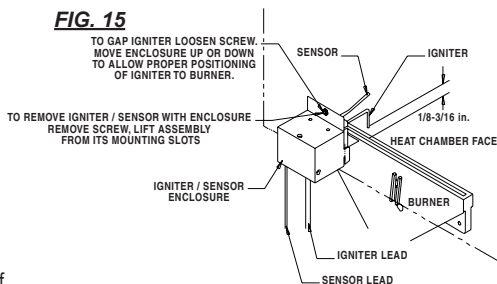

**FIG. 16**

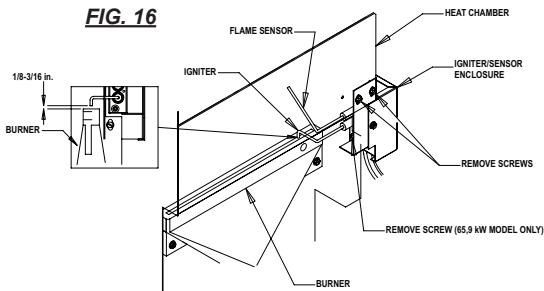


## High Limit Switch

### **WARNING** Burn Hazard

- Do not operate the heater with the high limit switch bypassed.
- Operating the heater a bypass high limit switch may lead to overheating, possibly resulting in a fire, with subsequent damage to the heater, building damage, or loss of livestock.

This heater uses a high limit heat switch for the purpose of over heat protection. The high limit switch is located on the heat chamber, see Fig. 17. It is connected between the ignition control and the gas control valve.


**FIG. 17**

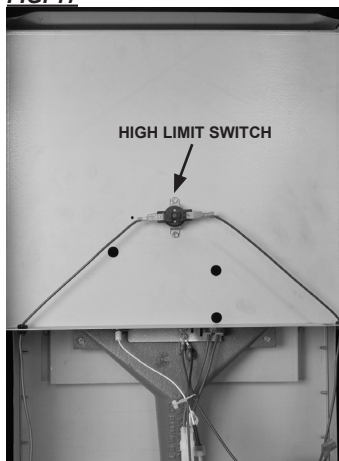

The switch has normally closed contacts. If an overheat condition occurs, the switch contacts will open, thereby opening the circuit to the gas control valve. The high limit switch should be tested a minimum of once per year when the heater is given a thorough cleaning.

1. Remove the switch. Holding the switch by one of its mounting legs, apply a small flame only to the sensing portion on the back of the switch. See Fig. 18. Do not melt the plastic housing of the switch when conducting this test.

**FIG. 18**

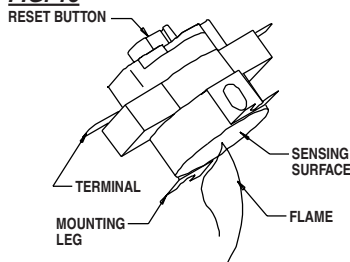


2. Within a minute, you should hear a pop coming from the switch, which indicates the contacts of the switch have opened. Check for lack of electrical continuity across the switch terminals to verify contacts have opened.

## Transformer

The transformer receives 120 volts and reduces it to 24 volts. The 24 volts is supplied to the ignition controller to start the ignition process. See Fig. 19.

-- If 24 volts is not supplied from the transformer to the ignition controller, the heater will not operate.

**FIG. 19**

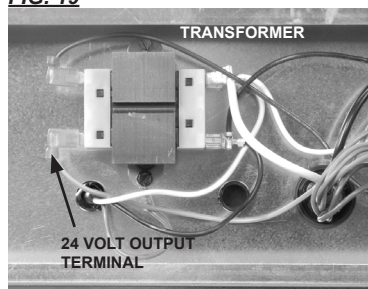

## Relay (AW325)


The relay is responsible for supply of power to the motor, and has numbers adjacent to its male terminals for reference of voltage received and supplied for troubleshooting.

Refer to Fig. 20 and the following table for connection of wiring and voltage checks.

| Terminal | Function                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 2        | 120 volts from relay to motor                                      |
| 4        | 120 volts to relay from power supply                               |
| 6        | 120 volts from relay to motor                                      |
| 8        | 120 volts to relay from power supply                               |
| 0        | 120 volts from ignition controller to relay for relay coil closure |
| 1        | Neutral for relay                                                  |

If the relay is receiving 115 volts at terminal 0 from the ignition control, along with incoming power supply voltage on terminals 4 and 8, but voltage is not supplied to the motor from terminals 2 and 6, the relay is defective.


**FIG. 20**

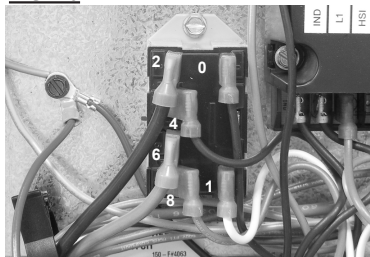

## Burner Orifice and Gas Control Valve

- Remove the following:
  - Hose and sediment trap from heater.
  - Plastic bushing at gas inlet hole (if applicable). See Fig. 21.
  - Screws from bracket at inlet of gas control valve. See Fig. 21.
  - Burner retaining bolt from underside of base. See Fig. 22.
- Pivot the valve/manifold assembly as necessary so orifice on manifold clears the burner casting venturi port. See Fig. 23.

**FIG. 21**

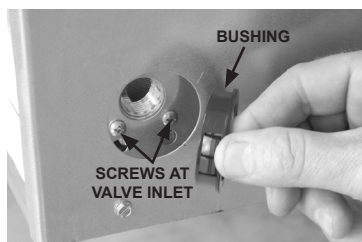

**FIG. 22**



**FIG. 23**



## Ignition Control

The control sends and receives voltages to operate or verify operation of components. Refer to the following and Fig. 24 or 25 to understand the ignition control's terminal designators if doing voltage checks on the control.

**IND:** 120 VAC from control to motor

**L1:** 120 VAC power to control

**LED (AD Models):** Connection for diagnostic light

**HSI (AW models):** 120 VAC from control to hot surface igniter.

**HSIG (AW models):** Neutral return of igniter

**L2 (AW models):** Neutral of control

**MV or GV:** 24 VAC from ignition control to high limit switch and then to gas control valve.

**W:** 24 VAC input from transformer (without this voltage the ignition control will not function).

**PSI or PS1:** 24 VAC from ignition control to air proving switch.

**PSO or PS2:** 24 VAC from air proving switch to ignition control.

**FSI or FS:** Micro amperage from control to flame sensor for proving burner flame.

**FSG (AW models):** Ground of flame sensor


**C or COM:** Control and burner ground

**R or X (AD models):** No terminals

Also refer to "Operation Sequence" within this manual as needed to understand operation of the ignition control during a call for heat.


### Ignition Control (HSI)

**FIG. 24 (Model AW)**

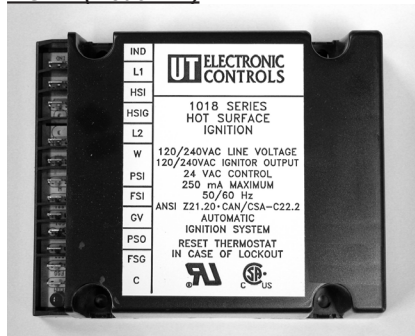

### Ignition Control (DSI)

**FIG. 25 (Model AD)**

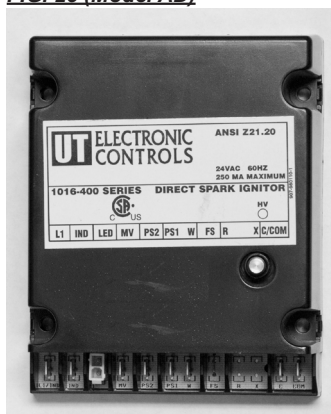

## Gas Pressure Checks

### WARNING

- Do not disassemble the gas control valve.
- Do not attempt to replace any components of the gas control valve.
- The gas control valve must be replaced if any physical damage occurs to the control valve assembly.
- Failure to follow this warning will result in fire or explosions, leading to injury or death to humans, and property damage.

- The following explains a typical procedure to be followed in checking gas pressures.
- The gas pressures will vary depending upon fuel type.
- Consult the dataplate on the heater or page 4 in this manual for specific pressures to be used in conjunction with this procedure.
- Gas pressure measured at the inlet to the gas valve is Inlet Pressure and gas pressure measured at the outlet of the gas valve is Burner Manifold Pressure.


### A. Preparation

1. Obtain two pressure gauges capable of reading up to 35 in. W.C.
2. Disconnect the heater from the electrical supply and close the fuel supply valve to the heater inlet.
3. Open the burner access panel.
4. Brush or blow off any dust and dirt on or in the vicinity of the gas control valve.

### B. Gauge Installation

1. Locate the inlet and outlet pressure taps, see Fig. 26. Remove the pressure tap plug using a 3/16 in. allen key.

**FIG. 26**

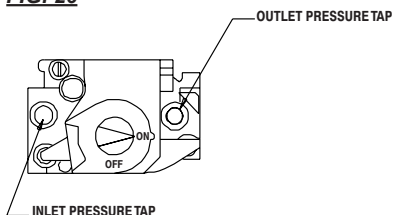


2. Securely connect a pressure gauge to each pressure tap.
3. Open the fuel supply valves to the heater and reconnect the heater electrical supply.
4. Start the heater

### C. Reading Pressures

1. With the heater operating, the pressure gauges should read the pressures specified on the dataplate .
2. Do the readings at the inlet and outlet pressure gauges agree with that specified on the dataplate? If so, then no further checking or adjustment is required. Proceed to section D.
3. If the inlet pressures do not agree with that specified on the dataplate, then the regulator controlling gas pressure to the heater requires adjustment.
4. If the inlet pressures are correct and the burner manifold pressure does not agree with that specified on the dataplate, then the gas control valve's internal pressure regulator requires adjustment. See Fig. 24 for regulator location.

**FIG. 27**

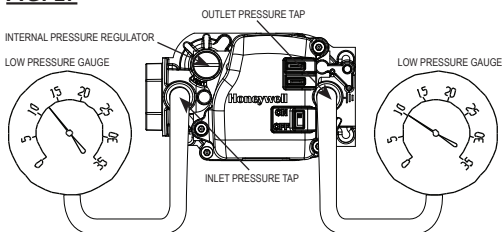

## D. Completion

1. Once the proper inlet and burner manifold pressures have been confirmed and/or properly set, close the fuel supply valve to the heater and allow the heater to burn off any gas remaining in the gas supply line.
2. Disconnect the heater from its electrical supply.
3. Remove the gauges and connecting hoses.
4. Install pressure tap plugs and tighten securely. Check for gas leaks.

# Troubleshooting Guide

## READ THIS ENTIRE SECTION BEFORE BEGINNING TO TROUBLESHOOT PROBLEMS.



### WARNING

#### Electrical Shock and Burn Hazard

- Troubleshooting this system may require operating the unit with line voltage present and gas on. Use extreme caution when working on the heater.
- Failure to follow this warning may result in property damage, personal injury or death.

The troubleshooting flow charts on the following pages provide systematic procedures for isolating equipment problems. The charts are intended for use by a **QUALIFIED GAS HEATER SERVICE PERSON. DO NOT SERVICE THESE HEATERS UNLESS YOU HAVE BEEN PROPERLY TRAINED.**

## TEST EQUIPMENT REQUIRED

The following pieces of test equipment will be required to troubleshoot this system with minimal time and effort.

- **Digital Multimeter** - for measuring AC and DC voltage and resistance.
- **Low Pressure Gauge** - (Part No. 00764) for checking inlet and outlet pressures of the gas control valve against dataplate rating.

## INITIAL PREPARATION

- Visually inspect equipment for apparent damage.
- Check all wiring for loose connections and worn insulation.

Refer to the system operation sequence in this section to gain an understanding as to how the equipment operates during a call for heat.

Understanding the operation sequence of the ignition module and related components is essential as it will relate directly to problem solving provided by the flow charts.

The ignition control module is self-diagnostic. A solid on red light indicates normal operation. The red light on the module will flash a specific pattern if a heater problem is identified, depending upon the problem which is diagnosed.

To effectively use the flow charts, you must first identify what the problem is by the flashing pattern of the red diagnostic light. If the light is flashing, the flash pattern will be followed by a pause and then a repeat of the flash pattern until the problem is corrected.

Refer to the tables below to identify what page to refer to when troubleshooting any problems.

|                                                     | <b>Page</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Diagnostic light not on during a call for heat..... | 25          |
| L.E.D. diagnostic light flashing:                   |             |
| A. Rapid Flash .....                                | 26          |
| B. Long Flash (2 seconds on - 2 seconds off) .....  | 26          |
| C. One Time .....                                   | 26          |
| D. Two Times .....                                  | 27          |
| E. Three Times .....                                | 28          |
| F. Four Times .....                                 | 28          |
| G. Five Times .....                                 | 28          |
| H. Six Times .....                                  | 28          |

Components should be replaced only after each step has been completed and replacement is suggested in the flow chart.

**OPERATION SEQUENCE:**

- Line voltage is sent to transformer
- Transformer terminal branches off line voltage to ignition control terminal L1.
- Transformer reduces line voltage to 24 VAC.
- 24 VAC is sent to thermostat.
- Thermostat closes and returns 24 volts to terminal W on ignition control.
- Red light on ignition control is illuminated.
- Ignition control sends flame sense current to flame sensor.
- Ignition control module performs self safety check.
  - Internal components are tested.
  - Air proving circuit is tested
  - Control sends 24 VAC from terminal PSI/PS1 to air proving switch.
- Ignition control module begins ignition trial sequence.
- Ignition control sends 120 volts from terminal IND to motor. (Model AW325: Ignition control sends 120 volts to terminal 0 of motor relay. The relay closes, and sends 120 volts from terminals 2 and 6 to start the motor.
  - Motor starts.
- Air proving switch closes and 24 volts are returned to terminal PSO/PS2 of ignition control.

**(AW models)**

- Motor stops
- Ignition control module sends 120 volts to hot surface igniter.
- Igniter reaches ignition temperature in 17 seconds.
- Ignition control restarts the fan motor .

**(AD models)**

- Motor continues to operate.
- Ignition control powers the igniter and igniter sparks.

**(Both)**

- Ignition control sends 24 volts from terminal GV/MV to high limit switch.
- If limit switch contacts are closed, limit sends 24 volts to gas control valve
- Gas control valve opens
- Ignition occurs.
- Flame sense current is passed through burner flame back to ignition control.
- Igniter stays powered until ignition control proves flame sense
  - Igniter then shuts down.
  - Gas control valve stays open
- Room warms to desired temperature.
  - Thermostat is satisfied.
  - Heater shuts down.
- Process starts again on a call for heat.

**THERE ARE 3 IGNITION TRIALS:****AW Models:**

- First two trials occur within 45 seconds
- A third trial occurs in 15 minutes


**AD Models:**

- 3 ignition trials occur in 45 seconds
- 3 more trials occur in 15 minutes

**Both:**

- If no ignition the control goes into lock-out
- To retry, turn heater off and on.


**Problem 1**  
**(AD/AW Models)**  
 Red light not on,  
 heater does  
 not operate

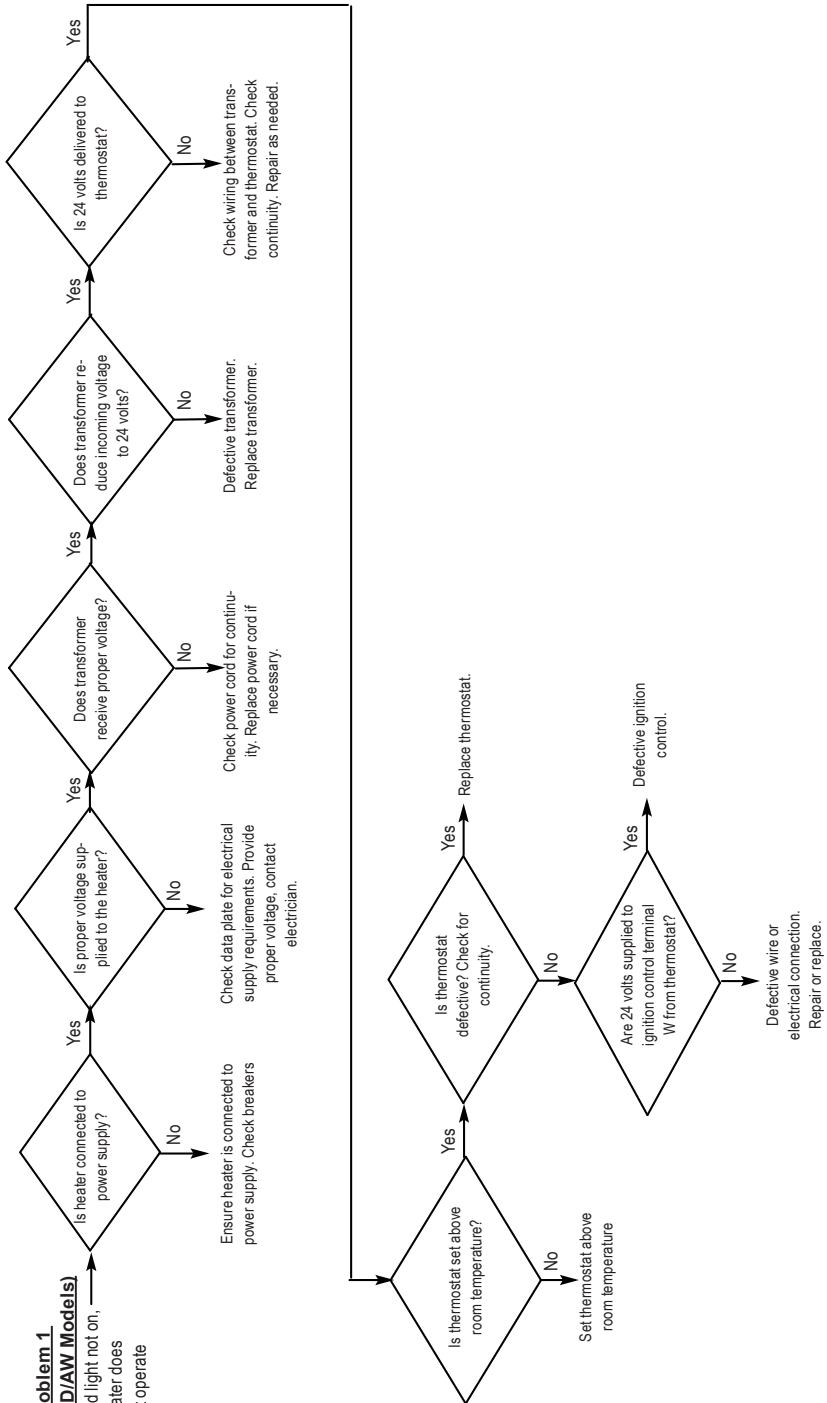


# Red Light Flashing

**Rapid Flash.** → Reverse polarity. Have electrician check neutral and hot wire connections at outlet that heater is connected to.  
(AW Models Only)


**Long Flash** → Heater has attempted multiple ignition trials and is on 15 minute wait period before attempting final trial. Either reset the (AW Models Only) power supply to the heater or wait for the heater to attempt the final ignition .  
(AW Models Only)  
Two seconds on, two seconds off repetitively for 15 minutes.

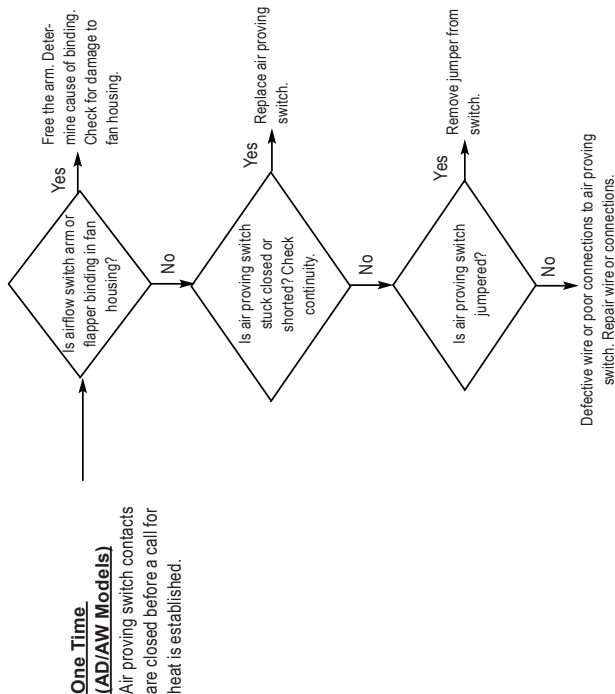

**Two Times  
(AD/AW Models)  
Lack of air proving  
in fan section.**

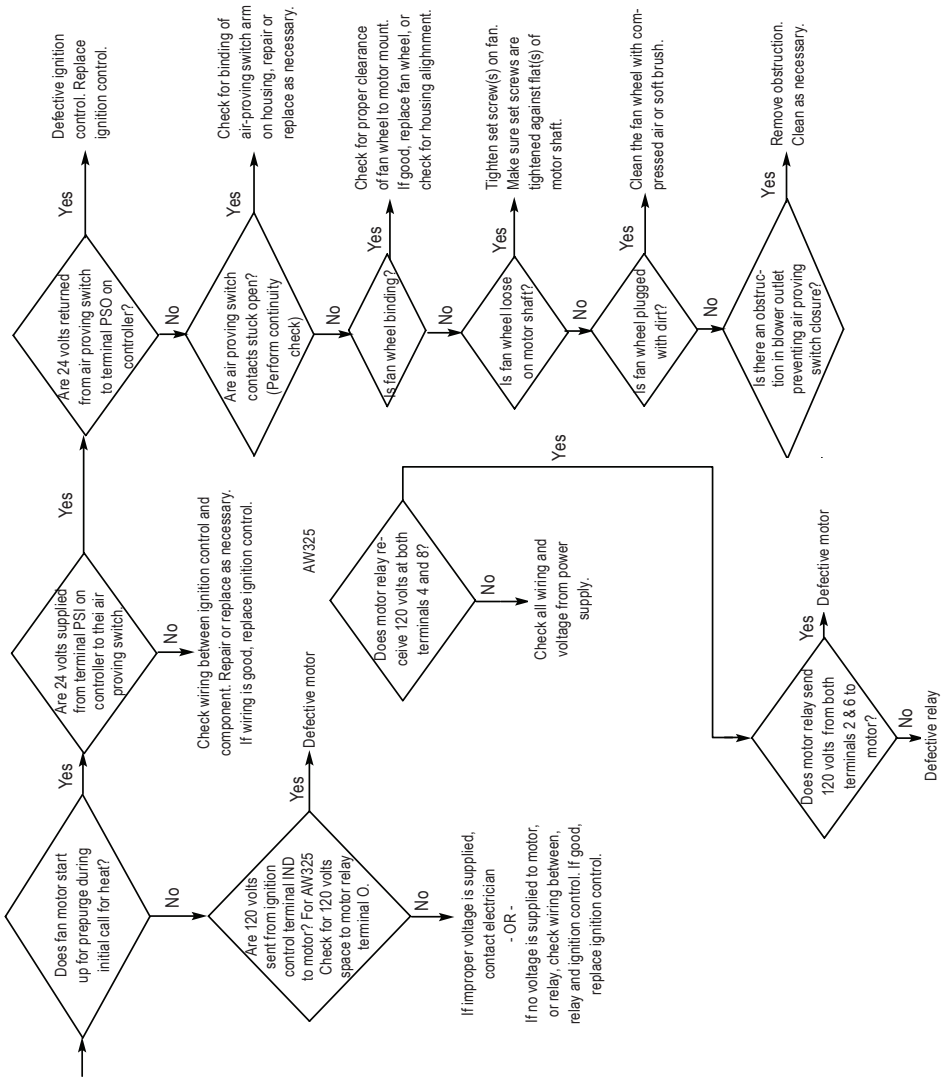

### Three Times: (AD/AW Models) Ignition failure heater does not light or stay lit

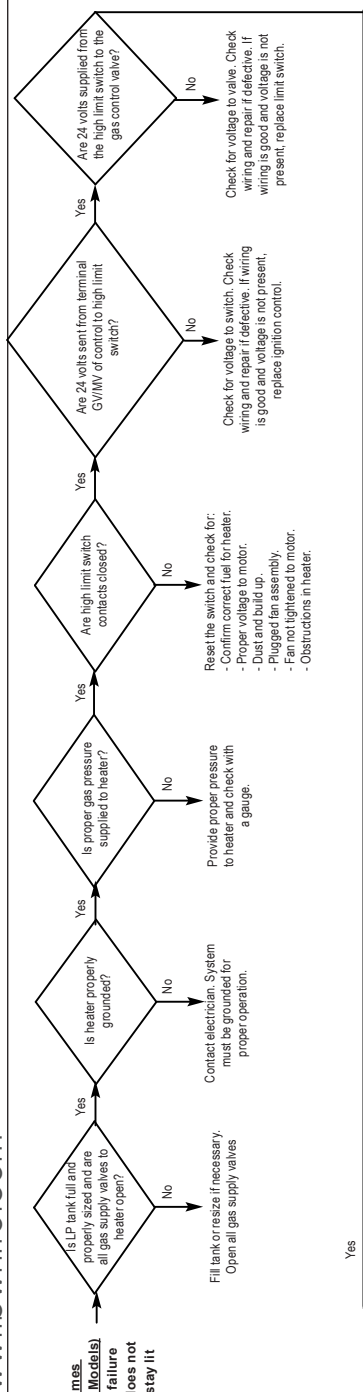

### Four Times:

**AW Models** - Reset the ignition control. If ignition control does not reset, then replace the board. If control resets, then have qualified electrician check power source for power quality problems. (Frequency, line noise, line spikes, loose connections, too small wire gauge).

**AD Models** - Poor flame sense. Check all grounded connections. Ensure flame sensor is secure. Clean the sensor and check sensor connection.

**AW Models** - Poor flame sense. Check all ground connections. Ensure flame sensor is secure and mounting bracket and properly positioned. Clean the sensor and check sensor connection.

**AD Models** - Reset the ignition control. If ignition control does not reset, then replace the board. If control resets, then have qualified electrician check power source for power quality problems. (Frequency, line noise, line spikes, loose connections, too small wire gauge).

**Low rhinocamp output from flame sensor.** The heater will continue to operate as normal. Flame sensor is low and that flame failure or improper operation can occur at any time. See flame sensor related problems in these time flash pattern.

### Five Times:

**AW Models** - Reset the ignition control. If ignition control does not reset, then replace the board. If control resets, then have qualified electrician check power source for power quality problems. (Frequency, line noise, line spikes, loose connections, too small wire gauge).

**AD Models** - Poor flame sense. Check all grounded connections. Ensure flame sensor is secure. Clean the sensor and check sensor connection.

**AW Models** - Poor flame sense. Check all ground connections. Ensure flame sensor is secure and mounting bracket and properly positioned. Clean the sensor and check sensor connection.

**AD Models** - Reset the ignition control. If ignition control does not reset, then replace the board. If control resets, then have qualified electrician check power source for power quality problems. (Frequency, line noise, line spikes, loose connections, too small wire gauge).

**Low rhinocamp output from flame sensor.** The heater will continue to operate as normal. Flame sensor is low and that flame failure or improper operation can occur at any time. See flame sensor related problems in these time flash pattern.

### AD Models:


**Close gas supply valve to heater.** Disconnect igniter cable from ignition control. Place the tip of a screwdriver about 1/8 in. from where igniter cable was connected to control. Turn heater on. If spark does not jump from ignition control to screwdriver, replace ignition control. If spark is seen, replace the igniter / sensor assembly.

# Electrical Connection & Ladder Diagram

## ⚠ CAUTION

Always refer to the heater's electrical connection diagram when servicing to avoid wiring errors and heater malfunction. Check for proper operation after servicing.

### AW060 / 100 / 250 Connection Diagram:

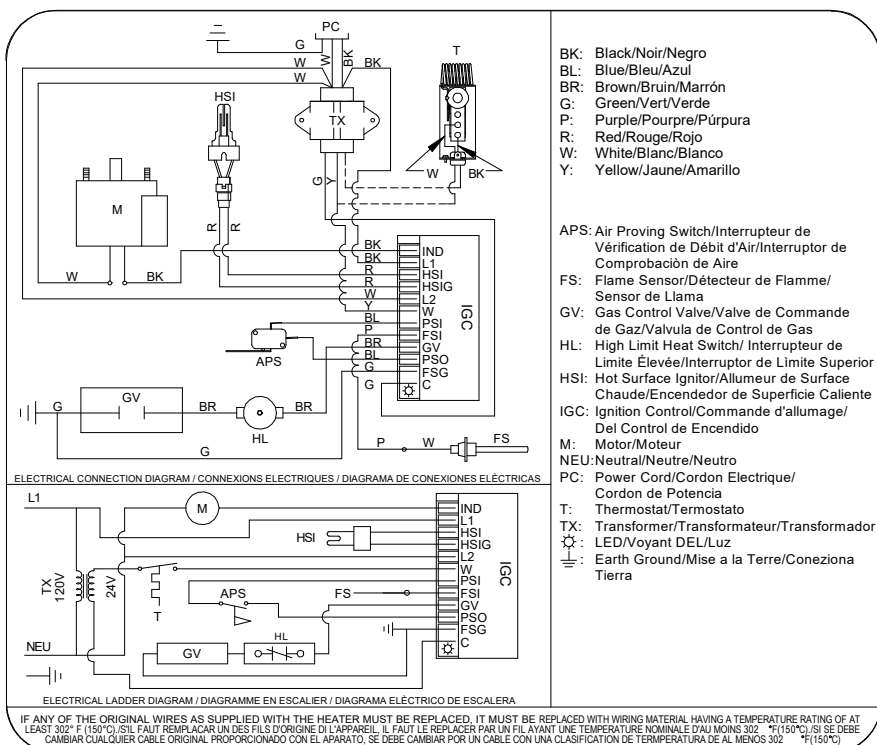


# Electrical Connection & Ladder Diagram

## ⚠ CAUTION

Always refer to the heater's electrical connection diagram when servicing to avoid wiring errors and heater malfunction. Check for proper operation after servicing.

### AD060 / 100 / 250 Connection Diagram:

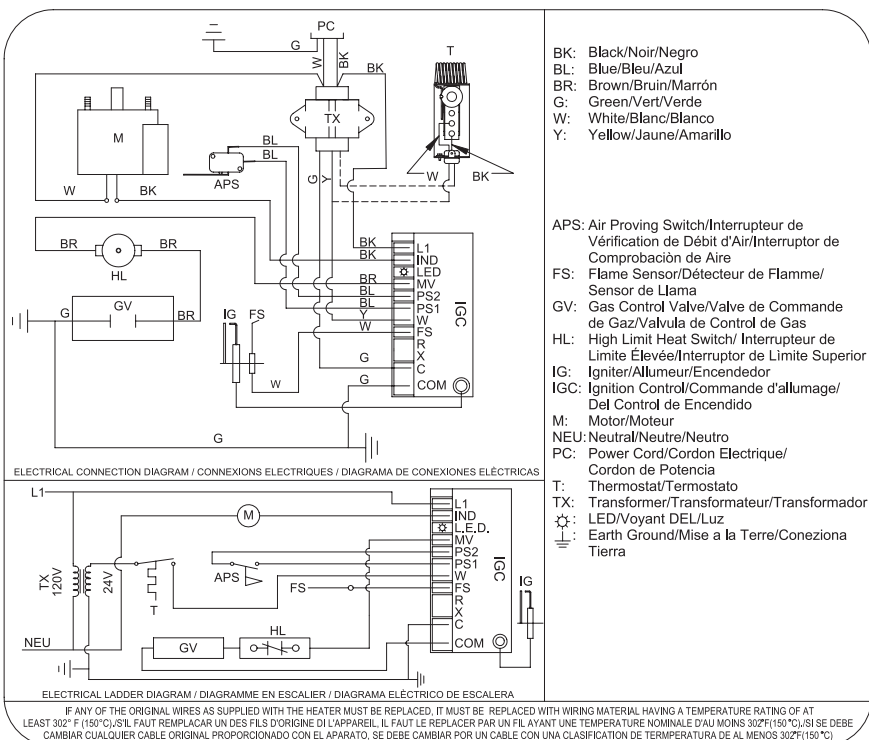


# Electrical Connection & Ladder Diagram


## ⚠ CAUTION

Always refer to the heater's electrical connection diagram when servicing to avoid wiring errors and heater malfunction. Check for proper operation after servicing.

### AW325 Connection Diagram:

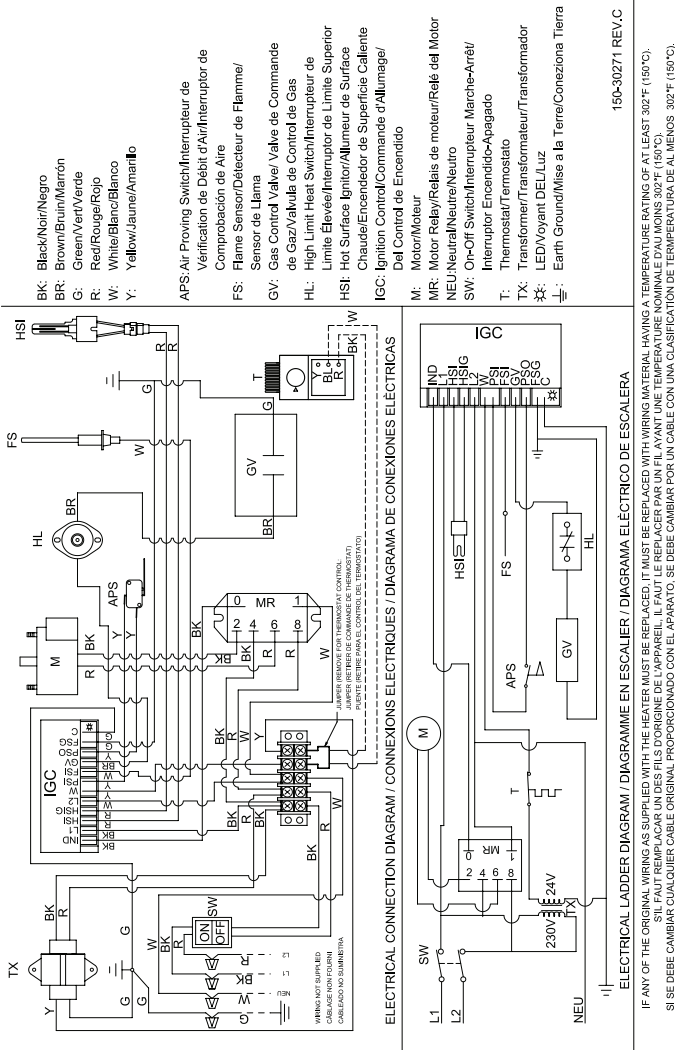

# Service Parts Identification Schematic

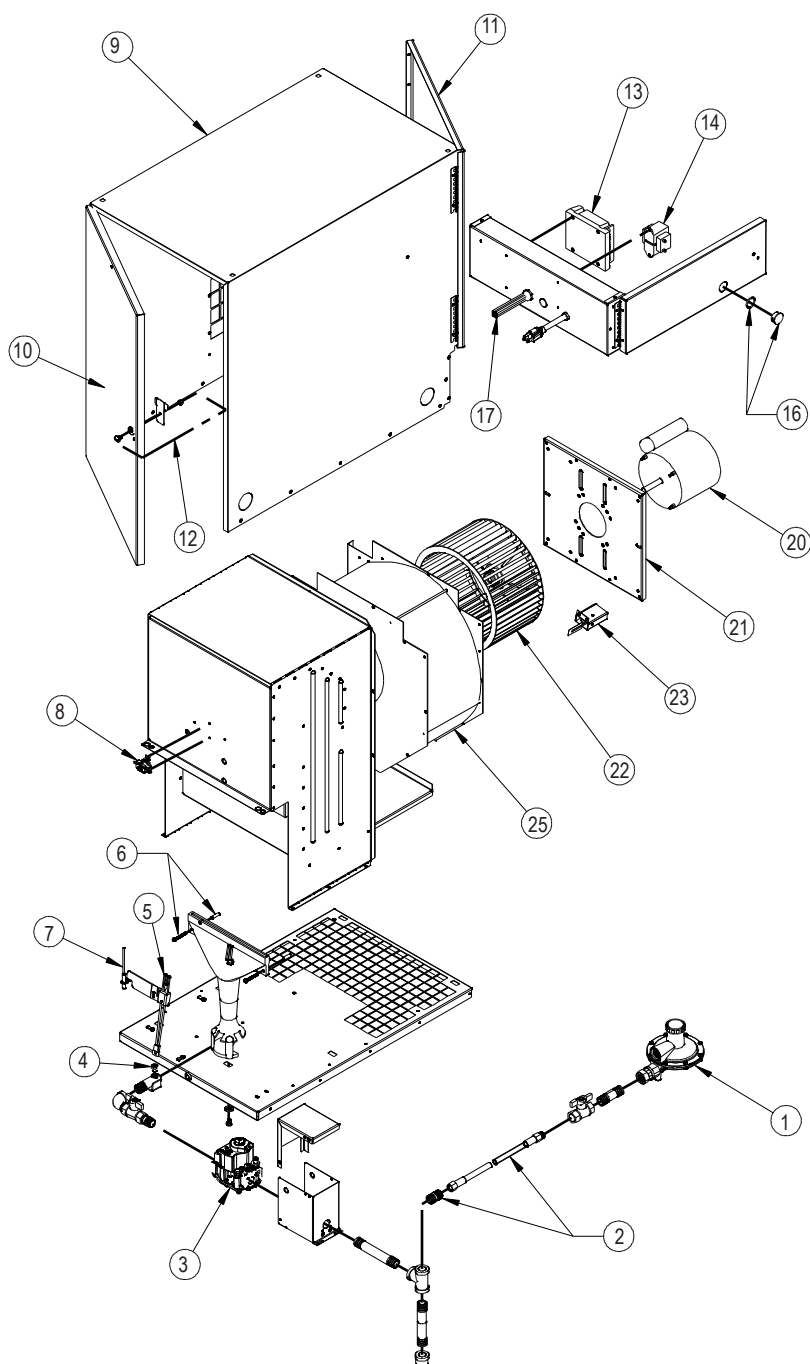

| Item | Description                                         |             | 60,000    | 100,000 | 250,000   | 325,000   |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 1    | Regulator, LP Gas 2nd. stage, vent over side*       |             | 500-06665 |         |           |           |
|      | Regulator, LP Gas 2nd stage vent over outlet*       |             | 500-06553 |         |           |           |
|      | Regulator, Natural Gas*                             |             | 500-07087 |         | 500-24414 | 500-25141 |
| 2    | Hose, Universal, 1/2 in. X 10 ft., with adapters *  |             | 500-23160 |         |           |           |
| 3    | Valve, Gas control,                                 | LP gas      | 522076    |         |           | 522189    |
|      |                                                     | Natural gas | 522078    |         |           | 522190    |
| 4    | Orifice, burner                                     | LP gas      | 570225    | 570281  | 570053    | 570161    |
|      |                                                     | Natural gas | 570226    | 570282  | 570054    | 570162    |
| 5    | Igniter and flame sensor assembly (AD)              |             | 573165    | 570021  |           | --        |
|      | Igniter, hot surface (AW)                           |             | 573659    |         |           |           |
| 6    | Burner mounting hardware                            |             | 570211    |         |           |           |
| 7    | Flame sensor (AW)                                   |             | 572412    |         | 520139    | 570006    |
| 8    | High limit switch                                   |             | 503933    |         | 505566    |           |
| 9    | Case assembly, with doors and latches (AW)          |             | 570516    | 570572  | 570310    | 570393    |
|      | (AD)                                                |             | 573161    | 573164  | 570789    | 570393    |
| 10   | Door, burner end (AW)                               |             | 570039    | 570119  | 573475    | 570499    |
|      | (AD)                                                |             | 573156    |         | 573592    | --        |
| 11   | Door, motor end (AW)                                |             | 570298    |         | 570135    | 570252    |
|      | (AD)                                                |             | 573147    |         | 573594    | --        |
| 12   | Latch kit                                           |             | 570228    |         |           |           |
| 13   | Ignition control (AW)                               |             | 509298    |         |           |           |
|      | (AD)                                                |             | 524900    |         |           |           |
| 14   | Transformer 120/24 VAC                              |             | 509615    |         |           | 570389    |
| 15   | Motor relay (not shown)                             |             | --        |         |           | 570221    |
| 16   | Window with o-ring                                  |             | 570002    |         |           |           |
| 17   | Wiring kit, complete (AW)                           |             | 523709    |         | 570110    | 570587    |
|      | (AD)                                                |             | 573166    |         | 570103    | --        |
| 18   | On/off switch (not shown)                           |             | --        |         |           | 570520    |
| 19   | Terminal strip (not shown)                          |             | --        |         |           | 570491    |
| 20   | Motor                                               |             | 520290    | 520292  | 520169    | 508635    |
| 21   | Motor mount                                         |             | 570382    | 570383  | 570251    |           |
| 22   | Fan wheel                                           |             | 570230    | 570304  | 570481    | 570440    |
| 23   | Air proving switch                                  |             | 570027    | 570493  | 500-24157 | 502680    |
| 24   | Flapper sail (not shown)                            |             | --        |         |           | 570212    |
| 25   | Fan housing with air proving switch and motor mount |             | 520989    | 520990  | 500-24167 | 508798    |

\* Accessory - Must be ordered separately.

# Warranty Policy

## **HEATER**

L.B. White Company, LLC warrants that the component parts of its heater are free from defects in material and workmanship, when properly installed, operated, and maintained in accordance with the Installation and Maintenance Instructions, safety guides and labels contained with each unit. L.B. White maintains two distinct warranty policies depending on the installation site.

For new construction/newly built buildings (buildings that have not been previously populated and are of new construction materials), if within 36-months (three years) from the date of purchase by the end user, any component is found to be defective, L.B. White Company, LLC will at its option, repair or replace the defective part or heater, with a new part or heater, F.O.B., Onalaska, Wisconsin.

For existing buildings (have been previously populated and not new construction materials) if, within 12-months (one year) from the date of purchase by the end user, any component is found to be defective, L.B. White Company, LLC will at its option, repair or replace the defective part or heater, with a new part or heater, F.O.B., Onalaska, Wisconsin.

Registering your product online with L.B. White will automatically qualify a unit and its component parts for warranty consideration. The 36-month warranty requires new construction and permit information to be provided at time of registration. If a product has not been registered with L.B. White, a copy of the bill of sale will be required to establish warranty qualification. If neither is available, the warranty period will begin from the date of shipment from L.B. White. 36-month warranty requires verification of new building using permit information and will not be honored until verified. 12-month warranty will be used as default if permit information is not available.

## **PARTS**

L.B. White Company, LLC warrants that replacement parts purchased from the company and used on the appropriate L.B. White equipment are free from defects both in material and workmanship for 12 months from the date of purchase by the end user. Warranty is automatic if a component is found defective within 12 months of the date code marked on the part. If the defect occurs more than 12 months later than the date code but within 12 months from the date of purchase by the end user, a copy of a bill of sale will be required to establish warranty qualification.

The warranty set forth above is the exclusive warranty provided by L.B. White, and all other warranties, including any implied warranties or merchantability or fitness for a particular purpose, are expressly disclaimed. In the event any implied warranty is not hereby effectively disclaimed due to operation of law, such implied warranty is limited in duration to the duration of the applicable warranty stated above. The remedies set forth above are the sole and exclusive remedies available hereunder. L.B. White will not be liable for any incidental or consequential damages directly or indirectly related to the sale, handling or use of the equipment, and in any event L.B. White's liability in connection with the equipment, including for claims based on negligence or strict liability, is limited to the purchase price.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

To register your product and ensure full warranty, go to [http://www.lbwhite.com/customer\\_care\\_center/product-registration/](http://www.lbwhite.com/customer_care_center/product-registration/). Please have the serial number(s) and model(s) handy for the products you are registering.

## **Service**

Contact your local L.B. White dealer for replacement parts and service. You may also call the L.B. White Company, LLC at 1-800-345-7200, for assistance, or email us at [customerservice@lbwhite.com](mailto:customerservice@lbwhite.com).

Be sure that you have your heater model number and configuration number when calling.



## **WORLD PROVIDER - INNOVATIVE HEATING SOLUTIONS**

411 Mason Street, Onalaska, WI 54650  
800-345-7200 • 608-783-5691  
608-783-6115 (fax)

**[www.lbwhite.com](http://www.lbwhite.com)**

150-132364 REV.B



## Guardian Calefactor de aire forzado

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| <b>AD/AW060</b>                            | 60,000 Btuh  |
| <b>AD/AW100</b>                            | 100,000 Btuh |
| <b>AD/AW250</b>                            | 250,000 Btuh |
| <b>AW325</b>                               | 325,000 Btuh |
| Recuperación del vapor de PL o gas natural |              |

Para ver este manual en línea, visite [www.lbwhite.com](http://www.lbwhite.com)

### Atención

Este calefactor ha sido probado y evaluado por CSA Group según ANSI/IAS U.S. LC2-1998 y según la Norma de la Asociación de Gas de Canadá para Incubadoras a Gas, CAN1-2.20-M85, y está clasificado y aprobado como calefactor circulante de gas directo para la calefacción de edificios agrícolas donde se confinan animales. Si considera usar este producto para cualquier aplicación no contemplada en sus usos previstos, por favor contáctese con su proveedor de gas combustible o con L.B. White Company, LLC.

[www.lbwhite.com](http://www.lbwhite.com)



### ¡Felicitaciones!

Usted acaba de comprar el mejor calefactor disponible para edificios agrícolas. Su nuevo calefactor L.B. White incorpora los beneficios del fabricante de productos de calefacción más experimentado que emplea tecnología de avanzada.

En L.B. White, le agradecemos la confianza depositada en nuestros productos y serán bien recibidos los comentarios y sugerencias que pueda tener... contáctenos al 1-(800)-345-7200, o envíe un correo electrónico a [customerservice@lbwhite.com](mailto:customerservice@lbwhite.com).



CONSULTE LAS  
INSTRUCCIONES  
DE ARMADO  
EN EL INTERIOR

**Por favor refiérase a la información de elevación importante en la cubierta interior**



### ESCANEE ESTE CÓDIGO

con su teléfono inteligente o visite <http://goo.gl/nksqZ> para ver los videos de mantenimiento para calefactores L.B. White.\*

\* Necesita una aplicación como QR Droid para Android o para iPhone

**PROVEEDOR MUNDIAL - SOLUCIONES INNOVADORAS DE CALEFACCIÓN**

411 Mason Street, Onalaska, WI 54650 • 800-345-7200 • 608-783-5691 • 608-783-6115 (fax) • [www.lbwhite.com](http://www.lbwhite.com)

# ÍNDICE

|                                                                              |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Especificaciones del calefactor .....                                        | 4     |
| Información general.....                                                     | 5     |
| Precauciones de seguridad .....                                              | 6     |
| Instrucciones generales de instalación.....                                  | 9     |
| Instrucciones de instalación de los desviadores del aire.....                | 11    |
| Instrucciones de colgado .....                                               | 11    |
| Conjunto del colector de sedimentos .....                                    | 12    |
| Válvula de cierre manual, manguera y regulador.....                          | 12    |
| Termostatos .....                                                            | 12    |
| Potencia calorífica variable.....                                            | 13    |
| Instrucciones de puesta en marcha / apagado.....                             | 14/15 |
| Instrucciones de limpieza .....                                              | 15    |
| Instrucciones de mantenimiento.....                                          | 16    |
| Instrucciones de servicio .....                                              | 16    |
| Conjunto del motor y el ventilador.....                                      | 17    |
| Interruptor de comprobación de aire .....                                    | 17    |
| Obturador (AW325) .....                                                      | 18    |
| Encendedor (HSI Modelos AW).....                                             | 18    |
| Sensor de llama (HSI Modelos AW) .....                                       | 18    |
| Conjunto de encendedor y sensor de llama (Modelos AD) .....                  | 19    |
| Interruptor de límite superior .....                                         | 19    |
| Transformador .....                                                          | 20    |
| Relé .....                                                                   | 20    |
| Orificio del quemador y válvula de control de gas.....                       | 21    |
| Control de encendido .....                                                   | 21    |
| Verificaciones de la presión de gas .....                                    | 22    |
| Guía de resolución de problemas.....                                         | 23    |
| Diagrama de conexión eléctrica y escalera (AW60/100/250).....                | 29    |
| Diagrama de conexión eléctrica y escalera (AD60/100/250) .....               | 30    |
| Diagrama de conexión eléctrica y escalera (AW325).....                       | 31    |
| Diagrama de identificación de piezas de mantenimiento y lista de piezas..... | 32/33 |
| Política de garantía.....                                                    | 434   |



## ADVERTENCIA

Los productos estándar son fabricados para operar con máxima eficiencia en elevaciones entre 0 y 2000 pies por encima del nivel del mar.

Si se operan en elevaciones más altas, el producto no funcionará correctamente y puede funcionar de manera riesgosa. Se pueden conseguir productos que funcionen correctamente en elevaciones alternativas.

Si necesita un producto de alta elevación, que no especificó cuando realizó el pedido, y/o la caja en donde vino la unidad no tiene una etiqueta de designación alternativa de altitud, por favor contacte con soporte técnico.

**ADVERTENCIA GENERAL**

Si no se contemplan las precauciones e instrucciones suministradas con este calefactor, se puede provocar:

- La muerte
  - Quemaduras o lesiones graves
  - Daños o pérdidas materiales por incendio o explosión
  - Asfixia debido a la falta de un adecuado suministro de aire o envenenamiento por monóxido de carbono
  - Descarga eléctrica
    - Lea detenidamente este manual del usuario antes de instalar o de usar este calefactor.
    - Solo deben reparar o instalar este calefactor personas de mantenimiento con la capacitación adecuada.
    - Guarde este manual del usuario para consultar y usar en el futuro.
    - Los manuales del usuario y las etiquetas de repuesto están disponibles sin costo.
- Para recibir ayuda, contáctese con L.B. White al 800-345-7200.

**ADVERTENCIA**

- Deberá proveerse una presión de suministro de gas apropiada a la entrada del calefactor.
- Consulte la placa de datos para obtener información sobre la presión de suministro de gas adecuada.
- La presión de gas que supere la presión de entrada máxima especificada en la entrada del calefactor puede provocar incendios o explosiones.
- Los incendios o las explosiones pueden causar lesiones graves, la muerte o daños al edificio.
- La presión de gas por debajo de la presión de entrada mínima especificada en la entrada del calefactor puede ocasionar una combustión inadecuada.
- Una combustión inadecuada puede causar asfixia o envenenamiento por monóxido de carbono, y así ocasionar lesiones graves o la muerte.

**ADVERTENCIA****Peligro de incendio y explosión**

- Mantenga los combustibles sólidos a una distancia segura del calefactor.
- Los combustibles sólidos incluyen productos de madera o de papel, plumas de aves, paja, y polvo.
- No use el calefactor en un espacio que contenga o que pueda contener combustibles volátiles o transportados por el aire como gasolina, solventes, diluyentes de pintura, partículas de polvo o químicos desconocidos.
- La producción porcina y su mantenimiento, limpieza u otras prácticas de manejo pueden resultar en la acumulación de metano u otros gases explosivos o peligrosos dentro de la estructura.
- Asegúrese de que la estructura esté adecuadamente ventilada para eliminar el metano u otros gases explosivos o peligrosos que puedan haberse acumulado antes de poner en funcionamiento el calefactor.
- No seguir estas instrucciones puede provocar un incendio o una explosión.
- Los incendios o las explosiones pueden producir daños materiales, lesiones o la muerte.

**ADVERTENCIA****Peligro de incendio y explosión**

- No lo use en una casa o en vehículos recreativos.
- La instalación de este calefactor en una casa o en un vehículo recreativo puede resultar en un incendio o una explosión.
- Los incendios o explosiones pueden ocasionar daños materiales o la muerte.

**PARA SU SEGURIDAD**

Si siente olor a gas:

1. Abra las ventanas.
2. No toque los interruptores eléctricos.
3. Apague toda llama al descubierto.
4. Llame inmediatamente a su proveedor de gas.

**PARA SU SEGURIDAD**

No almacene ni use gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de este o de cualquier otro artefacto.

**ADVERTENCIA**

Cáncer y daño reproductivo.  
Ver [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## Especificaciones

|                                                                                                                                              |                         |                                          | AD/AW060   | AD/AW100   | AD/AW250    | AW325    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| Entrada máxima (btu/h)                                                                                                                       |                         |                                          | 60.000     | 100.000    | 250.000     | 325.000  |
| Entrada mínima (btu/h)                                                                                                                       |                         |                                          | 30.000     | 50.000     | 160.000     | 200.000  |
| Aire de ventilación requerido para mantener la combustión (cfm)                                                                              |                         |                                          | 240        | 400        | 1050        | 1700     |
| Presión de suministro de gas aceptable en la entrada del calefactor para el propósito (máx.) de ajuste de entrada (pulg. de columna de agua) | Gas PL                  | Máx.                                     | 13,5       |            |             |          |
|                                                                                                                                              |                         | Mín.                                     | 11,0       |            |             |          |
|                                                                                                                                              | Gas nat.                | Máx.                                     | 13,5       |            |             |          |
|                                                                                                                                              |                         | Mín.                                     | 7,0        |            |             |          |
| Presión del colector del quemador (pulg. de columna de agua)                                                                                 | Gas PL                  | 10,0                                     |            |            |             | 8,0      |
|                                                                                                                                              | Gas nat.                | 4,0                                      |            |            |             | 3,5      |
| Consumo de combustible por hora                                                                                                              | Gas PL (libras)         | Máx.                                     | 2,78       | 4,63       | 11,58       | 15,08    |
|                                                                                                                                              |                         | Mín.                                     | 1,39       | 2,32       | 7,41        | 9,28     |
|                                                                                                                                              | Gas nat. (pies cúbicos) | Máx.                                     | 60         | 100        | 250         | 325      |
|                                                                                                                                              |                         | Mín.                                     | 30         | 50         | 160         | 200      |
| Características del motor                                                                                                                    | Rodamiento              |                                          |            |            |             |          |
|                                                                                                                                              | H.P.                    | 1/15                                     |            | 1/8        | 1/3         | 1/2      |
|                                                                                                                                              | RPM                     | 1700                                     |            | 1100       | 1075        | 1100     |
| Suministro eléctrico (Voltios/HZ/fase)                                                                                                       | 120/60/1                |                                          |            |            |             | 240/60/1 |
| Amperaje (incluye el encendedor)                                                                                                             | De inicio               | 3,3                                      |            | 4,8        | 12,2        | 7,1      |
|                                                                                                                                              | Continuo                | 1,0                                      |            | 1,5        | 4,0         | 3,2      |
| Dimensiones (pulg.) (L x Anch. x Alt.)                                                                                                       |                         |                                          | 21¼x14¼x18 | 29½x14¼x18 | 30¾x18¼x28¾ | 36x22x30 |
| Distancias seguras mínimas del calefactor a los materiales combustibles más cercanos                                                         | Parte superior          | 1 pie (0,3 m)                            |            |            |             |          |
|                                                                                                                                              | Laterales               | 1 pie (0,3 m)                            |            |            |             |          |
|                                                                                                                                              | Parte inferior          | 1 pie (0,3 m)                            |            |            |             |          |
|                                                                                                                                              | Salida del soplador     | 6 pies (1,83 m)                          |            |            |             |          |
|                                                                                                                                              | Suministro de gas       | Gas PL: 6 pies (1,83 m) Gas natural: N/C |            |            |             |          |

## Información general

Este manual del usuario incluye los accesorios que se utilizan regularmente en este calefactor. Estos accesorios se deben pedir por separado.

Cuando llame para solicitar asistencia técnica, o para obtener cualquier otra información específica, **siempre** tenga disponible el número de modelo, y el número de serie. Esta información se encuentra en la placa de datos.

Este manual le brindará instrucciones sobre el funcionamiento y el cuidado de su unidad. Pida a su instalador que revise con usted este manual para que usted pueda entender perfectamente el calefactor y su funcionamiento.

Póngase en contacto con su distribuidor de L.B. White local o con L.B. White Company, LLC, para obtener ayuda, o si tiene preguntas sobre el uso del equipo o sobre su aplicación.

L.B. White Company, LLC tiene una política de mejoramiento continuo del producto. Se reserva el derecho de cambiar especificaciones y diseño sin previo aviso.

## Precauciones de seguridad



### ADVERTENCIA

#### Peligro de asfixia

- No use este calefactor para calefaccionar lugares donde vivan seres humanos.
- No lo use en áreas sin ventilación.
- El flujo de aire de ventilación y combustión no debe obstruirse.
- Se deberá proveer aire de ventilación apropiado para mantener los requisitos de aire de combustión del calefactor que se está usando.
- Consulte la sección de especificaciones del manual del usuario y la placa de datos del calefactor, o comuníquese con LB White Company para determinar los requisitos de ventilación del aire de combustión del calefactor.
- La falta de una cantidad de aire de ventilación apropiada resultará en combustión inadecuada.
- La combustión inadecuada puede resultar en envenenamiento por monóxido de carbono en seres humanos y producir lesiones graves o la muerte. Los síntomas del envenenamiento por monóxido de carbono pueden incluir dolores de cabeza, mareos y dificultad para respirar.
- Los síntomas de la combustión inadecuada que afectan al ganado pueden ser enfermedades, menor índice de transformación de los alimentos o la muerte.

## Olor a gas combustible

Al gas propano y al gas natural se les ha agregado odorantes artificiales específicamente para la detección de fugas de gas combustible.

Si se produce una fuga de gas, debería ser capaz de oler el gas combustible.

### ¡ESA ES LA SEÑAL PARA ACTUAR DE INMEDIATO!

- No haga nada que pueda encender el gas combustible. No mueva ningún interruptor eléctrico. No desenchufe ningún cable de corriente ni alargue. No encienda fósforos ni ninguna otra fuente de fuego. No use su teléfono.
- Haga que todos salgan del edificio y que se alejen del área inmediatamente.
- Cierre todas las válvulas de suministro de combustible.
- El gas propano es más pesado que el aire y podría depositarse en áreas bajas. Cuando usted tenga razón para sospechar que existe una fuga de gas propano, manténgase alejado de todas las áreas bajas.
- Use el teléfono de su vecino, y llame a su proveedor de gas combustible y a su departamento de bomberos. No vuelva a entrar al edificio o al área.
- Permanezca fuera del edificio y alejado del área hasta que la misma haya sido declarada segura por los bomberos y por su proveedor de gas combustible.
- FINALMENTE, deje que el técnico de mantenimiento experto en gas combustible y los bomberos revisen para identificar la pérdida de gas. Haga que ellos ventilen el edificio y el área antes de que usted vuelva a entrar. Técnicos de mantenimiento adecuadamente capacitados deben reparar la fuga, revisar para detectar otras fugas, y volver a encender el calefactor por usted.

## El olor se disipa - No se detecta olor

- Algunas personas no pueden oler bien. Algunas personas no pueden percibir el olor del químico artificial agregado al gas propano o natural. Usted debe determinar si es capaz de sentir el odorante que se agrega a estos gases combustibles.
- Aprenda a reconocer el olor del gas propano y del gas natural. Los vendedores locales de gas propano y su proveedor local de gas natural (empresa de servicio público) estarán más que contentos de proporcionarle un folleto del tipo "raspe y huele". Úselo para familiarizarse con el olor del gas combustible.
- Fumar puede disminuir su capacidad para oler. Estar en contacto con un olor durante un cierto tiempo también podría afectar su sensibilidad a ese olor en particular. Los olores presentes en edificios donde se encuentran confinados animales podrían disfrazar el olor del gas combustible.
- El odorante existente en el gas propano y el gas natural es incoloro y la intensidad de ese olor puede disiparse bajo algunas circunstancias.
- Si hay una fuga subterránea, el paso del gas a través del suelo puede filtrar el odorante.
- El olor del gas propano puede diferir en intensidad en distintos niveles. Dado que el gas propano es más pesado que el aire, podría haber más olor en niveles más bajos.
- Siempre tome en serio la más mínima presencia de olor a gas. Si aún detecta algún tipo de olor a gas, no importa lo poco que sea, trátelo como si fuera una fuga seria. Actúe de inmediato tal como se explicó anteriormente.

## ¡Atención - Puntos importantes para recordar!

- El gas propano y el gas natural tienen un olor característico. Aprenda a reconocer estos olores. (Consulte las secciones previas: "Olor a gas combustible" y "El olor se disipa").
- Si usted no ha sido capacitado apropiadamente en la reparación y el mantenimiento de calefactores que emplean gas propano y gas natural, entonces no intente encender el calefactor, realizar mantenimiento o reparaciones, o hacer ajustes al sistema de combustible del calefactor a gas propano o a gas natural.
- Aunque usted no esté adecuadamente capacitado para el mantenimiento y la reparación de calefactores radiantes, SIEMPRE esté bien consciente del olor del gas propano y del gas natural.
- Una prueba de detección activa alrededor del calefactor o en las juntas de este, es decir manguera, conexiones, etc., es una buena práctica de seguridad. Si huele aunque sea una cantidad muy pequeña de gas, LLAME INMEDIATAMENTE A SU PROVEEDOR DE GAS COMBUSTIBLE. ¡NO ESPERE!

1. No intente instalar, reparar o arreglar este calefactor o la línea de suministro de gas a menos que haya tenido una capacitación continua por expertos y tenga conocimientos sobre calefactores a gas.

### REQUISITOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN:

- a. Para ser una persona calificada en mantenimiento de calefactores a gas, debe estar capacitado en reparaciones y mantenimiento de calefactores a gas y también tener suficiente experiencia que le permita localizar problemas, reemplazar piezas defectuosas y probar calefactores a fin de mantenerlos en condiciones de funcionamiento normales y seguras. Debe familiarizarse completamente con cada modelo de calefactor mediante la lectura y el cumplimiento de instrucciones de seguridad, etiquetas, manual del usuario, etc. que se proveen con cada calefactor.
  - b. Para ser una persona calificada para hacer instalaciones de gas, usted debe tener suficiente capacitación y experiencia para manejar todos los aspectos de la instalación, reparación y modificación de líneas de gas, incluidas la selección e instalación del equipo apropiado, y la selección del tamaño adecuado de tubería que se utilizará. Esto debe realizarse conforme a los códigos locales, estatales y nacionales, además de los requisitos del fabricante.
2. Todas las instalaciones o aplicaciones de los calefactores de L.B. White Co., Inc. deben cumplir con todos los requisitos de los códigos locales, estatales y nacionales de electricidad, de gas natural y gas PL, y de seguridad. Su proveedor local de gas, un electricista autorizado local, el departamento de bomberos local y organismos del gobierno, pueden ayudarlo a determinar estos requisitos. En ausencia de códigos locales, cumpla con los siguientes:
    - a. Instalaciones en los Estados Unidos:
      - ANSI/NFPA 58, última edición, Norma para el almacenamiento y manipulación de gases licuados de petróleo y/o
      - ANSI Z223.1/NFPA 54, Código nacional de gas combustible -- ANSI/NFPA 70, Código nacional de electricidad.
    - b. Instalaciones en Canadá:
      - Códigos de instalación CAN1-B149.1 o CAN1-B149.2
      - CSA C22.1, Parte 1, Código de electricidad de Canadá estándar. CSA C22.2 N.º 3, Características eléctricas de los equipos con quema de combustible.
  3. No mueva, manipule o repare el calefactor mientras esté funcionando o conectado al suministro eléctrico o de combustible.
  4. Este calefactor se puede instalar en áreas sujetas a lavado. Este calefactor se puede lavar solamente en el conjunto de la caja externa; consulte las instrucciones de limpieza. No lave el interior del calefactor. Use solamente aire comprimido, un cepillo suave o un paño seco para limpiar el interior del calefactor y sus componentes. Después del lavado externo, no haga funcionar el calefactor hasta que esté completamente seco. En cualquier caso, espere por lo menos una hora después del lavado externo para hacer funcionar el calefactor.
  5. Por motivos de seguridad, este calefactor está equipado con un interruptor de límite superior de reposición manual y un interruptor de comprobación de aire. Nunca haga funcionar el calefactor con algún dispositivo de seguridad desactivado. No haga funcionar el calefactor a menos que estas características estén en pleno funcionamiento.
  6. No haga funcionar el calefactor con la puerta abierta o sin el panel colocado.
  7. No ubique contenedores de gas combustible ni mangueras de suministro de combustible dentro de un radio de 20 pies de la salida del soplador del calefactor.
  8. No bloquee las entradas de aire ni las salidas de descarga del calefactor. Hacerlo podría ocasionar una combustión inadecuada o daños a los componentes del calefactor, lo que provocaría daños materiales o pérdida de animales.

9. Debe revisarse visualmente el conjunto de la manguera con frecuencia anual. Si es evidente una abrasión o desgaste excesivo, o si la manguera está cortada, debe reemplazarse antes de que se ponga el calefactor a funcionar. El conjunto de la manguera debe protegerse de los animales, materiales del edificio y el contacto con superficies calientes durante el uso. La manguera debe ser la que especifique el fabricante. Ver la lista de piezas.
10. Verifique fugas de gas y el funcionamiento adecuado tras la instalación, antes de la repoblación del edificio y cuando se realice la reubicación.
11. Este calefactor debe ser inspeccionado por una persona calificada en mantenimiento para determinar que su funcionamiento es correcto antes de la repoblación del edificio y por lo menos con frecuencia anual.
12. Siempre apague el suministro de gas al calefactor si no se utilizará para la calefacción de ganado.
13. Este calefactor está cableado con una conexión a tierra para protegerlo del peligro de descarga eléctrica. Puede ser que esté equipado con un enchufe de tres clavijas (de conexión a tierra). Independientemente del modelo del calefactor, se debe conectar directamente a un suministro eléctrico cableado y conectado a tierra adecuadamente. Si no se usa un suministro eléctrico conectado a tierra adecuadamente, se podría causar una descarga eléctrica, lesiones o la muerte.
14. Los calefactores de encendido directo harán hasta tres pruebas de encendido. Si no se logra el encendido, el sistema de control bloqueará la válvula de control de gas. Si huele gas después del bloqueo del sistema, cierre de inmediato todas las válvulas de suministro de combustible. No vuelva a encender el calefactor hasta que esté seguro de que todo el gas que se pudo haber acumulado se haya ido. En cualquier caso, espere por lo menos 5 minutos para volver a encenderlo.
15. En una instalación de tipo colgante, los tubos rígidos o de cobre conectados directamente al calefactor pueden ocasionar fugas de gas durante el movimiento. Por lo tanto, no se deben utilizar. Utilice exclusivamente conjuntos de manguera de gas que estén clasificados y aprobados para gas PL y gas natural en una instalación de tipo colgante.
16. Las instalaciones que no utilicen la manguera de gas suministrada con este artefacto se deben conectar dimensionalmente según la Norma nacional estadounidense sobre tuberías de hierro y acero forjado B36/10-1970. (No se deben utilizar tubos de aluminio). Cuando se usen tubos de cobre para transportar gas natural, se deben estañar internamente o bien deben recibir un tratamiento equivalente para resistir el azufre.

# Instrucciones generales de instalación



## ADVERTENCIA

### Peligro de quemaduras

Puede causar daños materiales, lesiones graves o la muerte.

1. Desconecte el suministro de energía antes del cableado para prevenir una descarga eléctrica o daños al equipo.
2. A fin de evitar la acumulación peligrosa de gas combustible, apague el suministro de gas en la válvula de servicio del artefacto antes de comenzar la instalación y lleve a cabo una prueba de fugas de gas después de realizada la instalación.
3. No fuerce la perilla de control de gas. Use solamente la mano para girar esta perilla. Nunca use herramientas. Si la perilla no funciona manualmente, el control debe ser reemplazado por un técnico de servicio calificado. El uso de fuerza o un intento de reparación puede provocar un incendio o una explosión.

1. Lea todas las precauciones de seguridad y siga las recomendaciones de L.B. White cuando instale este calefactor. Si durante la instalación o la reubicación del calefactor sospecha que una pieza está dañada o defectuosa, llame a un taller de mantenimiento calificado para que la repare o reemplace.
2. Asegúrese de que el calefactor esté correctamente posicionado antes del uso y de que esté colgado a nivel. Respete todas las distancias seguras mínimas del calefactor a los materiales combustibles más cercanos. Las distancias seguras mínimas se indican en la placa de datos del calefactor y en la página 4 del presente manual.
3. El calefactor se puede instalar en interiores o en exteriores. Si se instala en exteriores, use solamente los conductos suministrados en el kit para montaje en exteriores.
4. En el caso de la instalación en exteriores, el calefactor se debe instalar por lo menos 18 pulgadas sobre el suelo a bien a una altura que impida que la nieve obstruya la entrada de aire del calefactor.
5. El calefactor debe tener instalado el regulador de gas apropiado para la aplicación. Se debe conectar un regulador al suministro de gas de modo que la presión de gas en la entrada a la válvula de gas esté regulada dentro del rango especificado en la placa de datos en todo momento. Comuníquese con su proveedor de gas o con L.B. White Co., Inc. si tiene alguna pregunta.
6. El regulador de gas del calefactor (con la válvula de descarga de presión) debe instalarse fuera del

edificio. Todo regulador que se encuentre dentro del edificio debe ventilarse adecuadamente al exterior. Siempre se aplican los códigos locales, estatales y nacionales a la instalación del regulador.

7. Todos los reguladores de la presión de gas se deben instalar en estricto cumplimiento de las instrucciones de seguridad del fabricante. Estas instrucciones se incluyen con cada regulador.
8. Asegúrese de que todos los accesorios que se envíen con el calefactor se hayan instalado. Esto se aplica a los desviadores del aire, la manguera, los reguladores, etc.
9. Asegúrese de instalar un colector de sedimentos en la entrada de gas para impedir el ingreso en la válvula de gas de materiales extraños (compuesto de tubería, virutas e incrustaciones). Si ingresan residuos en la válvula de gas, se puede producir una falla en la válvula que ocasione una pérdida de gas importante, que a su vez podría ocasionar un incendio o explosión, con la consiguiente pérdida de productos, pérdidas materiales e incluso la muerte. Un colector de sedimentos correctamente instalado impedirá el ingreso de materiales extraños en la válvula de gas y protegerá el buen funcionamiento de ese importante componente de seguridad.
10. Cualquier calefactor conectado a un sistema de tubería debe tener una válvula de cierre manual aprobada y accesible a una distancia máxima de 6 pies del calefactor.
11. Verifique todas las conexiones en busca de fugas de gas. La prueba de fugas de gas se realiza de la siguiente manera:
  - Compruebe todas las conexiones de tuberías, conexiones de manguera, conectores y adaptadores contracorriente del control de gas con detectores de fugas de gas aprobados.



## ADVERTENCIA

### Peligro de incendio y explosión

- No utilice llama al descubierto (fósforos, sopletes, velas, etc.) para comprobar si hay fugas de gas.
- Use únicamente detectores de fugas de gas aprobados.
- No seguir esta advertencia puede provocar incendios o explosiones.
- Los incendios o las explosiones pueden producir daños materiales, lesiones o la muerte.

- En caso de que se detecte una fuga de gas, verifique el estado de limpieza de los componentes involucrados y la aplicación adecuada del compuesto de tubería antes de ajustar más.

- Ajuste las conexiones de gas según sea necesario para detener la fuga.
  - Luego de verificar todas las conexiones y detener las fugas, encienda el quemador principal.
  - Manténgase lejos mientras se enciende el quemador principal para evitar lesiones causadas por fugas escondidas que podrían provocar reignición.
  - Con el quemador principal funcionando, verifique todas las conexiones, conexiones de mangueras, conectores y juntas además de la entrada de la válvula de control de gas y las conexiones de salida con detectores de fugas de gas aprobados.
  - En caso de que se detecte una fuga de gas, verifique el estado de limpieza de las roscas de los componentes involucrados y la aplicación adecuada del compuesto de tubería antes de ajustar más.
  - Ajuste la conexión de gas según sea necesario para detener la fuga.
  - Si fuera necesario, reemplace las piezas o componentes pertinentes si no puede detenerse la fuga.
  - Asegúrese de que todas las fugas sean identificadas y reparadas antes de proceder.
12. Luego de instalado el calefactor, un taller de mantenimiento calificado debe verificar que se opere con la presión de gas adecuada.
  13. Encienda según las instrucciones que se encuentran en el calefactor o en el manual del usuario.
  14. Es muy importante que se use la línea de suministro de gas del tamaño y del tipo adecuados para garantizar el funcionamiento correcto del calefactor. Comuníquese con su proveedor de gas combustible para determinar el tamaño adecuado de la línea y su correcta instalación.
  15. Este calefactor se puede configurar para usar con recuperación del vapor de gas PL o gas natural. Consulte la configuración de gas del calefactor específico en la placa de datos, que se encuentra en el interior de la puerta del extremo del quemador o del extremo del motor. No use este calefactor en un sistema o aplicación de recuperación de líquido de gas PL. En caso de duda, comuníquese con L.B. White Co., Inc.
  16. Eventualmente, como ocurre con todos los dispositivos eléctricos/mecánicos, el termostato puede fallar. La falla del termostato puede ocasionar una condición de calentamiento insuficiente o recalentamiento que puede dañar productos críticos y/u ocasionar lesiones a los animales o su muerte. Los animales y/o productos críticos deben estar protegidos por un sistema de control de respaldo que limite las temperaturas altas y bajas y también active las alarmas adecuadas.
  17. Tómese el tiempo para aprender a operar y mantener el calefactor con el manual del usuario. Asegúrese de que conoce cómo cerrar el suministro de gas al edificio y también al calefactor individual. Contáctese con su proveedor de gas combustible si tiene alguna duda.
  18. Cualquier defecto que halle en la realización de alguno de los procedimientos de mantenimiento debe eliminarse y las partes defectuosas deben reemplazarse de inmediato. El calefactor debe ser probado nuevamente por personal de servicio calificado antes de volver a ponerlo en uso.
  19. No supere el valor de entrada estampado en la placa de datos del calefactor. No supere la presión del colector del quemador indicada en la placa de datos. No use un tamaño de orificio distinto del que se indica para el valor de entrada específico de este calefactor, la configuración de tipo de combustible y la altitud.

## Instrucciones de instalación de los desviadores del aire


(Se deben pedir por separado)

**(El aspecto de la salida en el calefactor puede variar según el modelo).**

1. Se pueden instalar desviadores del aire en la salida del calefactor para manipular la dirección del aire calentado al salir del calefactor. Las opciones de instalación incluyen instalar los desviadores de modo tal de distribuir el aire de manera amplia en dos trayectorias de 45 grados o enfocar el flujo de aire en una sola dirección de 45 grados. Ver Fig. 1.
2. Los desviadores del aire pueden requerir formado manual antes de la instalación. Forme dobleces de 90 grados utilizando las perforaciones suministradas. Los desviadores deberían adquirir la forma que se muestra en la Fig. 1.
3. Las aletas de los desviadores del aire que se encuentran en cada mitad ingresarán en la salida del soplador entre el interior del conjunto de la caja y la salida del recinto del soplador. Si las aletas ranuradas no ingresan en la salida del soplador, afloje (no extraiga) los tornillos de la salida del soplador. Al hacer esto, se proporciona una separación en la cual se pueden insertar las aletas. Vuelva a ajustar los tornillos después de la instalación.

**FIG. 1**

(Instalación típica que permite dos direcciones de movimiento del aire).

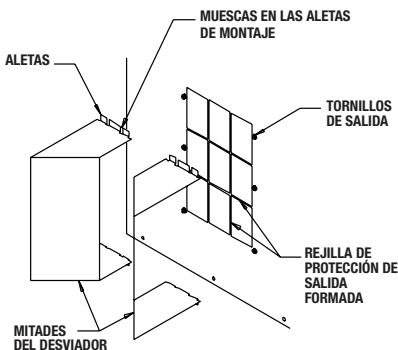


Instalaciones alternativas de los desviadores del aire



## Instrucciones de colgado

1. Arme los pernos de argolla y la cadena según la Fig. 2. Ajuste bien la ferretería. **Los cáncamos y la cadena se deben pedir por separado.**


**FIG. 2**

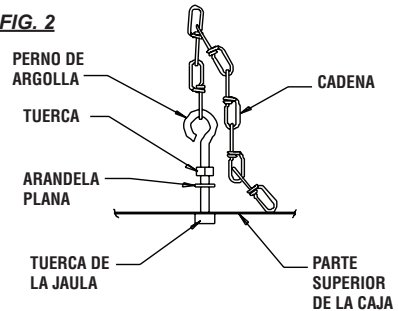

2. Asegúrese de que el calefactor esté bien ajustado y colgado a nivel. (Verifique a lo ancho y a lo largo).
3. La Fig. 3 muestra una instalación típica en interiores. En cualquier edificio en el que se confinen animales, se debe asegurar que el calefactor esté alojado del ganado, a fin de evitar que el ganado lo golpee, lo arranque de su montaje, o dañe el calefactor o su línea de suministro de gas de cualquier manera. Asegúrese de respetar las distancias mínimas a los materiales combustibles que se indican en la sección de especificaciones del presente manual y en el calefactor mismo.

**FIG. 3**


**NOTA: LOS REGULADORES SIEMPRE SE DEBEN MONTAR EN EXTERIORES. SI LAS CIRCUNSTANCIAS OBLIGAN A INSTALAR EL REGULADOR EN INTERIORES, SE DEBE VENTILAR AL EXTERIOR CON UN CONDUCTO DE VENTILACIÓN POR LO MENOS DEL TAMAÑO DE LA ABERTURA DE LA VENTILACIÓN.**

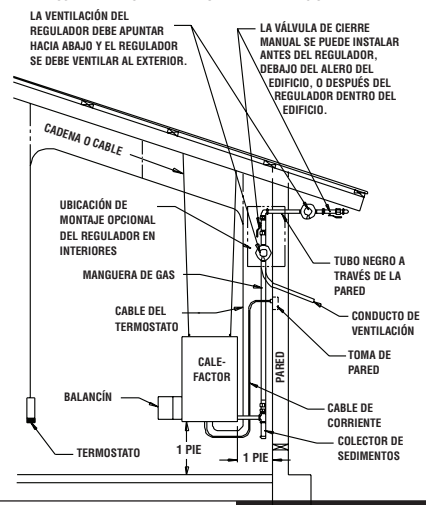

## Conjunto del colector de sedimentos

Arme el conector en T, los nipples y la cubierta, y ajústelos bien. Ver Fig. 4. El conjunto del colector de sedimentos siempre se debe montar en posición vertical. Asegúrese de que todas las conexiones se realicen con un compuesto para roscas de tubería que sea resistente tanto al gas PL como al gas natural. Verifique todas las conexiones en busca de fugas de gas mediante detectores de fugas de gas aprobados.

**FIG. 4**

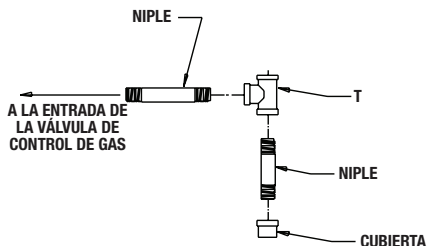

## Conjunto de válvula de cierre manual, manguera y regulador (Se debe pedir por separado)


1. Siempre use un compuesto para roscas de tubería aprobado que sea adecuado para el uso con gas PL o gas natural en las conexiones roscadas.
2. Arme los componentes según la Fig. 5. Esta vista muestra solamente el armado general de los componentes. El regulador siempre se debe montar de modo que su ventilación siempre apunte hacia abajo, independientemente de la ubicación en el regulador.

**Nota:** Los reguladores ubicados en interiores se deben ventilar al exterior. Consulte NFPA54, Código nacional de gas combustible, CAN-B1491, CAN-B1492, y los códigos locales, según corresponda.

3. Ajuste bien todas las conexiones.

### 4. Verifique todas las conexiones en busca de fugas de gas mediante detectores de fugas de gas aprobados.

**FIG. 5**

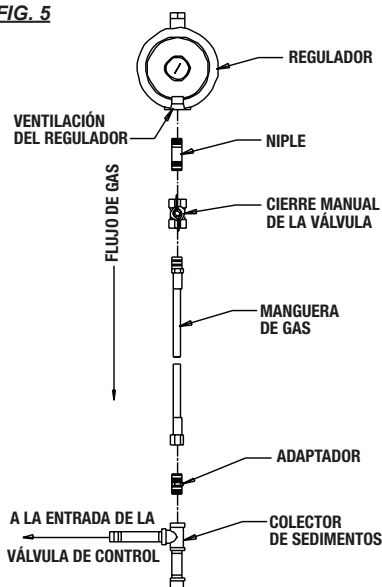

## Termostatos

(Se deben pedir por separado)



### ADVERTENCIA

#### Peligro de descarga eléctrica

- Desconecte el suministro eléctrico antes de conectar el termostato al calefactor.
- No tener en cuenta esta advertencia podría causar una descarga eléctrica que provoque lesiones o la muerte.

### 1. Para conectar el kit de termostato con tapón en serie:

- a. Conecte el cable de corriente del calefactor al lado hembra del enchufe en el extremo del cable de termostato del kit.
- b. Enchufe el lado macho del tapón en serie del cable de termostato del kit en una toma eléctrica de tres cables (con conexión a tierra).

### 2. Para conectar el kit de termostato cableado directo a la caja de control del calefactor:


- a. Abra la caja de control.
- b. Quite el cable amarillo conectado entre la salida de 24 voltios del transformador y el terminal W del control de encendido.

- c. Quite el tapón de plástico que se encuentra en la parte posterior o inferior de la caja de control. Pase el cableado del kit de termostato a través de este orificio.
- d. Conecte el cable negro del kit de termostato al terminal de salida de 24 voltios del transformador.
- e. Conecte el cable blanco del kit de termostato al terminal W del control de encendido.
- f. Instale la válvula de descarga de presión (suministrada en el conjunto de cables del termostato) alrededor del cable en el orificio de entrada de la caja de control.
- g. Cierre y trabe la caja de control.
- h. Encienda el calefactor y verifique que funcione adecuadamente.


## Potencia calorífica variable

1. Algunos modelos de calefactores a gas propano (PL) o a gas natural tienen una válvula de mariposa para modificar la potencia calorífica, que se encuentra entre la válvula de control de gas y el colector de gas. Ver Fig. 6. **ESTA NO ES UNA VÁLVULA DE CIERRE DE GAS MANUAL.**
2. La válvula de mariposa se puede ajustar para entregar el calor mínimo o el calor máximo. Cuando la manija de la válvula de mariposa está paralela al flujo de gas, la válvula está completamente abierta para entregar la potencia calorífica máxima. La válvula de mariposa se puede ajustar a la potencia calorífica mínima girando la manija 90° al flujo de gas o a cualquier posición entre las configuraciones máxima y mínima. (Ver Fig. 7).

**FIG. 6**

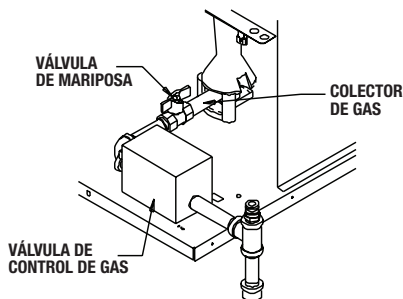

**FIG. 7**

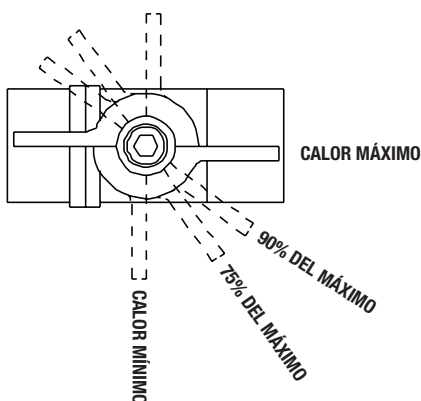


## Instrucciones de puesta en marcha

Siga los pasos 1-6 en la puesta en marcha inicial luego de la instalación del calefactor realizada por una persona calificada en mantenimiento de calefactores a gas. Para la puesta en marcha normal, simplemente gire el control del termostato por encima de la temperatura ambiente. El calefactor se encenderá.

1. Abra todas las válvulas de suministro de combustible manuales y verifique que no haya fugas de gas mediante detectores de fuga aprobados. La válvula de control de gas del calefactor cuenta con una característica de cierre manual incorporada en el conjunto de la válvula y puede encontrarse bajo una tapa de metal. Quite la tapa de metal (de corresponder) y asegúrese de que el indicador de la válvula esté girado a la posición ON. Vuelva a colocar la tapa de metal. Ver Fig. 8.

**FIG. 8**

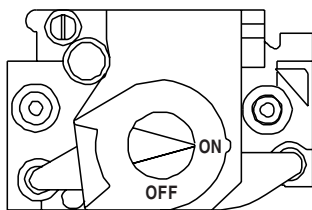

2. Conecte el cable eléctrico a una toma eléctrica aprobada.
3. Coloque el control del termostato en la temperatura ambiente deseada.
4. Este calefactor incluye un módulo de control de encendido con el fin de controlar el ritmo del proceso de encendido del calefactor además de monitorear las funciones de seguridad. El módulo se encuentra dentro del gabinete de control.

En el módulo hay un diodo emisor de luz roja (LED). Este LED indica el estado del calefactor. El LED se puede ver desde afuera del gabinete de control a través del visor de plástico.

Una luz constante del LED indica que el calefactor está funcionando correctamente. Cualquier patrón de destellos del LED indica que existe un problema en el funcionamiento del calefactor.

Consulte la calcomanía de resolución de problemas que se encuentra en el panel de acceso en el extremo del motor del ventilador para detectar el problema. El calefactor debe ser mantenido o reparado exclusivamente por personal calificado y adecuadamente capacitado.

5. Ante una demanda de calor, el motor se pondrá en marcha y funcionará durante cinco (5) segundos, y luego se detendrá. Este pre-purgado es un mecanismo de seguridad y una característica operativa normal antes de que se produzca el encendido.

### Modelos de AW

6. El motor se detendrá. Después de que el motor se haya detenido, el encendedor se calentará (aproximadamente 17 segundos). Después de que se haya alcanzado el tiempo de calentamiento del encendedor, el motor volverá a arrancar y poco después de que se produzca el encendido.
7. El control HSI hará hasta tres pruebas de encendido. Cada prueba de encendido llevará unos 20 segundos. Las dos primeras pruebas de encendido se realizarán en un plazo de 40 segundos si no se logra el encendido. Después de la segunda prueba, comenzará un período de espera de 15 minutos. Una vez transcurridos esos 15 minutos, se realizará la tercera y última prueba de encendido. Si no se logra el encendido con esta última prueba, el sistema se bloqueará y el LED exhibirá un patrón de tres destellos.

### Modelos AD

8. Después de cinco segundos el motor se detendrá, el encendedor debería encenderse y ocurrir un encendido.
9. El control de encendido hará hasta tres intentos de encendido. Cada prueba toma aproximadamente diez (10) segundos. Los primeros tres ensayos ocurren dentro de los 30 segundos si no se logra la ignición. Una espera de 15 minutos p. Eriod comenzará luego de la tercera prueba que haya tenido lugar. Una vez transcurrido el intervalo de tiempo de 15 minutos, el calentador se reiniciará automáticamente con tres pruebas más. Si aún no se produce el encendido, el "bloqueo" y un código de destello de tres veces se indicarán mediante el LED del módulo de control.

**NOTA:** Es normal que quede aire atrapado en la manguera de gas en instalaciones nuevas. El calefactor puede intentar más de una prueba de encendido antes de que el aire finalmente se purgue de la línea y se produzca el encendido.

## Instrucciones de apagado

Si el calefactor se apagará para limpieza, mantenimiento o reparación, siga los pasos 1-4. De lo contrario, simplemente gire el control del termostato a la posición OFF o sin calor para el apagado estándar.

1. Cierre todas las válvulas de suministro de combustible manuales.
2. Con el calefactor encendido, permita que queme el exceso de combustible que quede en la manguera de suministro de gas.
3. Gire el control del termostato a la posición OFF o sin calor.
4. Desconecte el calefactor del suministro eléctrico.

## Instrucciones de limpieza



### ADVERTENCIA

#### Peligro de incendio, quemaduras y explosión

- Este calefactor contiene componentes eléctricos y mecánicos en los sistemas de gestión del gas, seguridad y flujo de aire.
- Estos componentes pueden dejar de funcionar o fallar debido a polvo, suciedad, desgaste, envejecimiento, o la atmósfera corrosiva de un edificio en el que se confinan animales.
- La limpieza e inspección periódicas, así como un mantenimiento adecuado, son fundamentales para prevenir lesiones graves o daños materiales.

1. Antes de la limpieza, cierre la válvula de suministro de combustible al calefactor y desconecte el suministro eléctrico.
2. Se debe quitar el polvo o la suciedad del calefactor periódicamente:
  - a. Después de cada rebaño o antes de la repoblación del edificio, limpie el interior y el exterior del calefactor con aire comprimido o un cepillo suave. En este momento, quite el polvo de la caja del motor para impedir que se sobrecaliente y que apague el calefactor.
  - b. Realice una limpieza profunda del calefactor por lo menos una vez al año. En este momento, extraiga el conjunto del ventilador y el motor y quite el polvo de la turbina con un cepillo o mediante soplado, con especial atención en cada aspa. Además, asegúrese de que los puertos venturi de

entrada de aire del quemador y el cuello de la pieza fundida estén libres de acumulación de polvo, y de que el área entre la parte superior de la cámara de calor y la caja interna también esté libre de polvo.

- c. Cuando lave con agua, respete la advertencia que se encuentra en estas instrucciones de limpieza. La misma advertencia se suministra en el calefactor.



### ADVERTENCIA

Este calefactor se puede lavar solamente en el conjunto de la caja externa siempre y cuando:

- A. El calefactor esté desconectado del suministro eléctrico.
- B. Todos los paneles de acceso estén bien cerrados.
- C. La boquilla rociadora de agua no descargue en un radio de 6 pies del calefactor.
- D. La presión de agua no supere 45 PSIG durante 10 segundos a cada lado del calefactor.
- E. El calefactor no se vuelva a conectar al suministro eléctrico por lo menos durante 1 hora o hasta que se seque por completo.

La limpieza inadecuada del calefactor puede causar lesiones graves o daños materiales debido al agua y/o la solución de limpieza:

1. En los componentes, conexiones y cables eléctricos, pueden causar una descarga eléctrica o fallas en los componentes.
2. En los componentes de control de gas, pueden causar corrosión, que a su vez puede ocasionar fugas de gas e incendios o explosiones por las fugas.

Limpie los componentes internos del calefactor con un cepillo o paño suave y seco, o con aire comprimido.

## Instrucciones de mantenimiento

1. Pida a su proveedor de gas que revise anualmente todas las tuberías de gas para detectar fugas o restricciones en las líneas de gas. También en este momento, pida a su proveedor de gas que limpie el colector de sedimentos para eliminar residuos que puedan haberse acumulado.
2. El área alrededor del calefactor debe mantenerse limpia y libre de materiales combustibles, gasolina, y otros líquidos y vapores inflamables.
3. Los reguladores se pueden desgastar y pueden no funcionar adecuadamente. Pida a su proveedor de gas que verifique los códigos de fecha que figuran en todos los reguladores instalados y las presiones que llegan al artefacto para asegurarse de que el regulador sea confiable.
4. Los reguladores deben revisarse periódicamente para asegurarse de que sus ventilaciones no estén obstruidas. Los residuos, insectos, nidos de insectos, la nieve o el hielo depositados o acumulados en un regulador pueden obstruir las ventilaciones y causar presión excesiva en el artefacto.
5. Verifique que sean legibles todas las marcas del calefactor (advertencias, puesta en marcha/apagado, cableado eléctrico, diagramas, etc.). Asegúrese de que no estén cortadas, arrancadas o dañadas de otro modo. Comuníquese de inmediato con L.B. White Co., Inc. para reemplazar las marcas dañadas. Las marcas están disponibles sin costo.
6. Inspeccione las mangueras de gas para detectar mellas, cortes o conectores corroídos. **Si encuentra algún defecto, reemplace el conjunto completo de la manguera de gas.**
7. Inspeccione las conexiones eléctricas del calefactor. Reemplace cualquier terminal corroído.

## Instrucciones de servicio

### ADVERTENCIA

#### Peligro de quemaduras

- Las superficies del calefactor quedan calientes durante un tiempo luego de que se apaga.
- Deje que el calefactor se enfríe antes de realizar tareas de mantenimiento o limpieza.
- No tener en cuenta esta advertencia podría causar quemaduras.

### ADVERTENCIA

#### Peligro de incendio y explosión

- No desarme ni intente reparar ningún componente del calefactor ni los componentes del tren de gas, tales como válvulas o mangueras.
- Todas las piezas componentes deben reemplazarse si se hallasen defectuosas.
- No seguir esta advertencia puede ocasionar incendios o explosiones que produzcan daños materiales, lesiones o la muerte.


1. Cierre la válvula de suministro de combustible al calefactor y desconecte el suministro eléctrico antes de realizar el mantenimiento, a menos que sea necesario tener la válvula abierta y el suministro eléctrico conectado para su procedimiento de mantenimiento.
2. Limpie el orificio del calefactor con aire comprimido o un paño suave y seco. No use limas, taladros, raspadores, etc. para limpiar el orificio. Esto podría agrandar el orificio y causar problemas de combustión o encendido. Reemplace el orificio si no puede limpiarse adecuadamente.
3. El interruptor de límite superior se puede probar de la siguiente manera:
  - Desconecte los cables en el componente y puentéelos entre sí.
  - Vuelva a conectar el suministro eléctrico y abra las válvulas de suministro de combustible.
  - Si el calefactor se enciende, el componente es defectuoso y se debe reemplazar.
  - Si la pieza es defectuosa, no deje colocado el puente ni haga funcionar el calefactor. Reemplace la pieza de inmediato.
  - Un método alternativo para verificar los componentes es realizar una verificación de continuidad.

4. El interruptor de comprobación de aire no se debe puentear. De hacerlo, el control de encendido no permitirá el funcionamiento del calefactor. Verifique la continuidad del interruptor de comprobación de aire. Si el interruptor es defectuoso, reemplácelo.
5. Abra el panel respectivo para acceder a los componentes relacionados con el ventilador o el quemador. Abra la caja de control para acceder al control de encendido y al transformador.
6. Cuando reemplace componentes, desconecte los cables eléctricos correspondientes.
7. Para volver a armar, invierta el procedimiento de mantenimiento respectivo. Asegúrese de que las conexiones estén bien ajustadas.
8. Después del mantenimiento, encienda el calefactor para asegurarse de que funcione adecuadamente y verifique que no haya fugas de gas.

## Conjunto del motor y el ventilador

1. Quite los tornillos de la placa de fijación del motor y levante el conjunto del ventilador y el motor del recinto. Ver Fig. 9. (Se muestra AW250)
2. Afloje los tornillos de fijación de cabeza cuadrada de la turbina.
3. Extraiga la turbina del eje del motor. Si es necesario, use un extractor de ruedas.
4. Quite las cuatro (4) tuercas que fijan el motor a la placa de fijación.


**FIG. 9**

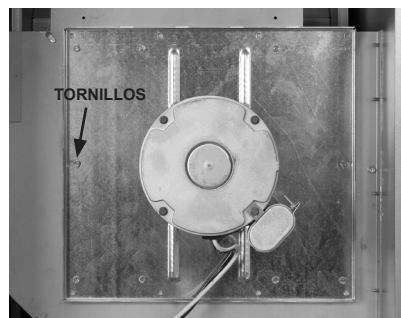

### NOTAS:

- a. El espacio de la turbina a la placa de montaje del motor se debe ajustar a la distancia especificada más adelante antes de ajustar la turbina al eje del motor. Ver Fig. 10.
- b. Asegúrese de que los tornillos de fijación del ventilador estén contra las caras planas del eje del motor al ajustarlos.

**FIG. 10**

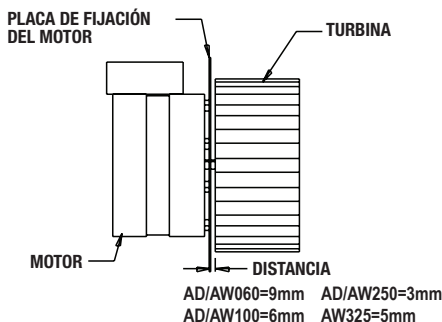

## Interruptor de comprobación de aire


El interruptor de comprobación de aire se encuentra en el recinto del ventilador en el extremo del motor del calefactor. Debe funcionar correctamente para posibilitar un ciclo de encendido. Si los contactos del interruptor de comprobación de aire se cierran antes de que el control de encendido ponga en marcha el motor del ventilador, o no se cierran ante una demanda de calor después de que se pone en marcha el motor del ventilador, no se producirá el encendido.

AW060/100/250 (Fig. 11a):

- Quite los dos (2) tornillos de la lámina metálica que sostienen el interruptor con soporte al recinto del soplador.
- Quite el conjunto girando el interruptor de modo que la paleta del brazo interruptor se pueda extraer a través del orificio alargado que se encuentra en el lateral del recinto del ventilador.

AW325 (Fig. 11b):

- Quite las tuercas de montaje y deslice el interruptor de los tornillos de montaje.

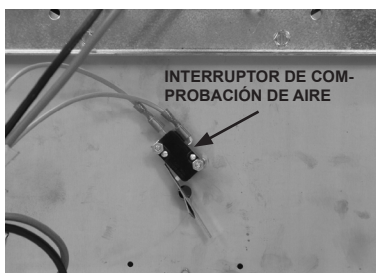**FIG. 11 a.****FIG. 11 b.**

## Obturador (vela) (AW325)

El obturador, ubicado dentro del recinto en la descarga del soplador, funciona en conjunto con el interruptor de comprobación de aire para asegurar que el ventilador y el motor hayan alcanzado el flujo de aire adecuado antes de permitir que continúe un ciclo de encendido. Ver Fig. 12.

Si el obturador está agarrotado, su brazo no se conectará con el interruptor de comprobación de aire, y no se producirá el encendido.

Asegúrese de que el obturador se levante libremente, que no se agarrote en el recinto del ventilador y que esté libre de polvo y otros residuos.

**FIG. 12**

## Encendedor (HSI-Modelos AW)


1. Vea la Fig. 13 para conocer su ubicación.
2. En general, la sustitución del encendedor consiste en retirar el tornillo de montaje y cortar el tubo contráctil a fin de exponer el conector macho del encendedor y el conector hembra del arnés de cable.
3. El encendedor sustituto viene con instrucciones específicas para el cambio.

### Pruebas


1. Realice una medición de la resistencia en ohmios en las terminales de control del encendedor, HSI y HSI G, cuando el encendedor esté frío.
2. Esto permitirá comprobar la integridad del circuito tanto del encendedor como del cableado asociado.
3. Los valores de la resistencia variarán un poco, pero en general estarán en el rango de 50 a 55 ohmios.
4. Las lecturas que muestren resistencia infinita o sobrecarga indican una falla en el encendedor o el cableado.

## Sensor de llama (HSI-Modelos AW)

1. Quite el sensor de su abrazadera de montaje. Ver Fig. 13. Limpie la varilla del sensor con tela de lija o virulana. Frótelas bien para eliminar la acumulación de polvo, suciedad y óxido.

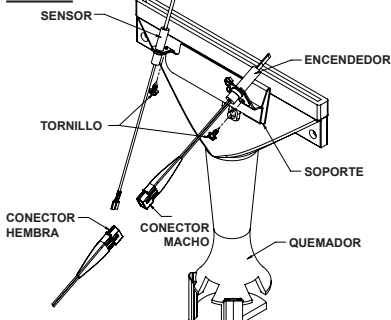**FIG. 13**

2. Verifique la base aislante del sensor para detectar grietas. Si encuentra grietas, reemplace el sensor.
3. Posicione el sensor de llama como se muestra en la Fig. 14.

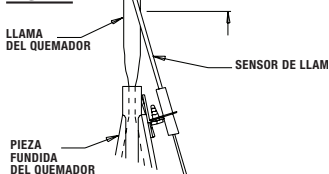**FIG. 14**

## Conjunto de encendedor y sensor de llama (Modelos AD)


Consulte la Fig. 15 (AD100 y AD250) o la Fig. 16 (AD060) para el servicio del conjunto de encendedor.

- El conjunto de encendedor/sensor puede necesitar limpieza debido a acumulaciones de polvo y suciedad durante un período de tiempo, lo que afectará su capacidad de encender gas combustible y detectar la llama del quemador. Para limpiar, debe quitarse el encendedor/sensor.
  - Si la chispa parece débil, frote el electrodo del encendedor con tela de lija o virulana para quitar cualquier acumulación.
  - Si la chispa parece fuerte pero se interrumpe el ciclo, frote la varilla del sensor con tela de lija o virulana para quitar cualquier acumulación.
- Asegúrese de que la separación del encendedor sea de 1/8 – 3/16 pulg. y de que la punta del encendedor esté posicionada sobre el puerto del quemador según la ilustración siguiente.
- Antes de la puesta en marcha, cuando no se ha usado el calefactor por un período prolongado:
  - Limpie el sensor para quitar el polvo/la humedad.
  - Asegúrese de que la parte superior de la pieza fundida del calentador no tenga corrosión. La corrosión impide que el encendedor destelle hacia la parte superior del quemador.
  - Quite cualquier corrosión con tela de lija o un cepillo de alambre.


**FIG. 15**

PARA SEPARAR EL ENCENDEDOR, AFLOJE EL TORNILLO. DESLICE EL GABINETE HACIA ARRIBA O ABAJO PARA POSICIONAR CORRECTAMENTE EL ENCENDEDOR RESPECTO AL QUEMADOR.

PARA QUITAR EL ENCENDEDOR/SENSOR CON EL GABINETE, quite el tornillo. LEVANTE EL CONJUNTO DE LAS RANURAS DE MONTAJE

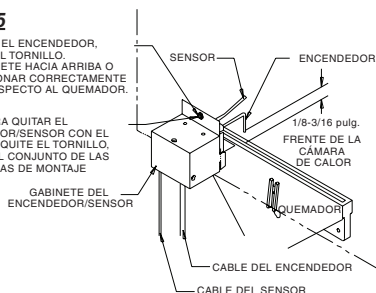

**FIG. 16**

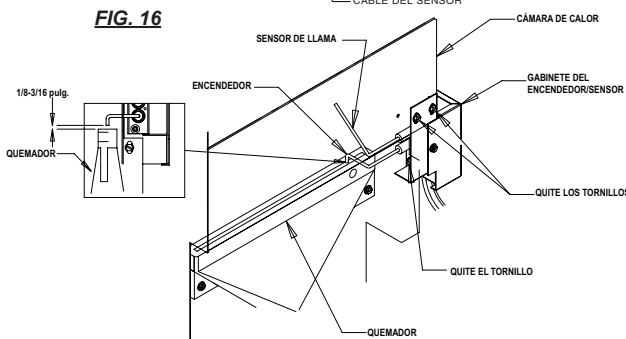

## Interruptor de límite superior

### ⚠ ADVERTENCIA

#### Peligro de quemaduras

- No haga funcionar el calefactor con el interruptor de límite superior desactivado.
- La operación del calefactor con el interruptor de límite superior desactivado puede ocasionar recalentamiento, que puede derivar en un incendio, con la consecuencia de daños en el calefactor, daños en el edificio o pérdida de ganado.

Este calefactor emplea un interruptor de límite superior con fines de protección contra el sobrecalentamiento. El interruptor se encuentra en la cámara de calor (ver Fig. 17). Está conectado entre el control de encendido y la válvula de control de gas.


**FIG. 17**



El interruptor tiene contactos normalmente cerrados. Si se produce una condición de recalentamiento, los contactos del interruptor se abren, y por lo tanto abren el circuito a la válvula de control de gas. El interruptor de límite superior se debe probar como mínimo una vez al año cuando se realiza la limpieza profunda del calefactor.

1. Quite el interruptor. Sosteniendo el interruptor por una de sus patas de montaje, aplique una llama pequeña solamente a la zona de detección de la parte posterior del interruptor. Ver Fig. 16. No derrita el recinto de plástico del interruptor durante esta prueba.
2. En un plazo de un minuto, debería escuchar un ruido proveniente del interruptor, que indica que los contactos se han abierto. Verifique la falta de continuidad eléctrica entre los terminales del interruptor para verificar que los contactos se hayan abierto.

**FIG. 18**  
BOTÓN DE  
REPOSICIÓN

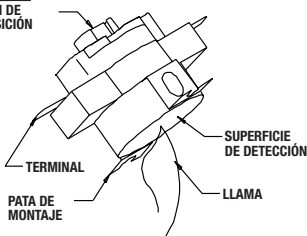


## Transformador

El transformador recibe 120 voltios y los reduce a 24 voltios. Los 24 voltios se suministran al control de encendido para comenzar el proceso de encendido. Ver Fig. 19.

-- Si no se suministran 24 voltios del transformador al control de encendido, el calefactor no funcionará.

**FIG. 19**

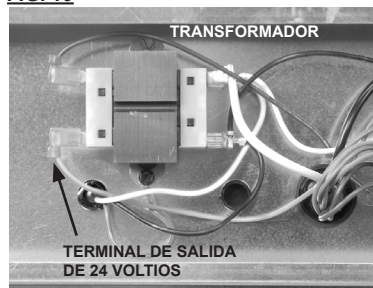

## Relé (AW325)


El relé es responsable de suministrar energía al motor, y tiene números adyacentes a los terminales macho que hacen referencia al voltaje recibido y se suministran para la resolución de problemas.

Consulte la conexión del cableado y las verificaciones de voltaje en la Fig. 20 y en la siguiente tabla.

| Terminal | Función                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2        | 120 voltios del relé al motor                                                     |
| 4        | 120 voltios al relé del suministro de energía                                     |
| 6        | 120 voltios del relé al motor                                                     |
| 8        | 120 voltios al relé del suministro de energía                                     |
| 0        | 120 voltios del control de encendido al relé para el cierre de la bobina del relé |
| 1        | Neutro para el relé                                                               |

Si el relé recibe 120 voltios en el terminal 0 del control de encendido, además de voltaje entrante del suministro de energía en los terminales 4 y 8, pero no se suministra voltaje al motor de los terminales 2 y 6, entonces el relé es defectuoso.

**FIG. 20**

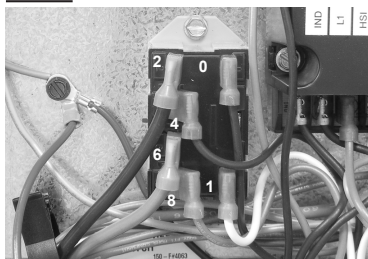

## Orificio del quemador y válvula de control de gas

- Quite lo siguiente:
  - La manguera y el colector de sedimentos del calefactor.
  - El cojinete de plástico del orificio de entrada de gas (de corresponder). Ver Fig. 20.
  - Los tornillos del soporte en la entrada de la válvula de control de gas. Ver Fig. 21.
  - El perno de sujeción del quemador de la parte inferior de la base. Ver Fig. 21.
- Gire el conjunto de válvula/colector según sea necesario para que el orificio del colector se aleje del puerto venturi de la pieza fundida del quemador. Ver Fig. 21.

**FIG. 21**



**FIG. 22**



**FIG. 23**



## Control de encendido

El control envía y recibe voltajes para operar los componentes o verificar su operación. Consulte la siguiente información y la Fig. 24 o 25 para comprender las designaciones de los terminales del control de encendido si realiza verificaciones de voltaje en el control.

**IND:** 120 VAC de control a motor

**L1:** 120 VAC de potencia para controlar.

**LED (modelos AD):** Conexión para luz de diagnóstico.

**HSI (modelos AW):** 120 VCA desde el control hasta el encendedor de superficie caliente.

**HSIG (modelos AW):** retorno neutro del encendedor

**L2 (modelos HSI):** Neutro de control.

**MV o GV:** 24 VAC desde el control de encendido al interruptor de límite alto y luego a la válvula de control de gas.

**W:** entrada de 24 VCA del transformador (sin este voltaje, el control de encendido no funcionará).

**PSI o PS1:** 24 VCA desde el control de encendido hasta el interruptor de prueba de aire.

**PSO o PS2:** 24 VCA desde el interruptor de prueba de aire hasta el control de encendido.

**FSI o FS:** micro amperaje desde el control hasta el sensor de llama para probar la llama del quemador.

**FSG (modelos AW):** sensor de tierra de llama


**C o COM:** Control y tierra del quemador

**R o X:** (modelos AD) Sin terminals

También consulte "Secuencia de operación" en este manual según sea necesario para comprender el funcionamiento del control de encendido durante una demanda de calor.


### Control de ignición modelos AW

**FIG. 24**

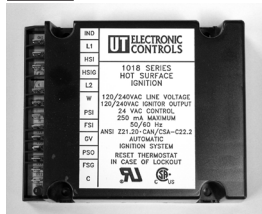

### Control de ignición modelos AD

**FIG. 25**

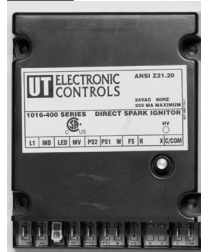

## Verificaciones de la presión de gas



### ADVERTENCIA

- No desarme la válvula de control de gas.
- No intente reemplazar ningún componente de la válvula de control de gas.
- La válvula de control de gas se debe reemplazar si se produce algún daño físico en el conjunto de la válvula.
- No seguir esta advertencia ocasionará incendios o explosiones que producirán daños materiales, lesiones o la muerte.

- A continuación se explica un procedimiento típico que se debe seguir para verificar las presiones de gas.
- Las presiones de gas serán distintas según el tipo de combustible.
- Consulte en la placa de datos del calefactor o en la página 4 de este manual las presiones específicas que se deben utilizar en relación con este procedimiento.
- La presión de gas medida en la entrada a la válvula de gas es la presión de entrada, y la presión de gas medida en la salida de la válvula de gas es la presión del colector del quemador.


### A. Preparación

1. Obtenga dos manómetros con capacidad para leer hasta 35 pulg. de columna de agua.
2. Desconecte el calefactor del suministro eléctrico y cierre la válvula de suministro de combustible a la entrada del calefactor.
3. Abra el panel de acceso al quemador.
4. Cepille o sople todo polvo o suciedad que haya en la válvula de control de gas o cerca de esta.

### B. Instalación de los manómetros

1. Ubique las tomas de presión de entrada y salida (ver Fig. 23). Quite los tapones de presión con una llave allen de 3/16 pulg.


FIG. 26

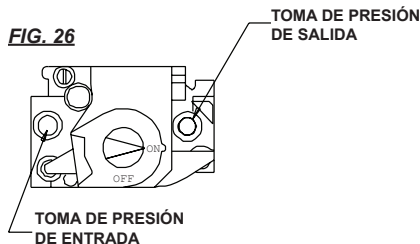

2. Conecte un manómetro a cada toma de presión de manera segura.
3. Abra las válvulas de suministro de combustible al calefactor y vuelva a conectar el suministro eléctrico.
4. Encienda el calefactor.

### C. Lectura de presiones

1. Con el calefactor funcionando, los manómetros deberían decir las presiones especificadas en la placa de datos.
2. ¿Las lecturas en los manómetros de entrada y salida concuerdan con las que se especifican en la placa de datos? Si así fuera, entonces no se necesitan más verificaciones ni ajustes. Siga a la sección D.
3. Si las presiones de entrada no concuerdan con las que se especifican en la placa de datos, entonces el regulador que controla la presión de gas al calefactor debe ajustarse.
4. Si las presiones de entrada son correctas y la presión del colector del quemador no concuerda con la que se especifica en la placa de datos, entonces el regulador de presión interno de la válvula de control de gas debe ajustarse. La Fig. 24 muestra la ubicación del regulador.

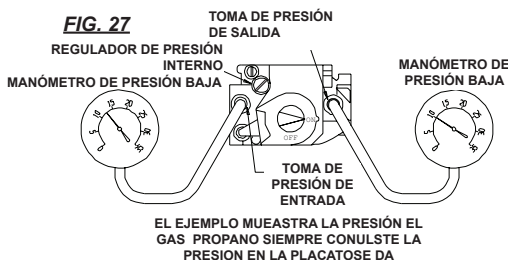

#### D. Finalización

1. Una vez que las presiones adecuadas de entrada y del colector del quemador han sido confirmadas y/o ajustadas de manera adecuada, cierre la válvula de suministro de combustible al calefactor y deje que el calefactor queme el resto de gas en la manguera de suministro.
2. Desconecte el calefactor de su suministro eléctrico.
3. Quite los manómetros y las mangueras de conexión.
4. Coloque los tapones de presión y ajústelos bien. Verifique que no existan fugas de gas.

## Guía de resolución de problemas

### LEA TODA ESTA SECCIÓN ANTES DE COMENZAR A RESOLVER PROBLEMAS



#### ADVERTENCIA

**Peligro de descarga eléctrica y quemaduras**

- Para resolver cualquier problema que presente este sistema, podría ser necesario operar la unidad con voltaje de línea presente y el gas encendido. Hágalo con extrema precaución.
- No tener en cuenta esta advertencia podría causar daños materiales, lesiones o la muerte.

Los diagramas de flujo para la resolución de problemas que se presentan en las páginas siguientes proporcionan procedimientos sistemáticos para aislar problemas en el equipo. Los diagramas están destinados a PERSONAS CALIFICADAS EN MANTENIMIENTO DE CALEFACTORES A GAS. **NO REALICE MANTENIMIENTO AL CALEFACTOR A MENOS QUE HAYA RECIBIDO LA CAPACITACIÓN ADECUADA.**

### SE NECESITA EQUIPOS DE PRUEBA

Se necesitarán los siguientes equipos de prueba para resolver cualquier problema que presente este sistema con el mínimo tiempo y esfuerzo.

- **Multímetro digital** - para medir voltaje CA y CC, y resistencia.
- **Manómetro de presión baja** (Pieza N° 00764) - para verificar las presiones de entrada y salida de la válvula de control de gas con respecto a los valores de la placa de datos.

### PREPARACIÓN INICIAL

- Inspeccione el equipo visualmente para detectar daños evidentes.
- Verifique todo el cableado para detectar conexiones sueltas y desgaste en el aislamiento.

Consulte la secuencia de operación del sistema que se incluye en esta sección para comprender cómo funciona el equipo durante una demanda de calor.

Comprender la secuencia de operación del módulo de encendido y los componentes relacionados es fundamental, dado que se asocia directamente con los procedimientos de resolución de problemas suministrados en los diagramas de flujo.

El módulo de control de encendido incluye caracterís-

ticas de autodiagnóstico. Una luz roja permanentemente iluminada indica que el funcionamiento es normal. Si se identifica un problema del calefactor, la luz roja del módulo destellará con un patrón específico según el problema que se haya diagnosticado.

Para un uso eficaz de los diagramas de flujo, primero deberá identificar el tipo de problema sobre la base del patrón de destellos de la luz roja de diagnóstico. Si la luz destella, el patrón será seguido de una pausa y luego la repetición del patrón de destellos, hasta que se corrija el problema.

En las tablas siguientes, verá qué página debe consultar para la resolución de problemas.

| Problemas                                                        | Página |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Luz de diagnóstico L.E.D parpadeando: .....                      | 25     |
| A. Flash rápido (modelos AW) .....                               | 26     |
| B. Parpadeo largo<br>(2 segundos en ON, 2 segundos en OFF) ..... | 26     |
| C. Una vez .....                                                 | 26     |
| D. Dos veces .....                                               | 27     |
| E. Tres veces .....                                              | 28     |
| F. Cuatro veces .....                                            | 28     |
| G cinco veces .....                                              | 28     |
| H. Seis veces .....                                              | 28     |

Los componentes deben reemplazarse solo luego de que cada paso se haya completado y se sugiera el reemplazo en el diagrama de flujo.

### SECUENCIA DE OPERACIÓN:

- Se envía voltaje de línea al transformador.
- El terminal del transformador separa el voltaje de línea al terminal L1 del control de encendido.
- El transformador reduce el voltaje de línea a 24 VAC.
  - Se envían 24 VAC al termostato.
- El termostato se cierra y devuelve 24 voltios al terminal W del control de encendido.
- Se ilumina la luz roja del control de encendido.
- El control de encendido envía corriente de sensor de llama al sensor de llama.
- El módulo de control de encendido realiza una autoverificación de seguridad.
  - Se prueban los componentes internos.
  - Se prueba el circuito de comprobación de aire.
  - El control envía 24 VAC del terminal PSI/PS1 al interruptor de comprobación de aire.
- El módulo de control de encendido comienza la secuencia de prueba de encendido.
- El control de encendido envía 120 voltios del terminal IND al motor. (Modelo AW325: El control de encendido envía 120 voltios al terminal 0 del relé del motor. El relé se cierra y envía 120 voltios de los terminales 2 y 6 para poner en marcha el motor.
  - El motor se pone en marcha.

- El interruptor de comprobación de aire se cierra y se devuelven 24 voltios al terminal PSO/PS2 del control de encendido.

### Modelos AW

- Paradas de motor
- El módulo de control de encendido envía 120 voltios al encendedor de superficie caliente.
- El encendedor alcanza la temperatura de ignición en 17 segundos.
- El control de encendido reinicia el motor del ventilador

### Modelos AD

- El motor sigue funcionando.
- El control de encendido alimenta el encendido y las chispas de encendido.

### Samos

- El control de encendido envía 24 voltios del terminal GV/MV al interruptor de límite superior.
  - Si los contactos del interruptor de límite están cerrados, el interruptor envía 24 voltios a la válvula de control de gas.
- La válvula de control de gas se abre.
- Se produce el encendido.
- La corriente de sensor de llama pasa por la llama del quemador y vuelve al control de encendido.
- El encendedor se mantiene encendido hasta que el control de encendido comprueba la detección de llama.
  - Después se apaga el encendedor.
  - La válvula de control de gas permanece abierta.
- El ambiente se calienta hasta la temperatura deseada.
  - El termostato está abastecido.
  - Se apaga el calefactor.
- El proceso comienza nuevamente con una demanda de calor.

### SECUENCIA DE FALLA EN EL ENCENDIDO:

#### Modelos AW:

- Las dos primeras pruebas de encendido tienen lugar dentro de los 45 segundos.
- Una tercera (último) prueba se lleva a cabo en 15 minutos.

#### Modelos AD:


- 3 pruebas de encendido se realizan en 45 segundos.
- 3 pruebas adicionales se realizan en 15 minutos.

#### Ambos modelos:

- Si no hay ignición, el control se bloqueará.
- Para intentarlo de nuevo enciende / apaga el calentador.

**Problema 1****(Modelos AD/AW)**

No se ilumina la luz roja, el calefactor no funciona

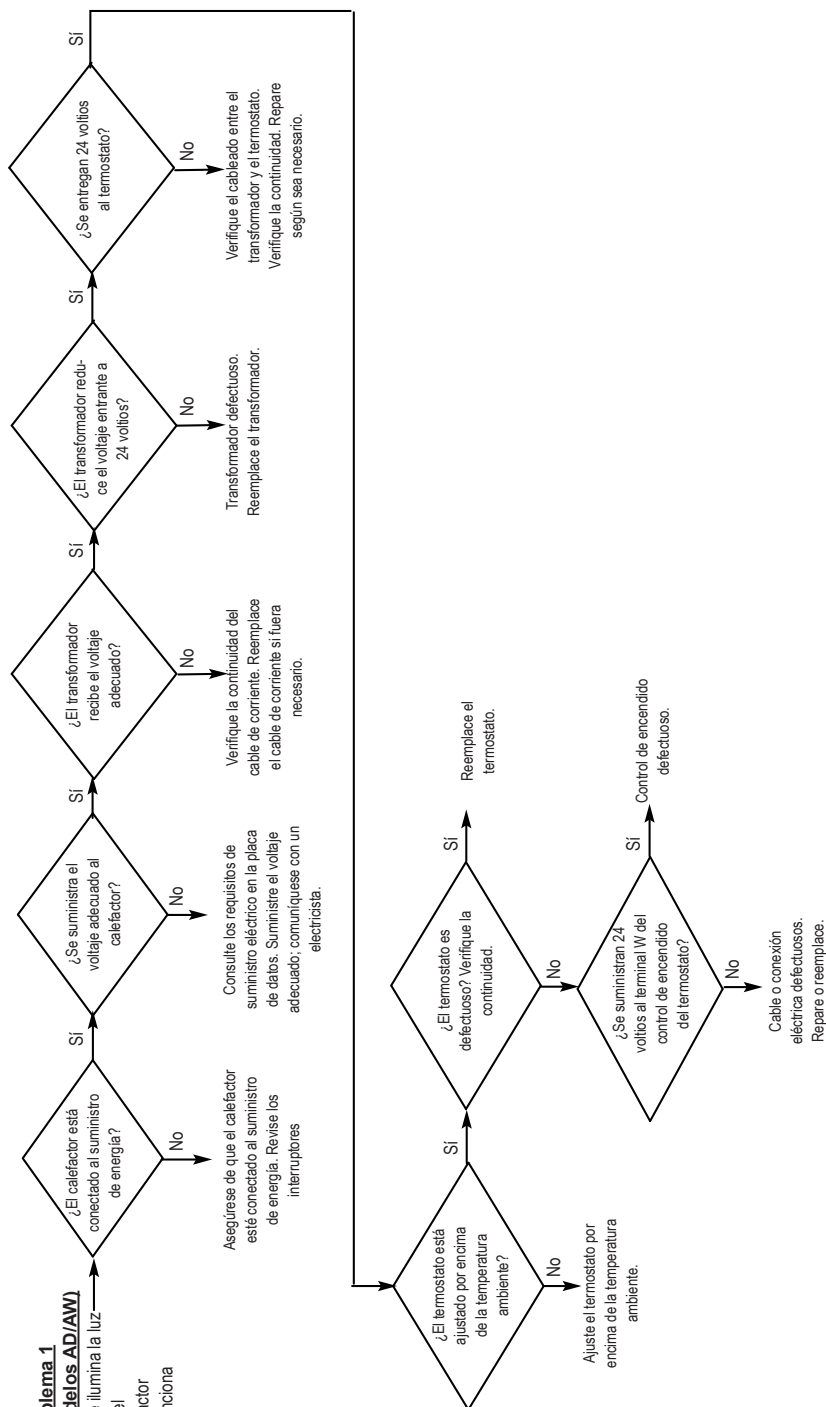

**Luz roja destellando****Destello rápido****(Modelos AW)**

→ Invierta la polaridad. Pídale a un electricista que revise las conexiones de cables neutro y caliente en la toma donde está enchufado el calefactor.


**Destello largo****(Modelos AD/AW)**

→ Dos segundos encendida, dos segundos apagada, repétidamente durante 15 minutos.

→ El calefactor ha intentado las pruebas de encendido y está en un período de espera de 15 minutos antes de intentar su prueba final. Reinicie la fuente de alimentación del calefactor o espere a que el calefactor intente el encendido final.

**Una vez****(Modelos AD/AW)**

→ Los contactos del interruptor de comprobación de aire se cierran antes de que se establezca una demanda

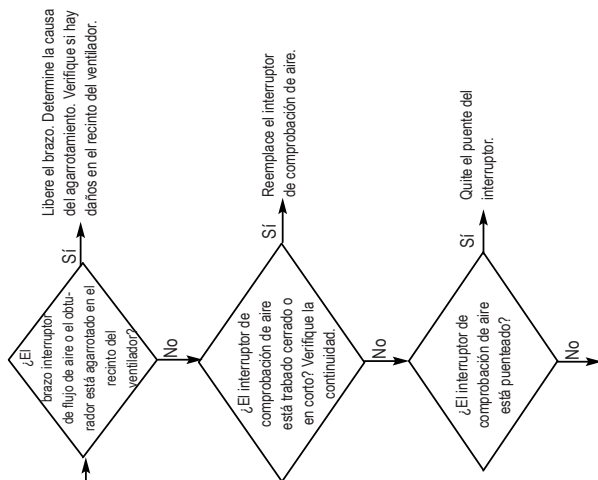


→ Cable defectuoso o conexiones deficientes al interruptor de comprobación de aire. Repare el cable o las conexiones.

# **Dos veces**

**(Modelos AD/AW)**

**Falta de comprobación de aire en la sección del ventilador.**

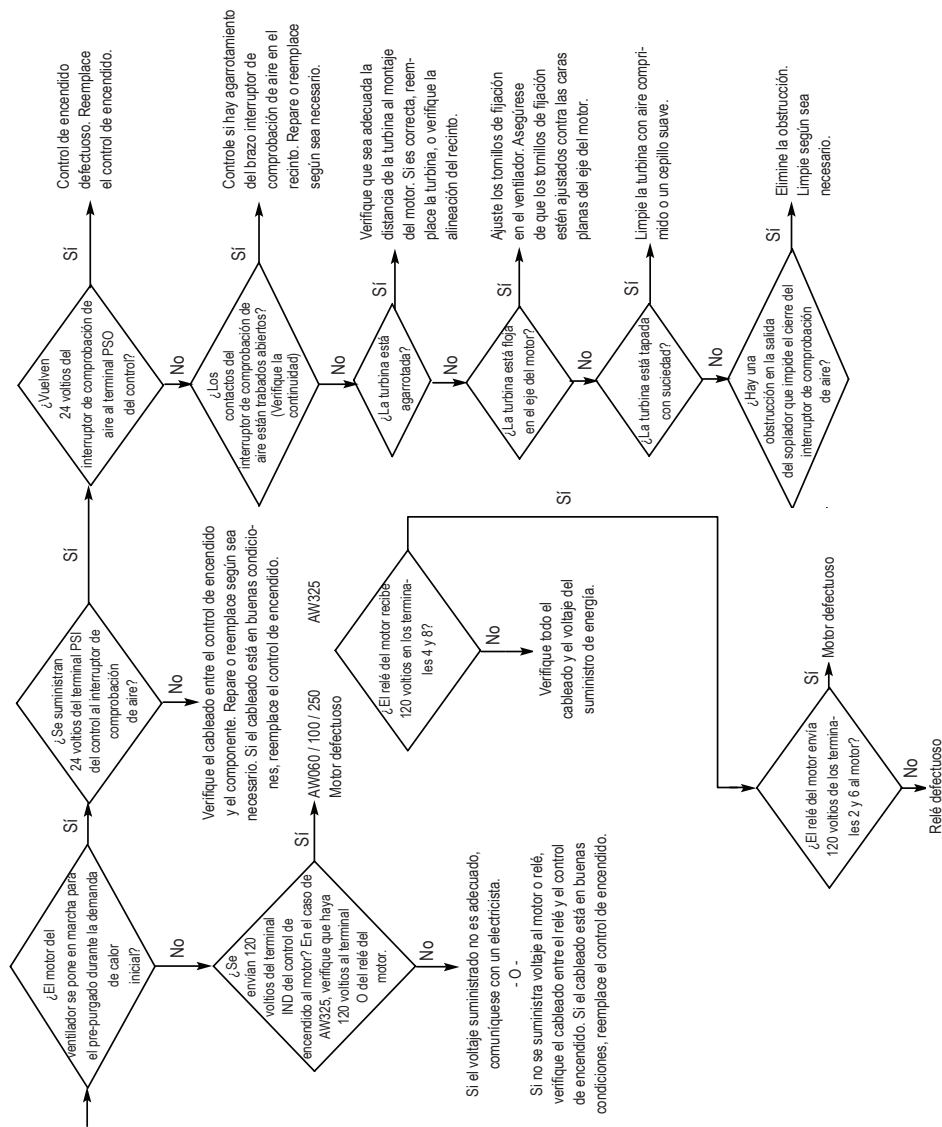

**Tres veces.**
**(Modelos AD/AWI)**
**Falla de encendido,**
**calentador no se enciende**
**o no permanece encendido**

Llene el tanque o cambie su tamaño según sea necesario. Abra todas las válvulas de suministro de gas.

¿El tanque de PL está lleno y es correcto?

Si No

Comuníquese con un electricista. El sistema debe estar conectado a tierra para que funcione correctamente.

¿El calentador está correctamente conectado a tierra?

Si No

¿Se ha verificado el orificio del quemador, la pieza fundida del quemador y el colector para detectar obstrucciones?

Si No

Quite el orificio y la pieza fundida del quemador. Limpie con aire comprimido o un cepillo suave.

¿Se ha verificado el orificio del quemador, la pieza fundida del quemador y el colector para detectar obstrucciones?

Si No

¿Borra el encendedor?

Si No

¿El encendedor está correctamente conectado?

Si No

Conecte el encendedor a su cableado.

¿Se suministran 120 voltios del terminal HSI al encendido?

Si No

Encendedor defectuoso. Verifique la continuidad del módulo de control de encendido y reemplace el encendedor si fuera necesario.

¿El sensor de llama está correctamente posicionado?

Si No

Posicione el sensor de llama de modo que 1/2 - 3/4 pulg. de la punta esté en la llama del quemador.

¿El sensor de llama está correctamente posicionado?

Si No

Modelos AD Cierre la válvula de suministro de gas al calentador. Desconecte el cable del encendedor del control de encendido. Coloque la punta de un destornillador aproximadamente a 1/8 pulg. de donde se conectó el cable del encendedor al control. Encienda el calentador. Si la chispa no sale del control de encendido al destornillador, reemplace el control de encendido. Si se ve una chispa, reemplace el conjunto de encendido/sensor.

Modelos AWI Cierre la válvula de suministro de gas al calentador. Desconecte el cable del encendedor del control de encendido. Coloque la punta de un destornillador aproximadamente a 1/8 pulg. de donde se conectó el cable del encendedor al control. Encienda el calentador. Si la chispa no sale del control de encendido al destornillador, reemplace el control de encendido. Si se ve una chispa, reemplace el conjunto de encendido/sensor.

Modelos AD Cierre la válvula de suministro de gas al calentador. Desconecte el cable del encendedor del control de encendido. Coloque la punta de un destornillador aproximadamente a 1/8 pulg. de donde se conectó el cable del encendedor al control. Encienda el calentador. Si la chispa no sale del control de encendido al destornillador, reemplace el control de encendido. Si se ve una chispa, reemplace el conjunto de encendido/sensor.

Modelos AWI Cierre la válvula de suministro de gas al calentador. Desconecte el cable del encendedor del control de encendido. Coloque la punta de un destornillador aproximadamente a 1/8 pulg. de donde se conectó el cable del encendedor al control. Encienda el calentador. Si la chispa no sale del control de encendido al destornillador, reemplace el control de encendido. Si se ve una chispa, reemplace el conjunto de encendido/sensor.

Modelos AD Cierre la válvula de suministro de gas al calentador. Desconecte el cable del encendedor del control de encendido. Coloque la punta de un destornillador aproximadamente a 1/8 pulg. de donde se conectó el cable del encendedor al control. Encienda el calentador. Si la chispa no sale del control de encendido al destornillador, reemplace el control de encendido. Si se ve una chispa, reemplace el conjunto de encendido/sensor.

Modelos AWI Cierre la válvula de suministro de gas al calentador. Desconecte el cable del encendedor del control de encendido. Coloque la punta de un destornillador aproximadamente a 1/8 pulg. de donde se conectó el cable del encendedor al control. Encienda el calentador. Si la chispa no sale del control de encendido al destornillador, reemplace el control de encendido. Si se ve una chispa, reemplace el conjunto de encendido/sensor.

Modelos AD Cierre la válvula de suministro de gas al calentador. Desconecte el cable del encendedor del control de encendido. Coloque la punta de un destornillador aproximadamente a 1/8 pulg. de donde se conectó el cable del encendedor al control. Encienda el calentador. Si la chispa no sale del control de encendido al destornillador, reemplace el control de encendido. Si se ve una chispa, reemplace el conjunto de encendido/sensor.

Modelos AWI Cierre la válvula de suministro de gas al calentador. Desconecte el cable del encendedor del control de encendido. Coloque la punta de un destornillador aproximadamente a 1/8 pulg. de donde se conectó el cable del encendedor al control. Encienda el calentador. Si la chispa no sale del control de encendido al destornillador, reemplace el control de encendido. Si se ve una chispa, reemplace el conjunto de encendido/sensor.

Modelos AD Cierre la válvula de suministro de gas al calentador. Desconecte el cable del encendedor del control de encendido. Coloque la punta de un destornillador aproximadamente a 1/8 pulg. de donde se conectó el cable del encendedor al control. Encienda el calentador. Si la chispa no sale del control de encendido al destornillador, reemplace el control de encendido. Si se ve una chispa, reemplace el conjunto de encendido/sensor.

Modelos AWI Cierre la válvula de suministro de gas al calentador. Desconecte el cable del encendedor del control de encendido. Coloque la punta de un destornillador aproximadamente a 1/8 pulg. de donde se conectó el cable del encendedor al control. Encienda el calentador. Si la chispa no sale del control de encendido al destornillador, reemplace el control de encendido. Si se ve una chispa, reemplace el conjunto de encendido/sensor.

Modelos AD Cierre la válvula de suministro de gas al calentador. Desconecte el cable del encendedor del control de encendido. Coloque la punta de un destornillador aproximadamente a 1/8 pulg. de donde se conectó el cable del encendedor al control. Encienda el calentador. Si la chispa no sale del control de encendido al destornillador, reemplace el control de encendido. Si se ve una chispa, reemplace el conjunto de encendido/sensor.

Modelos AWI Cierre la válvula de suministro de gas al calentador. Desconecte el cable del encendedor del control de encendido. Coloque la punta de un destornillador aproximadamente a 1/8 pulg. de donde se conectó el cable del encendedor al control. Encienda el calentador. Si la chispa no sale del control de encendido al destornillador, reemplace el control de encendido. Si se ve una chispa, reemplace el conjunto de encendido/sensor.

Modelos AD Cierre la válvula de suministro de gas al calentador. Desconecte el cable del encendedor del control de encendido. Coloque la punta de un destornillador aproximadamente a 1/8 pulg. de donde se conectó el cable del encendedor al control. Encienda el calentador. Si la chispa no sale del control de encendido al destornillador, reemplace el control de encendido. Si se ve una chispa, reemplace el conjunto de encendido/sensor.

Modelos AWI Cierre la válvula de suministro de gas al calentador. Desconecte el cable del encendedor del control de encendido. Coloque la punta de un destornillador aproximadamente a 1/8 pulg. de donde se conectó el cable del encendedor al control. Encienda el calentador. Si la chispa no sale del control de encendido al destornillador, reemplace el control de encendido. Si se ve una chispa, reemplace el conjunto de encendido/sensor.

Modelos AD Cierre la válvula de suministro de gas al calentador. Desconecte el cable del encendedor del control de encendido. Coloque la punta de un destornillador aproximadamente a 1/8 pulg. de donde se conectó el cable del encendedor al control. Encienda el calentador. Si la chispa no sale del control de encendido al destornillador, reemplace el control de encendido. Si se ve una chispa, reemplace el conjunto de encendido/sensor.


Modelos AWI Cierre la válvula de suministro de gas al calentador. Desconecte el cable del encendedor del control de encendido. Coloque la punta de un destornillador aproximadamente a 1/8 pulg. de donde se conectó el cable del encendedor al control. Encienda el calentador. Si la chispa no sale del control de encendido al destornillador, reemplace el control de encendido. Si se ve una chispa, reemplace el conjunto de encendido/sensor.

## Diagrama de conexión eléctrica y escalera

### ! PRECAUCIÓN

Siempre consulte el diagrama de conexión eléctrica durante el servicio para evitar errores de cableado y el mal funcionamiento del calefactor. Verifique que funcione adecuadamente después del servicio.

### Diagrama de conexión de AW060 / 100 / 250

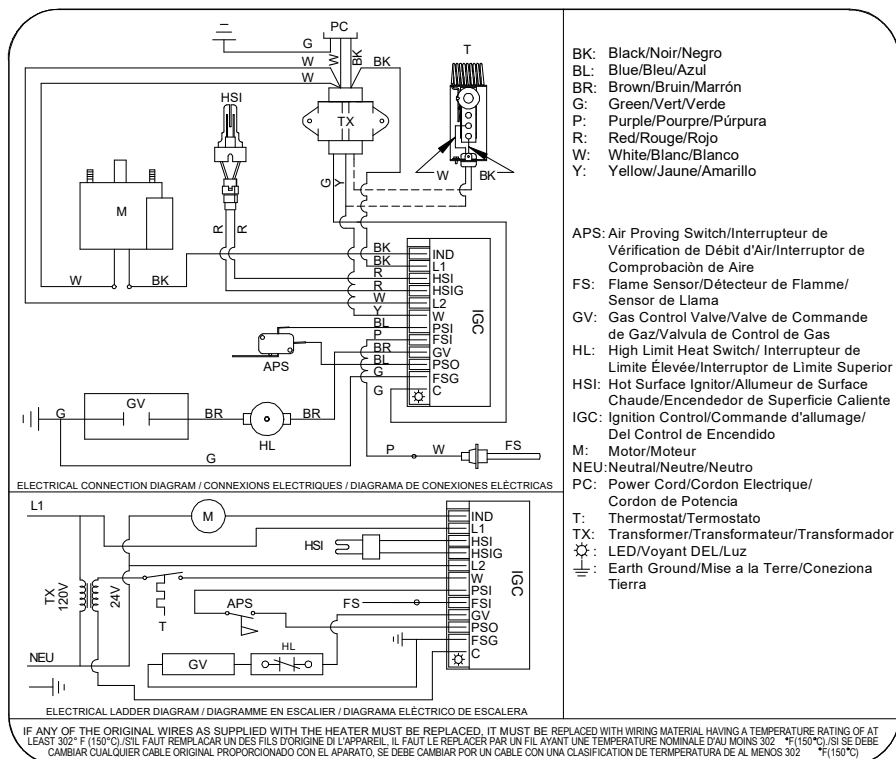


# Diagrama de conexión eléctrica y escalera

## ! PRECAUCIÓN

Siempre consulte el diagrama de conexión eléctrica durante el servicio para evitar errores de cableado y el mal funcionamiento del calefactor. Verifique que funcione adecuadamente después del servicio.

### Diagrama de conexión de AD060 / 100 / 250:

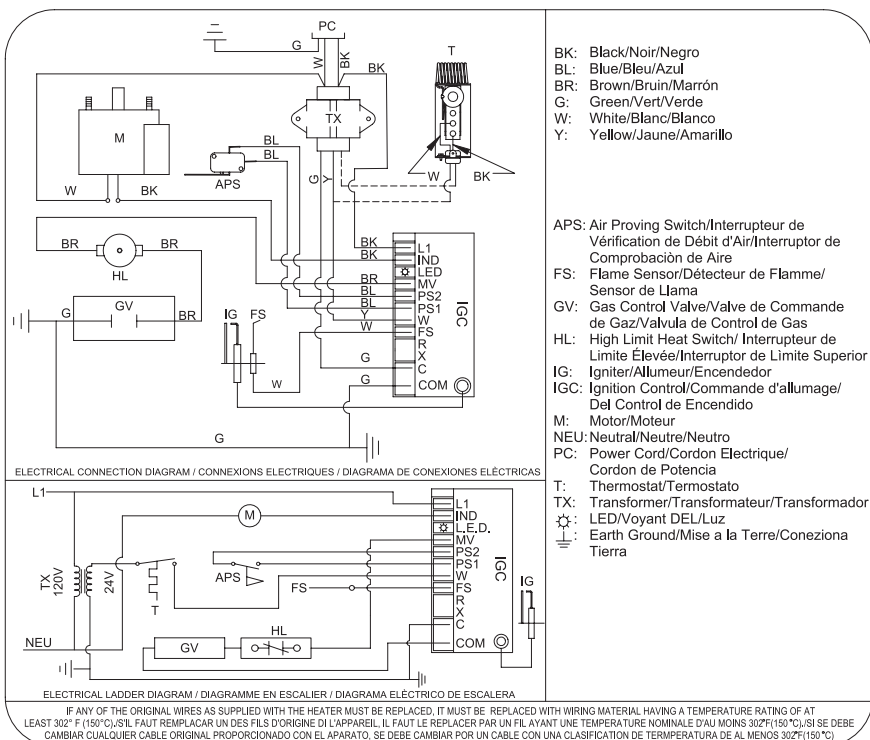


# Diagrama de conexión eléctrica y escalera


## ⚠ PRECAUCIÓN

Siempre consulte el diagrama de conexión eléctrica durante el servicio para evitar errores de cableado y el mal funcionamiento del calefactor. Verifique que funcione adecuadamente después del servicio.

## Diagrama de conexión de AW325

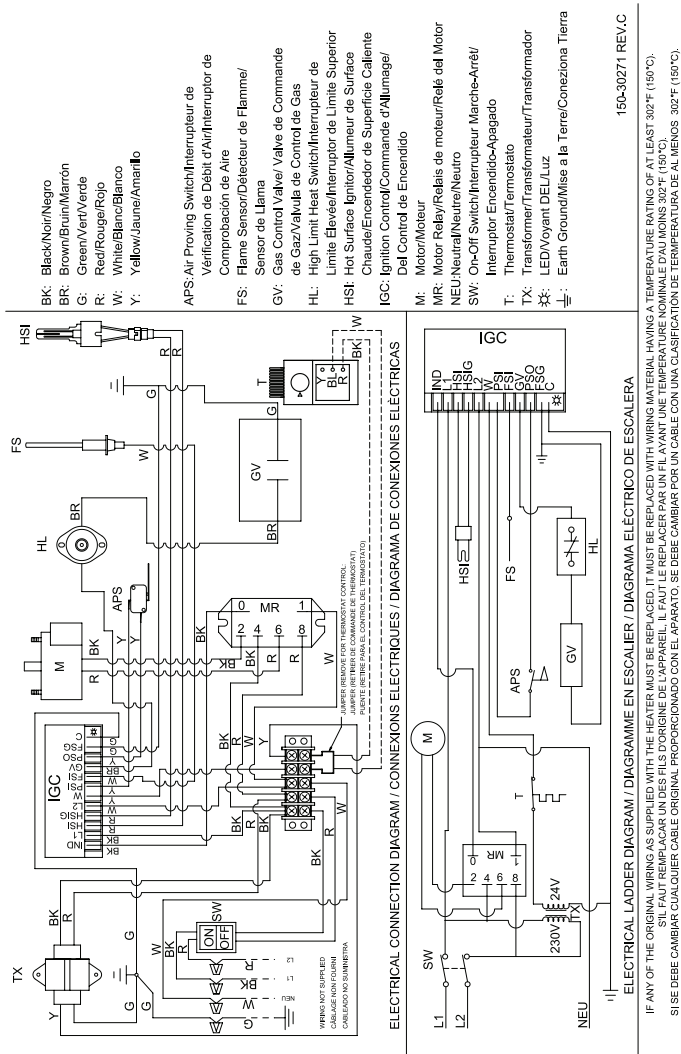

# Diagrama de identificación de piezas de mantenimiento

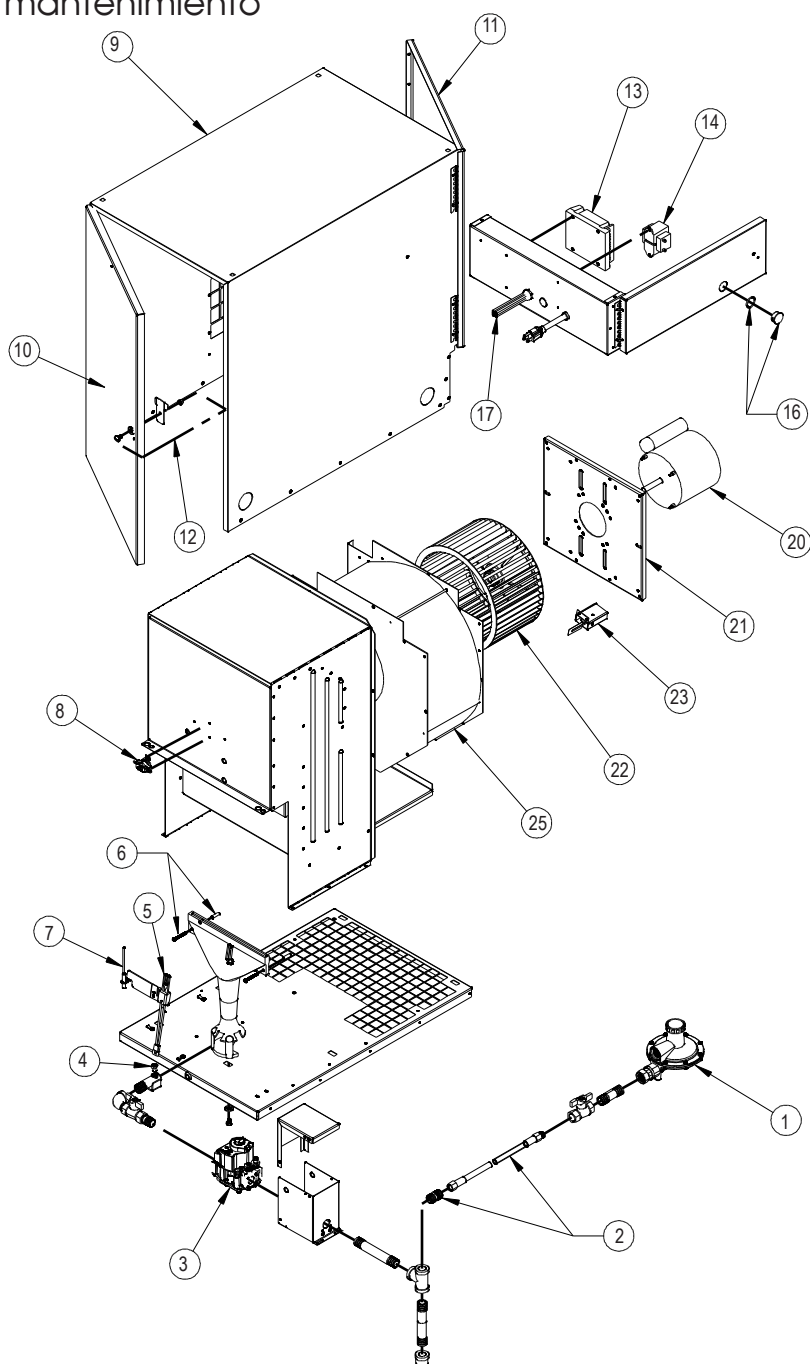

| Item | Lista de piezas                                                                    |             | 60,000    | 100,000 | 250,000   | 325,000   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 1    | Regulador, Gas LP 2do. etapa, ventilación sobre el lado*                           |             | 500-06665 |         |           |           |
|      | Regulador, ventilación de 2ª etapa de gas LP sobre la salida*                      |             | 500-06553 |         |           |           |
|      | Regulador, Gas Natural*                                                            |             | 500-07087 |         | 500-24414 | 500-25141 |
| 2    | Manguera, kit universal, 10 pies con adaptadores*                                  |             | 500-23160 |         |           |           |
| 3    | Válvula, control de gas                                                            | Gas LP      | 522076    |         |           | 522189    |
|      |                                                                                    | Gas natural | 522078    |         |           | 522190    |
| 4    | Orificio, quemador                                                                 | Gas LP      | 570225    | 570281  | 570053    | 570161    |
|      |                                                                                    | Gas natural | 570226    | 570282  | 570054    | 570162    |
| 5    | Conjunto de encendido y sensor de llama (AD)                                       |             | 573165    | 570021  |           | --        |
|      | Encendedor, superficie caliente (AW)                                               |             | 573659    |         |           |           |
| 6    | Hardware de montaje del quemador                                                   |             | 570211    |         |           |           |
| 7    | Sensor de llama (AW)                                                               |             | 572412    |         | 520139    | 570006    |
| 8    | Interruptor de límite alto                                                         |             | 503933    |         | 505566    |           |
| 9    | Montaje de caja, con puertas y pestillos (AW)                                      |             | 570516    | 570572  | 570310    | 570393    |
|      | (AD)                                                                               |             | 573161    | 573164  | 570789    | 570393    |
| 10   | Puerta, extremo del quemador (AW)                                                  |             | 570039    | 570119  | 573475    | 570499    |
|      | (AD)                                                                               |             | 573156    |         | 573592    | --        |
| 11   | Puerta, extremo del motor (AW)                                                     |             | 570298    |         | 570135    | 570252    |
|      | (AD)                                                                               |             | 573147    |         | 573594    | --        |
| 12   | Kit de cierre                                                                      |             | 570228    |         |           |           |
| 13   | Control de encendido (AW)                                                          |             | 509298    |         |           |           |
|      | (AD)                                                                               |             | 524900    |         |           |           |
| 14   | Transformador 120/24 VAC                                                           |             | 509615    |         |           | 570389    |
| 15   | Relé del motor (no ilustrado)                                                      |             | --        |         |           | 570221    |
| 16   | Ventana con junta tórica                                                           |             | 570002    |         |           |           |
| 17   | Kit de cableado, completo (AW)                                                     |             | 523709    |         | 570110    | 570587    |
|      | (AD)                                                                               |             | 573166    |         | 570103    | --        |
| 18   | Interruptor de encendido / apagado (no ilustrado)                                  |             | --        |         |           | 570520    |
| 19   | Tira de terminales (no ilustrado)                                                  |             | --        |         |           | 570491    |
| 20   | Motor                                                                              |             | 520290    | 520292  | 520169    | 508635    |
| 21   | Soporte del motor                                                                  |             | 570382    | 570383  | 570251    |           |
| 22   | Rueda del ventilador                                                               |             | 570230    | 570304  | 570481    | 570440    |
| 23   | Interruptor de prueba de aire                                                      |             | 570027    | 570493  | 500-24157 | 502680    |
| 24   | Vela de aleta (no se muestra)                                                      |             | --        |         |           | 570212    |
| 25   | Recinto de ventilador, con interruptor de comprobación de aire y montaje del motor |             | 520989    | 520990  | 500-24167 | 508798    |

\* Accesorio - Se debe pedir por separado.

# Política de garantía

## **CALEFACTOR**

L.B. White Company, LLC garantiza que los componentes de su calefactor están libres de defectos de material y mano de obra, cuando se instalan, operan y mantienen correctamente de acuerdo con las Instrucciones de Instalación y Mantenimiento, guías de seguridad y etiquetas contenidas en cada unidad. L.B. White mantiene dos políticas de garantía distintas según el lugar de instalación.

En el caso de edificios nuevos o de construcción nueva (edificios que no han sido habitados anteriormente y que son de nuevos materiales de construcción), si en un plazo de 36 meses (tres años) a partir de la fecha de compra por parte del usuario final, se comprueba que cualquier componente es defectuoso, L.B. White Company, LLC, a su elección, reparará o reemplazará la pieza defectuosa o el calentador, con una pieza nueva o calentador, F.O.B., Onalaska, Wisconsin.

En el caso de edificios existentes (edificios que han sido habitados anteriormente y que no son de nuevos materiales de construcción), si en un plazo de 12 meses (un año) a partir de la fecha de compra por parte del usuario final, se comprueba que cualquier componente es defectuoso, L.B. White Company, LLC, a su elección, reparará o reemplazará la pieza defectuosa o el calentador, con una pieza nueva o calentador, F.O.B., Onalaska, Wisconsin.

El registro de su producto en línea con L.B. White calificará automáticamente una unidad y sus componentes para la consideración de la garantía. La garantía de 36 meses requiere que se proporcione información sobre la nueva construcción y el permiso en el momento del registro. Si un producto no fue registrado en L.B. White, se requerirá una copia de la factura de venta para establecer la calificación de la garantía. Si ninguno de los dos está disponible, el período de garantía comenzará a partir de la fecha de envío desde L.B. White. La garantía de 36 meses requiere la verificación de la nueva construcción mediante la información del permiso y no se cumplirá hasta que sea verificada. La garantía de 12 meses se utilizará de manera predeterminada si no se dispone de información sobre el permiso.

## **PIEZAS**

L.B. White Company, LLC garantiza que las piezas de repuesto compradas a la compañía y usadas en el correspondiente equipo L.B. White están libres de defectos tanto de materiales como de mano de obra durante 12 meses desde la fecha de compra por el usuario final. La garantía es automática si se encuentra que un componente está defectuoso dentro de los 12 meses del código de fecha marcado en la pieza. Si el defecto ocurre más de 12 meses después del código de fecha pero dentro de los 12 meses de la fecha de compra por el usuario final, se solicitará una copia de la factura de venta para que quede habilitada la garantía.

La garantía descrita arriba es la garantía exclusiva otorgada por L.B. White, y todas otras garantías, incluida cualquier garantía implícita o comerciabilidad o idoneidad para un propósito en particular, son expresamente denegadas. En el caso de cualquier garantía implícita que no esté eficazmente denegada aquí por efecto de la ley, tal garantía implícita está limitada en tiempo a la duración de la correspondiente garantía mencionada arriba. Los recursos establecidos arriba son los únicos y exclusivos recursos disponibles conforme a la presente. L.B. White no será responsable por ninguno de los daños y perjuicios incidentales o emergentes directa o indirectamente relacionados con la venta, manipulación o uso del equipo, y en todo caso la responsabilidad de L.B. White con respecto al equipo, incluidos reclamos basados en negligencia o responsabilidad estricta, está limitada al precio de compra.

Algunos estados no permiten limitaciones en relación a cuánto tiempo dura una garantía implícita; por lo tanto, la limitación de arriba podría no aplicarse a usted. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños y perjuicios incidentales o emergentes; por lo tanto, la limitación o exclusión de arriba podría no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también podría tener otros derechos que varían de estado a estado.

Para registrar su producto y asegurarse la garantía completa, visite: [http://www.lbwhite.com/customer\\_care\\_center/product-registration/](http://www.lbwhite.com/customer_care_center/product-registration/). Por favor, tenga a mano el número o los números de serie y modelo(s) de los productos que está registrando.

## Mantenimiento

Póngase en contacto con su distribuidor de L.B. White local para obtener repuestos y mantenimiento. También puede llamar a L.B. White Company, LLC al 1-800-345-7200, para recibir ayuda, o enviar un correo electrónico a [customerservice@lbwhite.com](mailto:customerservice@lbwhite.com).

Cuando llame, asegúrese de que tiene el número de modelo del calefactor y el número de configuración.



## **PROVEEDOR MUNDIAL - SOLUCIONES INNOVADORAS DE CALEFACCIÓN**

411 Mason Street, Onalaska, WI 54650

800-345-7200 • 608-783-5691

608-783-6115 (fax)

**[www.lbwhite.com](http://www.lbwhite.com)**



# Guardian

Air forcé  
Fournaise

|          |              |
|----------|--------------|
| AD/AW060 | 60,000 Btuh  |
| AD/AW100 | 100,000 Btuh |
| AD/AW250 | 250,000 Btuh |
| AW325    | 325,000 Btuh |

Soutirage de la vapeur des gaz de pétrole liquéfiés ou du gaz naturel

Consulter ce manuel en ligne à l'adresse [www.lbwhite.com](http://www.lbwhite.com)

## Attention

Cette fournaise a été testée et évaluée par l'Association canadienne de normalisation conformément à la norme ANSI/IAS US LC2-1998 ainsi que par l'Association canadienne du gaz conformément à la norme CAN1-2.20-M85 relative aux couveuses alimentées au gaz. Cette fournaise est cotée et approuvée à titre de fournaise à circulation directe alimentée au gaz pour le chauffage des bâtiments agricoles de confinement des animaux. Si vous envisagez d'utiliser ce produit pour une application autre que son utilisation prévue, communiquez au préalable avec votre fournisseur de gaz combustible, ou avec L.B. White Company, LLC

[www.lbwhite.com](http://www.lbwhite.com)



## Félicitations!

Vous avez acheté la meilleure fournaise de bâtiment agricole disponible sur le marché. Votre nouvelle fournaise L.B. White intègre les avantages du fabricant de produits de chauffage le plus expérimenté qui utilise une technologie de pointe.

L'équipe de L.B. White vous remercie de la confiance que vous accordez à nos produits et indique qu'elle est ouverte à vos suggestions ou vos commentaires, pour se faire, communiquez avec nous au 1 800 345-7200, ou par courriel à l'adresse [customerservice@lbwhite.com](mailto:customerservice@lbwhite.com).

**3**  
ans

### GARANTIE

Garantie de 3 ans offerte pour les unités Guardian®. Voir au verso.

CONSULTER LES  
INSTRUCTIONS  
D'ASSEMBLAGE  
À L'INTÉRIEUR

S'il vous plaît se référer aux informations d'élévation importante sur la couverture intérieure.



## NUMÉRISER CECI

avec votre téléphone intelligent ou visiter le <http://goo.gl/nksqZ> pour y voir des vidéos d'entretien pour les fournaies L.B. White®.

\* Nécessite une application comme QR Droid pour Android ou iPhone

FOURNISSEUR MONDIAL - SOLUTIONS INNOVANTES DE CHAUFFAGE

411 Mason Street, Onalaska, WI 54650 • 1 800 345-7200 • 608 783-5691 • 608 783-6115 (télécopieur) • [www.lbwhite.com](http://www.lbwhite.com)

## TABLE DES MATIÈRES

|                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Spécifications de la fournaise .....                                      | 4     |
| Renseignements généraux .....                                             | 5     |
| Consignes de sécurité .....                                               | 6     |
| Instructions générales d'installation .....                               | 8     |
| Instructions d'installation du dispositif de déviation d'air .....        | 10    |
| Instructions d'accrochage .....                                           | 10    |
| Assemblage du piège à sédiments .....                                     | 11    |
| Robinet d'arrêt manuel, conduite et régulateur .....                      | 11    |
| Thermostats .....                                                         | 11    |
| Sortie de chaleur variable .....                                          | 12    |
| Instructions de démarrage/arrêt .....                                     | 12/13 |
| Instructions de nettoyage .....                                           | 13    |
| Instructions de maintenance .....                                         | 14    |
| Instructions d'entretien courant .....                                    | 15    |
| Assemblage du moteur et du ventilateur .....                              | 15    |
| Interrupteur de vérification d'air .....                                  | 16    |
| Obturbateur .....                                                         | 16    |
| Allumeur (HSI - Modèles AW) .....                                         | 17    |
| Détecteur de flamme (HSI - Modèles AW) .....                              | 17    |
| Ensemble du capteur de flamme et allumeur (Étincelle - Modèles AD) .....  | 17    |
| Limiteur de température .....                                             | 18    |
| Transformateur .....                                                      | 18    |
| Relais .....                                                              | 18    |
| Orifice du brûleur et robinet de réglage du gaz .....                     | 19    |
| Commande de l'allumage .....                                              | 19    |
| Vérifications de la pression du gaz .....                                 | 20    |
| Guide de dépannage .....                                                  | 21    |
| Raccordement électrique et diagramme en échelle (AW60/100/250) .....      | 27    |
| Raccordement électrique et diagramme en échelle (AD60/100/250) .....      | 28    |
| Raccordement électrique et diagramme en échelle (AW325) .....             | 29    |
| Schémas d'identification des pièces de rechange et liste des pièces ..... | 30/31 |
| Politique de garantie .....                                               | 32    |



### AVERTISSEMENT

Les produits standard sont conçus pour fonctionner à leur efficacité optimale à une altitude se situant entre 0 et 610 m au-dessus du niveau de la mer.

Il est possible que le produit ne fonctionne pas correctement ou de façon non sécuritaire s'il est utilisé à une altitude plus élevée.

Des produits fournissant un fonctionnement adéquat à une altitude plus élevée peuvent être offerts.

Veuillez contacter le soutien technique si vous avez besoin d'un produit destiné à une altitude élevée, que vous ne l'avez pas spécifié lors de la commande ou que la boîte dans laquelle cette unité est fournie ne dispose pas de l'autocollant de désignation spécifique pour une altitude différente.

**AVERTISSEMENT GÉNÉRAL**

Le non-respect des précautions et des instructions fournies avec cet appareil peut se traduire par :

- La mort
  - Des blessures graves ou des brûlures
  - Des pertes matérielles ou des dommages matériels causés par un incendie ou une explosion
  - L'asphyxie en raison d'un manque d'approvisionnement d'air adéquat ou d'un empoisonnement au monoxyde de carbone
  - Décharge électrique
    - Lire le manuel du propriétaire avant d'installer ou d'utiliser cet appareil.
    - Seul du personnel d'entretien correctement formé doit réparer ou installer cette fournaise.
    - Conserver le manuel du propriétaire pour une utilisation et des références ultérieures.
    - Les manuels du propriétaire et des étiquettes de remplacement sont disponibles sans frais.
- Pour obtenir de l'aide, communiquez avec L.B. White au 1 800 345-7200.

**AVERTISSEMENT**

- Une pression d'alimentation en gaz adéquate doit être fournie à l'entrée de la fournaise.
- Reportez-vous à la plaque de données pour connaître la pression d'alimentation en gaz.
- Une pression de gaz supérieure à la pression d'entrée maximale précisée à l'entrée de la fournaise peut provoquer des incendies ou des explosions.
- Des incendies ou des explosions peuvent entraîner des blessures graves voire mortelles, ou des dommages mobiliers.
- Une pression de gaz inférieure à la pression d'entrée minimale précisée à l'entrée de la fournaise peut provoquer une mauvaise combustion.
- Une mauvaise combustion peut mener à l'asphyxie ou à l'empoisonnement au monoxyde de carbone et des blessures graves voire mortelles.

**AVERTISSEMENT****Incendie et explosion**

- Garder les combustibles solides à une distance sécuritaire de la fournaise.
- Parmi les combustibles solides, on trouve le bois, les produits de papier, les plumes, la paille et la poussière.
- Ne jamais utiliser cet appareil dans des endroits qui contiennent ou pourraient contenir des combustibles ou des produits volatils ou en suspension dans l'air tels l'essence, les solvants, les diluants pour peinture, les particules de poussières ou des produits chimiques inconnus.
- La production porcine, l'entretien, le nettoyage ou les autres pratiques de gestion peuvent entraîner l'accumulation de méthane ou d'autres gaz explosifs ou dangereux dans la structure.
- Assurez-vous que la structure est bien ventilée pour éliminer le méthane ou tout autre gaz explosif ou dangereux pouvant s'être accumulé avant que la fournaise ne soit mise en marche.
- Le non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie ou une explosion.
- Les incendies et les explosions peuvent causer des dommages matériels, des blessures voire la mort.

**AVERTISSEMENT****Incendie et explosion**

- Non destiné à un usage domestique ou un usage sur un véhicule récréatif.
- L'installation de cette fournaise dans un maison ou un véhicule récréatif peut provoquer un incendie ou une explosion.
- Les incendies et les explosions peuvent causer des dommages matériels et la mort.

**POUR VOTRE SÉCURITÉ**

Ne pas entreposer ou utiliser de l'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.

**POUR VOTRE SÉCURITÉ**

Si vous sentez une odeur de gaz :

1. Ouvrir les fenêtres.
2. Ne pas toucher aux interrupteurs électriques.
3. Éteindre toute flamme nue.
4. Appeler immédiatement votre fournisseur de gaz.

## Caractéristiques

|                                                                                                                                       |                               |                                                             | AD/AW060   | AD/AW100   | AD/AW250    | AW325    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|----------|
| Entrée maximale (Btu/h)                                                                                                               |                               |                                                             | 60 000     | 100 000    | 250 000     | 325 000  |
| Entrée minimale (Btu/h)                                                                                                               |                               |                                                             | 30 000     | 50 000     | 160 000     | 200 000  |
| Air de ventilation nécessaire pour soutenir la combustion (pi <sup>3</sup> /min)                                                      |                               |                                                             | 240        | 400        | 1050        | 1700     |
| Pression d'alimentation en gaz acceptable à l'entrée de la fournaise à des fins d'ajustement (max.) de l'entrée (po de colonne d'eau) | Gaz de pétrole liquéfiés      | Max.                                                        | 13,5       |            |             |          |
|                                                                                                                                       |                               | Min.                                                        | 11,0       |            |             |          |
|                                                                                                                                       | Gaz naturel                   | Max.                                                        | 13,5       |            |             |          |
|                                                                                                                                       |                               | Min.                                                        | 7,0        |            |             |          |
| Pression d'admission du brûleur (po de colonne d'eau)                                                                                 | Gaz de pétrole liquéfiés      | 10,0                                                        |            |            |             | 8,0      |
|                                                                                                                                       | Gaz naturel                   | 4,0                                                         |            |            |             | 3,5      |
| Consommation de carburant par heure                                                                                                   | Gaz de pétrole liquéfiés (lb) | Max.                                                        | 2,78       | 4,63       | 11,58       | 15,08    |
|                                                                                                                                       |                               | Min.                                                        | 1,39       | 2,32       | 7,41        | 9,28     |
|                                                                                                                                       | Gaz naturel (pieds cubes)     | Max.                                                        | 60         | 100        | 250         | 325      |
|                                                                                                                                       |                               | Min.                                                        | 30         | 50         | 160         | 200      |
| Caractéristiques du moteur                                                                                                            | Roulement à billes            |                                                             |            |            |             |          |
|                                                                                                                                       | HP                            |                                                             | 1/15       | 1/8        | 1/3         | 1/2      |
|                                                                                                                                       | tr/m                          |                                                             | 1700       | 1100       | 1075        | 1100     |
| Alimentation électrique (Volts/Hz/Phase)                                                                                              | 120/60/1                      |                                                             |            |            |             | 240/60/1 |
| Consommation en ampère (y compris l'allumeur)                                                                                         | Au démarrage                  |                                                             | 3.3        | 4.8        | 12.2        | 7.1      |
|                                                                                                                                       | Continu                       |                                                             | 1,0        | 1,5        | 4,0         | 3,2      |
| Dimensions (po) (L x P x H)                                                                                                           |                               |                                                             | 21½x14½x18 | 29½x14½x18 | 30¾x18½x28¾ | 36x22x30 |
| Distances sécuritaires minimales de la fournaise pour les plus proches de matériaux combustibles                                      | Partie supérieure             | 1 pi (0,3 m)                                                |            |            |             |          |
|                                                                                                                                       | Côtés                         | 1 pi (0,3 m)                                                |            |            |             |          |
|                                                                                                                                       | Arrière                       | 1 pi (0,3 m)                                                |            |            |             |          |
|                                                                                                                                       | Sortie du ventilateur         | 6 pi (1,83 m)                                               |            |            |             |          |
|                                                                                                                                       | Alimentation en gaz           | Gaz de pétrole liquéfiés - 6 pi (1,83 m) Gaz naturel : S.o. |            |            |             |          |

## Renseignements généraux

Ce manuel du propriétaire comprend des accessoires fréquemment utilisés avec cette fournaise. Ces accessoires doivent être commandés séparément.

Lors d'un appel de service technique, ou pour obtenir toute autre information précise, **toujours** avoir le numéro de modèle, et le numéro de série sous la main. Cette information est inscrite sur la plaque signalétique.

Ce manuel vous présente le fonctionnement et l'entretien de votre appareil. Lire ce manuel avec votre installateur afin de vous assurer de bien comprendre la fournaise et son fonctionnement.

Communiquez avec votre distributeur L.B. White local ou L.B. White Company, LLC pour obtenir de l'aide, ou si vous avez des questions sur l'utilisation de l'équipement ou de son application.

La société L.B.White Company, LLC dispose d'une politique d'amélioration continue de ses produits. La société se réserve le droit de modifier les spécifications et la conception sans préavis.

## Précautions de sécurité



### AVERTISSEMENT

#### DANGER D'ASPHYXIE

- Ne pas utiliser cet appareil pour chauffer des logements humains.
- Ne pas utiliser dans les zones non ventilées.
- Le débit de combustion et l'air de ventilation ne doivent pas être obstrués.
- De l'air de ventilation adéquat doit être prévu pour soutenir les besoins en air de combustion de la fournaise étant utilisée.
- Reportez-vous à la section des spécifications du manuel du propriétaire, à la plaque signalétique de la fournaise ou communiquer avec la société L.B. White pour déterminer les besoins en matière de ventilation d'air de combustion de la fournaise.
- L'absence d'une ventilation convenable se traduira par une mauvaise combustion.
- Une mauvaise combustion peut mener à une intoxication au monoxyde de carbone, ce qui peut se traduire par des blessures graves voire mortelles. Parmi les symptômes de l'intoxication au monoxyde de carbone, on trouve des maux de tête, des étourdissements et des difficultés à respirer.
- Parmi les symptômes d'une mauvaise combustion qui touchent le bétail, on trouve des maladies, un taux de conversion alimentaire inférieur voire la mort.

## Odeur de gaz combustible

Des odorants artificiels sont ajoutés au gaz propane et au gaz naturel précisément pour permettre la détection de fuites de gaz combustible.

Si une fuite de gaz combustible se produit, vous devriez être en mesure de la sentir.

### C'EST VOTRE SIGNAL DE PRENDRE IMMÉDIATEMENT DES MESURES!

- Ne rien faire qui pourrait enflammer le gaz combustible. Ne pas faire fonctionner les commutateurs électriques. Ne pas tirer sur les câbles d'alimentation ou les rallonges. Ne pas allumer d'allumettes ou toute autre source de flamme. Ne pas utiliser votre téléphone.
- Évacuer tout le bâtiment et éloigner immédiatement les gens de la zone.
- Fermer tous les robinets d'alimentation en carburant.
- Le gaz propane est plus lourd que l'air et peut se déposer au sol. Lorsque vous avez des raisons de soupçonner une fuite de propane, rester à l'écart de toutes les zones basses.
- Utiliser le téléphone de votre voisin et appelez votre fournisseur de gaz ainsi que votre service d'incendie. Ne pas entrer de nouveau dans le bâtiment ou la zone.
- Rester à l'extérieur du bâtiment et demeurer à l'écart de la zone jusqu'à ce qu'ils soient déclarés sûrs par les pompiers et par votre fournisseur de gaz combustible.
- ENFIN, laisser le technicien en gaz combustible et les pompiers vérifier d'où le gaz s'échappe. Leur demander d'aérer le bâtiment et la zone avant d'y retourner. Un technicien correctement formé doit réparer la fuite, vérifier s'il y a d'autres fuites, puis rallumer la fournaise pour vous.

## Dissipation de l'odeur- Aucune odeur détectée

- Certaines personnes ne peuvent pas bien sentir. Certaines personnes peuvent ne pas sentir l'odeur du produit chimique artificiel ajouté au gaz propane ou au gaz naturel. Vous devez déterminer si vous pouvez sentir la substance odorante se trouvant dans ces gaz combustibles.
- Apprendre à reconnaître l'odeur du gaz propane et du gaz naturel. Les revendeurs locaux de gaz propane et votre fournisseur local de gaz naturel (service public) seront plus qu'heureux de vous donner un dépliant « Grattez et sentez » Utilisez-le pour vous familiariser avec l'odeur de gaz combustible.
- Fumer peut diminuer votre odorat. Être autour d'une odeur pendant une certaine période peut avoir une incidence sur votre sensibilité à cette odeur particulière. Les odeurs présentes dans les bâtiments de confinement des animaux peuvent masquer l'odeur du gaz combustible.
- L'odorant du gaz propane et du gaz naturel est incolore et l'intensité de son odeur peut disparaître dans certaines circonstances.
- Si il y a une fuite souterraine, le mouvement du gaz dans le sol peut filtrer l'odorant.
- À des niveaux différents, l'odeur du gaz propane peut différer en intensité. Puisque le gaz propane est plus lourd que l'air, il peut y avoir plus d'odeurs à des niveaux inférieurs.
- Toujours être sensible à la moindre odeur de gaz. Si vous continuez à détecter une odeur de gaz, et ce, peu importe son importance, traitez-la comme une fuite grave. Passer immédiatement à l'action comme indiqué précédemment.

## Attention - Points capitaux à retenir!

- Le gaz propane et le gaz naturel ont une odeur particulière. Apprenez à reconnaître ces odeurs. (Se reporter aux rubriques « Odeur du gaz combustible » et « Dissipation de l'odeur » ci-dessus.
- Si vous n'avez pas reçu de formation adéquate en réparation et entretien de fournaises alimentées au gaz propane et au gaz naturel, ne tentez pas d'allumer la fournaise, d'effectuer des réparations ou de faire des ajustements à la fournaise sur un système d'alimentation en gaz propane ou en gaz naturel.
- Même si vous n'êtes pas correctement formé en entretien et réparation d'appareils de chauffage par rayonnement, vous devez TOUJOURS connaître les odeurs de gaz propane et de gaz naturel.
- Un test d'odeur effectué périodiquement autour de la fournaise ou à proximité de ses joints; c.-à-d. le tuyau, les raccords, etc., est une bonne mesure de sécurité à faire en tout temps. Si vous sentez une odeur, et ce peu importe son importance, communiquez IMMÉDIATEMENT AVEC VOTRE FOURNISSEUR DE GAZ COMBUSTIBLE. N'ATTENDEZ PAS!

1. Ne pas tenter d'installer, de réparer ou d'effectuer la maintenance de cette fournaise ou de la conduite d'alimentation en gaz, sauf si vous avez une formation permanente et des connaissances d'experts des fournaises au gaz.

### QUALIFICATIONS NÉCESSAIRES POUR PROCÉDER À L'ENTRETIEN ET À L'INSTALLATION :

- a. Pour être un technicien en entretien et en réparation de fournaise au gaz qualifié, vous devez avoir été formé en l'entretien et en réparation de fournaise au gaz, et aussi avoir une expérience suffisante pour vous permettre de résoudre les problèmes, de remplacer des pièces défectueuses et de tester des fournaises afin de les mettre en état de fonctionnement normal et sécuritaire. Vous devez vous familiariser entièrement avec chaque modèle en lisant et en respectant les consignes de sécurité, les étiquettes, le manuel du propriétaire, etc. qui sont fournis avec chaque fournaise.
  - b. Pour être un technicien qualifié en installation de fournaise au gaz, vous devez disposer d'une formation et d'une expérience pertinentes pour gérer tous les aspects de l'installation, de la réparation et de la modification des conduites de gaz, y compris la sélection et l'installation de l'équipement approprié, ainsi que la sélection de la dimension adéquate du tuyau devant être utilisé. Cela doit être fait en conformité avec tous les codes locaux, provinciaux et nationaux ainsi qu'avec les exigences du fabricant.
2. Toutes les installations ou les applications des fournaises de L.B. White Co., doivent répondre aux exigences des codes locaux, provinciaux et nationaux en matière de gaz naturel, de gaz de pétrole liquéfiés, d'électricité et de sécurité. Vos fournisseur de gaz, électricien agréé local, service d'incendie local et organismes gouvernementaux peuvent vous aider à déterminer ces exigences. En l'absence de codes locaux, respecter les conditions suivantes :
    - a. Installations des États-Unis :
      - Dernière révision de la norme ANSI/NFPA 58 en matière de stockage et de manipulation des gaz de pétrole liquéfiés ou
      - Norme ANSI Z223.1/NFPA 54, Code national du gaz combustible
      - Norme ANSI/NFPA 70, Code national de l'électricité.
    - b. Installations du Canada :
      - Normes CAN1-B149.1 ou CAN1-B149.2 du Codes de l'installation
      - Norme CSA C221, Partie 1 du Code canadien de l'électricité. Norme CSA C22.2 n° 3, Caractéristiques électriques des appareils de combustion.
  3. Ne pas déplacer, manipuler, ou réparer une fournaise en fonctionnement ou branchée à une source d'alimentation ou de carburant.
  4. Cette fournaise peut être installée dans des zones soumises à un lavage. Seul le boîtier externe de cette fournaise peut être lavé — Se reporter aux instructions de nettoyage. Ne pas laver l'intérieur de l'appareil. Utiliser uniquement de l'air comprimé, une brosse à poils souples ou un chiffon sec pour nettoyer l'intérieur de l'appareil et ses composants. Après lavage externe, ne pas faire fonctionner cette fournaise jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche. Dans tous les cas, ne pas faire fonctionner la fournaise pendant au moins une heure après un lavage externe.
  5. Par mesure de sécurité, cet appareil est équipé d'un limiteur de température manuel et un commutateur de vérification de l'air. Ne jamais faire fonctionner cet appareil avec un dispositif de sécurité qui a été contourné. Ne pas faire fonctionner cet appareil à moins que ces caractéristiques soient pleinement opérationnelles.
  6. Ne pas faire fonctionner la fournaise pendant que sa porte est ouverte ou que le panneau est enlevé.
  7. Ne pas placer des récipients de gaz combustible ou des tuyaux d'alimentation en carburant dans les 6 m (20 pi) de la sortie du ventilateur de la fournaise.
  8. Ne pas obstruer les entrées ou sorties d'air d'évacuation de la fournaise. Cela peut entraîner une mauvaise combustion ou endommager les composants de la fournaise se traduisant par des dommages matériels ou la perte d'animaux.

9. L'ensemble de tuyau doit être inspecté visuellement chaque année. S'il est évident qu'il y a une abrasion ou une usure excessive, ou si le tuyau est coupé, il doit être remplacé avant que la fournaise ne soit mise en service. En cours d'utilisation, l'ensemble du tuyau doit être protégé contre les animaux, les matériaux de construction et le contact avec des surfaces chaudes. L'ensemble de tuyau doit être celui précisé par le fabricant. Consulter la liste des pièces.
10. Avant de produire le repeuplement ou en cas de déplacement, vérifier la présence de fuites de gaz et le bon fonctionnement lors de l'installation de la fournaise.
11. Avant tout repeuplement et au moins une fois par année, cette fournaise doit être inspectée par un technicien qualifié pour en assurer le bon fonctionnement.
12. Toujours couper l'alimentation en gaz de l'appareil en cas d'utilisation de la fournaise pour chauffer du bétail.
13. Cette fournaise est câblée et comporte une mise à la terre afin de vous protéger contre les risques de décharge électrique. Elle peut être équipée ou non d'une prise à trois broches (mise à la terre). Peu importe le modèle de la fournaise, elle doit être directement reliée à une alimentation électrique correctement câblée et mise à la terre. Ne pas utiliser une alimentation électrique correctement mise à la terre peut provoquer une décharge électrique, des blessures voire la mort.
14. Les fournaises à allumage direct feront jusqu'à trois tentatives d'allumage. Si l'allumage n'est pas réussi, le système de commande verrouille le robinet de commande du gaz. Si une odeur de gaz se fait sentir après le verrouillage du système, fermer immédiatement tous les robinets d'alimentation en carburant. Ne pas rallumer jusqu'à être convaincu que tout le gaz accumulé s'est finalement dissipé. Dans tous les cas, ne pas rallumer pendant au moins 5 minutes.
15. Dans une installation de type suspendu, un tuyau rigide ou un tube de cuivre couplé directement à la fournaise peut causer des fuites de gaz pendant le mouvement, ce type de tuyau ne doit donc pas être utilisé. Utiliser uniquement des ensembles de tuyaux de gaz qui sont évalués et approuvés pour le propane et le gaz naturel dans un type d'installation suspendue.
16. Les installations qui n'utilisent pas le tuyau de gaz fourni avec cet appareil doivent se connecter dimensionnellement en utilisant la norme nationale américaine en matière de tuyau en acier forgé et en fer forgé B36/10-1970. (Les tuyaux ou les tubes en aluminium ne doivent pas être utilisés.) Lorsque des tuyaux de cuivre sont utilisés pour transporter du gaz naturel, ils doivent être étamés à l'intérieur ou traités d'une façon équivalente afin de résister au soufre.

## Instructions générales d'installation



### AVERTISSEMENT

#### Risque de brûlure

Peut causer des dommages matériels, des blessures graves voire mortelles.

1. Couper l'alimentation avant d'effectuer le câblage pour éviter une décharge électrique ou des dommages matériels.
2. Pour éviter l'accumulation dangereuse de gaz combustible, couper l'alimentation en gaz du robinet de service de l'appareil avant de commencer l'installation et avant d'effectuer un test de fuite de gaz une fois l'installation terminée.
3. Ne pas forcer le bouton de commande du gaz. Utiliser seulement votre main pour tourner le bouton de commande du gaz. Ne jamais utiliser d'outils. Si le bouton ne peut être activé manuellement, la commande doit être remplacée par un technicien qualifié. Toute force ou tentative de réparation pourrait provoquer un incendie ou une explosion.
4. Lire toutes les précautions de sécurité et suivre les recommandations de L. B. White lors de l'installation de cette fournaise. Si pendant l'installation ou la relocalisation de la fournaise vous pensez qu'une pièce s'est endommagée ou qu'elle est défectueuse, appeler un atelier de réparation qualifié pour qu'il effectue une réparation ou un remplacement.
5. S'assurer que la fournaise est correctement positionnée et de niveau avant son utilisation. Respecter toutes les distances de sécurité minimales entre la fournaise et les matériaux combustibles les plus proches. Les distances de sécurité minimales sont indiquées sur la plaque signalétique de la fournaise ainsi qu'à la page 4 du présent manuel.
6. L'installation de la fournaise peut être effectuée pour un usage intérieur ou extérieur. Lorsque la fournaise est installée à l'extérieur, utiliser uniquement les conduits fournis dans la trousse de montage extérieur.
7. Pour les fournaises destinées à une installation extérieure, la fournaise doit être installée au moins 46 cm (18 po) au-dessus du sol ou à une hauteur qui empêche la neige de bloquer l'admission d'air de la fournaise.
8. Le régulateur de gaz approprié doit être installé pour l'application de la fournaise. Un régulateur doit être connecté à l'alimentation en gaz de sorte que la pression du gaz à l'entrée du robinet de gaz soit en tout temps régulée dans la plage précisée sur la plaque d'identification. Communiquez avec votre fournisseur de gaz ou avec L.B. White Co., Inc. si vous avez des questions.
9. Le régulateur de gaz de la fournaise (avec soupape de décharge de pression) doit être installé à l'extérieur du bâtiment. Tous les régulateurs se trouvant à l'intérieur des bâtiments doivent être évacués à l'extérieur. Les codes locaux, régionaux et nationaux s'appliquent toujours à l'installation du régulateur.

7. Tous les régulateurs de pression de gaz doivent être installés en respectant scrupuleusement les consignes de sécurité du fabricant. Ces instructions accompagnent chaque régulateur.
8. S'assurer que tous les accessoires fournis avec la fournaise ont été installés. Cela concerne les détecteurs d'air, le tuyau, les régulateurs, etc.
9. S'assurer qu'un piège à sédiments est installé à l'entrée de gaz pour empêcher les matières étrangères (composés, éclats et écailles de tuyaux) d'entrer dans la vanne de gaz. Des débris soufflés dans la vanne de gaz peuvent causer un dysfonctionnement entraînant une grave fuite de gaz qui pourrait provoquer un incendie ou une explosion entraînant la perte possible de produits, du bâtiment ou des décès. Un piège à sédiments correctement installé empêchera les matériaux étrangers de pénétrer dans la vanne de gaz et protégera le fonctionnement sécuritaire de cette importante composante de sécurité.
10. Toute fournaise reliée à un système de tuyauterie doit comporter un robinet d'arrêt approuvé accessible à 1,82 m (6 pi) de la fournaise.
11. Vérifier la présence de fuites de gaz à tous les raccords. La détection des fuites de gaz est effectuée comme suit :
  - Vérifier toutes les connexions des raccords et des conduites, ainsi que les raccords et les adaptateurs en amont de la commande de gaz au moyen de détecteurs de fuites de gaz approuvés.
- Si une fuite est détectée, vérifier la propreté des filets et l'application adéquate de pâte à joint avant de serrer davantage.
- Resserrer le raccord de gaz autant que nécessaire pour arrêter la fuite.
- Le cas échéant, si la fuite ne peut être arrêtée, remplacer les pièces ou composants en cause.
- S'assurer que toutes les fuites de gaz ont été identifiées et colmatées avant de poursuivre.
12. Un atelier de réparation qualifié doit vérifier la pression du gaz de fonctionnement adéquate lors de l'installation de l'appareil.
13. Allumer conformément aux instructions sur la fournaise ou dans le manuel du propriétaire.
14. Il est extrêmement important d'utiliser la taille et le type de conduite d'alimentation de gaz adéquate pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil. Communiquez avec votre fournisseur de gaz combustible pour lui faire effectuer l'installation et pour connaître le dimensionnement de conduite adéquat.
15. Cette fournaise peut être configurée pour être utilisée avec un soutirage de la vapeur des gaz de pétrole liquéfiés ou du gaz naturel. Consulter la plaque signalétique, située à l'intérieur de la porte du côté brûleur ou du côté moteur, pour la configuration en gaz de la fournaise en particulier. Ne pas utiliser l'appareil dans un système ou une application de prélèvement de liquide de gaz de pétrole liquéfiés. Si vous avez des doutes, communiquer avec L.B. White Co., Inc.
16. Finalement, comme tous les appareils électriques/mécaniques, le thermostat peut connaître des défaillances. Une panne du thermostat peut entraîner un chauffage insuffisant ou une surchauffe, ce qui peut endommager les produits essentiels ou causer des blessures voire la mort de l'animal. Les produits essentiels et les animaux doivent être protégés par un système de commande de secours distinct qui limite les températures basses et élevées et active également les alarmes appropriées.
17. Prendre le temps de comprendre comment utiliser et entretenir la fournaise à l'aide de ce mode d'emploi. S'assurer de savoir comment couper l'alimentation en gaz du bâtiment et également celui de la fournaise. Communiquez avec votre fournisseur de gaz combustible si vous avez des questions.
18. Toute défaillance constatée dans l'exécution de l'une des procédures d'entretien ou de maintenance doit être corrigée et les pièces défectueuses doivent immédiatement être remplacées. la fournaise doit être testée de nouveau par le personnel de service dûment qualifié avant de la remettre en utilisation.
19. Ne pas dépasser la consommation thermique apposée sur la plaque signalétique de l'appareil. Ne pas dépasser la pression d'admission du brûleur indiquée sur la plaque signalétique. Ne pas utiliser une dimension d'orifice différente de celle précisée pour la consommation thermique précisée pour cette fournaise, la configuration de son type de combustible et son altitude.



## AVERTISSEMENT

### Incendie et explosion

- Ne pas utiliser de flamme nue (allumettes, torches, bougies, etc.) pour vérifier des fuites de gaz.
- Utiliser des détecteurs de fuites approuvés.
- Le non-respect de cet avertissement peut provoquer des incendies ou des explosions.
- Les incendies et les explosions peuvent causer des dommages matériels, des blessures voire la mort.


- Si une fuite de gaz est détectée, vérifier la propreté des composants impliqués et l'application adéquate de pâte à joint avant de serrer davantage.
- Resserrer les raccords de gaz davantage que ce qui est nécessaire pour arrêter la fuite.
- Après la vérification de toutes les connexions et le colmatage de toute fuite, allumer le brûleur principal.
- Vous écarter tandis que le brûleur principal s'allume pour prévenir les blessures causées par les fuites cachées, ce qui pourrait entraîner un retour de flamme.
- Avec le brûleur principal en marche, vérifier toutes les connexions des raccords et des conduites, les joints ainsi que l'entrée du robinet de réglage de gaz et les connexions de sortie au moyen de détecteurs de fuites de gaz approuvés.

(Doit être commandé séparément)

1. Des déflecteurs d'air peuvent être installés dans la sortie de la fournaise pour orienter l'air chaud tandis qu'il sort de la fournaise. Parmi les options d'installation, on trouve l'installation des déflecteurs de manière à largement distribuer l'air dans deux voies de 45 degrés ou de concentrer le débit d'air dans une seule direction de 45 degrés. Consulter la Figure 1.

2. La forme des déflecteurs d'air peut devoir être formée manuellement avant l'installation. Faire des coudes de 90 degrés en utilisant les perforations prévues. Le déflecteur devrait alors avoir la forme représentée sur la Figure. 1.
3. Les onglets de déviation de l'air de chaque moitié s'inséreront dans la sortie de l'unité de sortie d'air, entre l'intérieur et la sortie du boîtier de l'unité de sortie d'air. Si les languettes crantées ne s'insèrent pas dans la sortie de l'unité de sortie d'air, desserrer (ne pas retirer) les vis de l'unité de sortie d'air. En agissant de la sorte, un espace sera fourni dans lequel il sera possible d'insérer les onglets. Resserrer les vis après l'installation.

(Installation standard permettant deux sens de circulation d'air.)

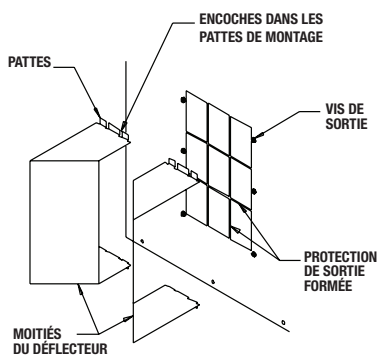

Différentes installations du dispositif de déviation d'air



1. Assembler les boulons à œil et la chaîne selon la Figure 2. Bien serrer la quincaillerie. **Les boulons à œil et la chaîne doivent être commandés séparément.**


1. Assembler les boulons à œil et la chaîne selon la Figure 2. Bien serrer la quincaillerie. **Les boulons à œil et la chaîne doivent être commandés séparément.**

Diagram illustrating the components of a chain hoist assembly:

- BOULON À CIEL (Eye Bolt)
- CHAÎNE (Chain)
- ÉCROU (Nut)
- RONDELLE PLATE (Flat Washer)
- HAUT DU ROÎTIF (Top of the Hook)
- ÉCROU À CAGE (Cage Nut)

2. S'assurer que la fournaise est solidement fixée et qu'elle est de niveau. (Vérifier la longueur et la largeur.)
3. Consulter la Figure 3 pour voir une installation intérieure type. Dans un bâtiment de confinement des animaux, il faut s'assurer que la fournaise est éloignée de l'élevage en sorte que le bétail ne puisse en aucune façon se heurter à la fournaise, la décrocher de son support, ou l'endommager la fournaise ainsi que sa conduite d'alimentation en gaz. S'assurer de respecter toutes les distances de sécurité minimales entre la fournaise et les matériaux combustibles comme indiqué dans la section des spécifications du présent manuel du propriétaire et de la fournaise même.


**REMARQUE :** L'INSTALLATION DU RÉGULATEUR DOIT TOUJOURS ÊTRE EFFECTUÉE À L'EXTÉRIEUR. S'IL EST IMPÉRATIVEMENT IMPOSSIBLE D'INSTALLER LE RÉGULATEUR À L'EXTÉRIEUR, L'ÉVENT DU RÉGULATEUR DEVRA ÊTRE ORIENTÉ VERS L'EXTÉRIEUR À L'AIDE D'UNE CONDUITE D'ÉVENT D'UN DIAMÈTRE ÉGAL À CELUI DE L'OUVERTURE DE VENTILATION.

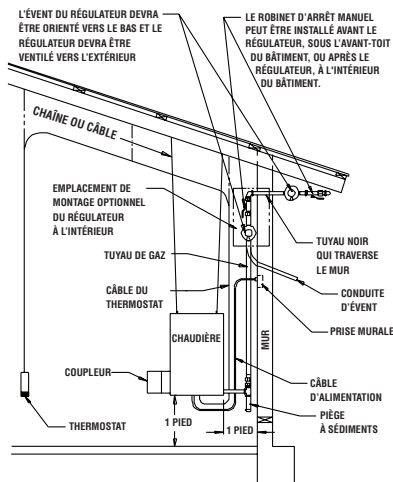

## Assemblage du piège à sédiments

Assembler le T, les manchons filetés et les bouchons et les serrer. Consulter la Figure 4. L'ensemble du piège à sédiments doit toujours être monté en position verticale. S'assurer que du composé de filetage qui est résistant à la fois aux gaz de pétrole liquéfiés et au gaz naturel est utilisé sur tous les raccords. Toujours vérifier s'il y a des fuites de gaz aux raccords à l'aide de détecteurs de fuites de gaz approuvés.

**FIGURE 4**

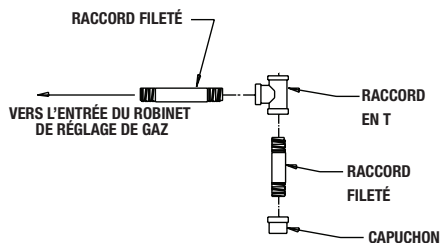

## Robinet d'arrêt manuel, conduite et régulateur (Doit être commandé séparément)


1. Toujours utiliser du composé de tuyau fileté approuvé adapté pour une utilisation avec des raccords filetés pour les gaz de pétrole liquéfiés ou le gaz naturel.
2. Assembler les composants selon la Figure 5. Ce point de vue montre l'ensemble général des composants uniquement. Le régulateur doit toujours être monté de sorte que son évent, indépendamment de son emplacement sur le régulateur, est toujours dirigé vers le bas.

Remarque : Les régulateurs situés dans les portes doivent être évacués vers l'extérieur. Reportez-vous à manuel du Code national du gaz combustible NFPA54, CAN-B1491, CAN-B149,2 ainsi qu'aux codes locaux, le cas échéant.

3. Serrer tous les raccords.

4. **Toujours vérifier s'il y a des fuites de gaz aux raccords à l'aide de détecteurs de fuites de gaz approuvés.**

**FIGURE 5**

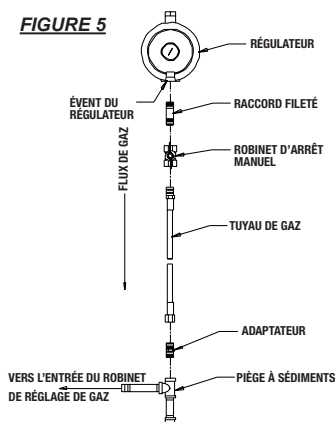

## Thermostats (Doit être commandé séparément)



### AVERTISSEMENT

#### Risque de décharge électrique

- Débrancher l'alimentation électrique avant de connecter le thermostat de la fournaise.
- Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une décharge électrique, se traduisant par des blessures voire la mort.

### 1. Pour connecter le robinet de série, connecter la trousse de thermostat

- a. Brancher le cordon d'alimentation de la fournaise au côté femelle de la fiche se trouvant à l'extrémité du cordon d'alimentation du thermostat de la trousse.
- b. Brancher le côté masculin de la fiche de dérivation de série du robinet sur le cordon de la trousse du thermostat une prise de courant (mise à la terre) à trois fils.


### 2. Pour connecter la trousse de thermostat à raccord direct à la boîte de contrôle de la fournaise :

- a. Ouvrir la boîte de commande.
- b. Retirer le fil jaune connecté entre la sortie de 24 volts du transformateur et la borne W de la commande d'allumage.
- c. Retirer le bouchon en plastique à l'arrière ou au bas de la boîte de commande. Faire passer le câblage de la trousse du thermostat à travers cette ouverture.
- d. Connecter le fil noir de la trousse de thermostat à la borne de sortie de 24 volts du transformateur.
- e. Connecter le fil blanc de la trousse du thermostat à la borne W de la commande d'allumage.
- f. Installer le réducteur de tension (fourni sur le cordon du thermostat) autour du cordon au niveau de l'ouverture de la boîte de contrôle.
- g. Fermer et verrouiller la boîte de commande.
- h. Démarrer la fournaise et en vérifier le bon fonctionnement.


## Sortie de chaleur variable

1. Certains modèles de fournaïses alimentées aux gaz de pétrole liquéfiés ou au gaz naturel comportent une soupape d'étranglement pour faire varier la production de chaleur, celle-ci est située entre le robinet de réglage du gaz et le collecteur de gaz. Consulter la Figure 6. CECI N'EST PAS UN ROBINET D'ARRÊT MANUEL DU GAZ.
2. La soupape d'étranglement peut être ajustée pour fournir un minimum ou un maximum de chaleur. Lorsque la poignée de la soupape d'étranglement est parallèle au débit du gaz, la vanne est complètement ouverte afin de fournir la puissance calorifique maximale. La soupape d'étranglement peut être ajustée à la puissance calorifique minimale en tournant la poignée à 90° par rapport au débit du gaz ou une position quelconque entre les paramètres maximal et minimal. Consulter la Figure 7)

**FIGURE 6**

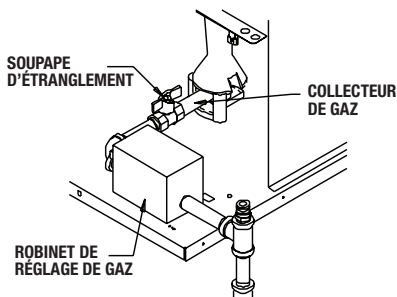

**FIGURE 7**

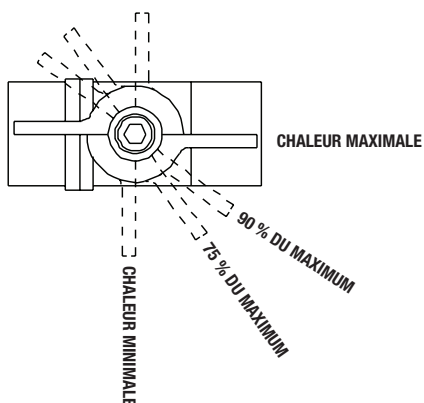


## Instructions de démarrage

Suivre les étapes 1 à 6 lors du démarrage initial après l'installation de la fournaïse par technicien qualifié en entretien et réparation de fournaïse au gaz. Pour un démarrage normal, il suffit de tourner le thermostat à un niveau supérieur à la température ambiante. la fournaïse se mettra en marche.

1. Ouvrir toutes les vannes d'approvisionnement manuel en carburant et vérifier les fuites de gaz à l'aide de détecteurs de fuites approuvés. Le robinet de réglage du gaz de la fournaïse comporte une fonction d'arrêt manuel intégrée dans l'ensemble du robinet et que l'on peut trouver sous un couvercle métallique. Retirer le couvercle de métal (le cas échéant) et vous assurez que l'indicateur sur le robinet est tourné en position de MARCHE. Remettre le couvercle en métal. Consulter la Figure 8.

**FIGURE 8**

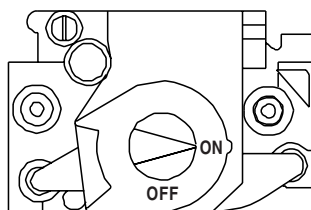

2. Branchez le cordon électrique dans une prise approuvée.
3. Réglez le thermostat à la température ambiante souhaitée.
4. Cet appareil de chauffage comprend un module de contrôle d'allumage à des fins de contrôle de la durée du processus d'allumage de la fournaïse ainsi que pour surveiller des fonctions de sécurité. Le module est contenu dans le boîtier de commande.

Sur le module, on trouve une diode émettant de la lumière rouge (DEL). Cette DEL indique l'état de l'appareil. Le témoin est visible à l'extérieur du boîtier de commande à travers l'œil en plastique.

Une DEL émettant une lumière constante indique que la fournaïse fonctionne correctement. Tout modèle de clignotement du témoin DEL indique qu'il y a un problème de fonctionnement de la fournaïse.

Se reporter à l'autocollant de dépannage se trouvant sur le panneau d'accès côté moteur du ventilateur de la fournaïse pour obtenir de l'assistance au dépannage. Seul le personnel qualifié et dûment formé doit entretenir ou réparer le radiateur.

5. Lors d'un appel de chaleur, le moteur se met en marche et fonctionne pendant cinq (5) secondes, puis s'arrête. Cette prépurge est un dispositif de sécurité et une caractéristique opérationnelle normale avant l'allumage.

## Instructions de nettoyage

### Modèles AW

6. Le moteur s'arrête. Une fois le moteur arrêté, l'allumeur chauffera (environ 17 secondes). Une fois le temps de préchauffage écoulé, le moteur redémarrera et peu de temps après l'allumage.»
7. La commande du HSI fera jusqu'à trois tentatives d'allumage. Chaque essai d'allumage prendra environ 20 secondes. Les deux premières tentatives d'allumage se produisent dans les 40 secondes si l'allumage ne se produit pas. Une période de 15 minutes d'attente commencera après que le deuxième essai d'allumage ait eu lieu. Après un délai de 15 minutes, le troisième et dernier essai d'allumage aura lieu. Si l'allumage n'est pas atteint lors de cet essai ultime, le système se verrouille, et un modèle de trois clignotements sera indiqué par le témoin DEL.

### Modèles AD

8. Après cinq secondes le moteur s'arrête., l'allumeur devrait s'éteindre.
9. La commande d'allumage fera jusqu'à trois essais d'allumage. Chaque essai dure environ dix (10) secondes. Les trois premiers essais ont lieu dans les 30 secondes si l'inflammation n'est pas obtenue. Une période d'attente de 15 minutes commencera alors après le troisième procès. Une fois la période de 15 minutes écoulée, le chauffage redémarre automatiquement et trois autres essais sont en cours. Si l'allumage ne se produit toujours pas, le message «verrouillage» et un code clignotant trois fois seront indiqués par la DEL du module de commande.

**REMARQUE :** Il est normal que l'air soit emprisonné dans le tuyau de gaz dans de nouvelles installations. La fournaise peut tenter plus d'un essai d'allumage avant que l'air soit finalement purgé de la conduite et que l'allumage ait lieu.

## Instructions d'arrêt

Suivre les étapes 1 à 4 si la fournaise est à l'arrêt pour le nettoyage, l'entretien ou la réparation. Sinon, tourner simplement le thermostat à ARRÊT ou à Aucune chaleur pour l'arrêter de façon standard.

1. Fermer toutes les vannes manuelles d'approvisionnement en carburant.
2. Une fois la fournaise allumée, lui permettre de brûler l'excès de carburant dans le tuyau d'alimentation en gaz.
3. Placer le thermostat en position ARRÊT ou aucune chaleur.
4. Débrancher l'alimentation électrique de la fournaise.



### AVERTISSEMENT

**Danger d'incendie, de brûlure et d'explosion**

- Cette fournaise contient des composants électriques et mécaniques dans les systèmes de gestion du gaz, de la sécurité et de la circulation de l'air.
- Ces composants peuvent devenir inopérants ou défaillir à cause de la poussière, la saleté, l'usure, le vieillissement ou l'atmosphère corrosive d'un bâtiment de confinement des animaux.
- Un nettoyage et une inspection périodiques ainsi que l'entretien adéquat sont essentiels pour éviter les blessures ou les dommages graves.

1. Avant le nettoyage, fermer le robinet d'alimentation en carburant de la fournaise et débrancher l'alimentation électrique.
2. Toute saleté ou poussière doit périodiquement être enlevée de la fournaise :
- a. Après chaque troupeau ou entre chaque repeuplement, nettoyer de façon générale la fournaise en utilisant de l'air comprimé ou une brosse à poils souples à l'intérieur et à l'extérieur. À cette étape, dépoussiérer le boîtier du moteur pour éviter qu'il ne surchauffe et ne désactive la fournaise.
- b. Au moins une fois par an, nettoyer la fournaise en profondeur. À cette étape, retirer l'ensemble du ventilateur et du moteur et brosser ou souffler sur la roue du ventilateur, en accordant une attention particulière à chaque pale. S'assurer en outre que les ports du venturi d'entrée d'air du brûleur et de la gorge du boîtier interne sont libres de poussière et que la zone entre le haut de la chambre de chaleur et le boîtier intérieur est également exempte de poussière.
- c. En lavant avec de l'eau, il importe d'observer en permanence les instructions de nettoyage. Ce même avertissement est également apposé sur la fournaise.

**AVERTISSEMENT**

Seul le boîtier externe de cette fournaise peut être lavé, à condition que :

- A. la fournaise soit débranchée de l'alimentation électrique.
- B. tous les panneaux d'accès soient bien fermés.
- C. la buse de pulvérisation d'eau ne doit rien décharger dans un rayon de 1,83 m (6 pi) de la fournaise.
- D. la pression de l'eau ne dépasse pas 45 lb/po<sup>2</sup> pendant 10 secondes de chaque côté de la fournaise.
- E. la fournaise n'est pas rebranchée à l'alimentation électrique pendant au moins une heure ou jusqu'à ce que la fournaise est complètement sèche.

Un mauvais nettoyage de la fournaise peut causer des blessures graves ou des dégâts matériels en raison de l'eau ou de la solution de nettoyage :

- 1. Dans les composants électriques, les raccordements et les fils provoquant une décharge électrique ou une défaillance de composant.
- 2. Sur les composants de commande de gaz provoquant de la corrosion qui peuvent entraîner des fuites de gaz se traduisant par un incendie ou une explosion.

Nettoyer les composants internes de la fournaise avec une brosse à poils souples et secs, un chiffon ou de l'air comprimé.

**Instructions de maintenance**

- 1. Demander à votre fournisseur de gaz de vérifier annuellement toutes les conduites de gaz afin d'y déceler des fuites ou des restrictions. En outre, à cette étape, demander à votre fournisseur de gaz d'enlever tous les débris qui se sont accumulés dans le piège à sédiments.
- 2. Les environs de la fournaise doivent demeurer propres et exempts de matériaux combustibles, d'essence et de toute autre vapeur et tout autre liquide inflammable.
- 3. Les régulateurs peuvent s'user et fonctionner incorrectement. Demander à votre fournisseur de gaz de vérifier les codes de date sur tous les régulateurs installés ainsi que la pression de livraison de l'appareil pour vous assurer que le régulateur est fiable.
- 4. Les régulateurs doivent être inspectés périodiquement pour assurer que les événements de régulation ne sont pas bloqués. Les débris, les insectes, les nids d'insectes, la neige ou la glace sur un régulateur peuvent bloquer les ouvertures et provoquer une pression excessive sur l'appareil.
- 5. Revoir toutes les inscriptions de la fournaise (c'est-à-dire les avertissements, le démarrage/arrêt, câblage électrique, schémas, etc.) pour en assurer la lisibilité. Vérifier qu'aucune n'est coupée, déchirée ou endommagée. Toute inscription endommagée doit être immédiatement remplacée en communiquant avec L.B. White Co., Inc. Les inscriptions sont disponibles sans frais.
- 6. Inspecter les tuyaux de gaz afin d'y déceler des ébarbures, des coupures ou des raccords corrodés.  
**Remplacer l'intégralité de l'ensemble du tuyau de gaz si des défauts sont constatés.**
- 7. Inspecter les connexions électriques de la fournaise. Remplacer toutes les bornes corrodées.

## Instructions d'entretien courant

### **AVERTISSEMENT** Risque de brûlure

- Les surfaces de la fournaise sont chaudes pendant une certaine période après l'arrêt de la fournaise.
- Laissez la fournaise refroidir l'appareil avant d'en effectuer le service courant, la maintenance ou le nettoyage.
- Le non-respect de cet avertissement pourrait entraîner des brûlures.

### **AVERTISSEMENT** Incendie et explosion

- Ne pas démonter ou tenter de réparer les composants de la fournaise ou les composants du terminal de gaz comme les robinets ou les tuyaux de gaz.
- Tous les composants doivent être remplacés si des défauts sont constatés.
- Le non-respect de cet avertissement peut causer un incendie ou une explosion, causant des dommages matériels, des blessures voire la mort.

1. Fermer le robinet d'alimentation en carburant de la fournaise et débrancher l'alimentation électrique avant d'effectuer l'entretien, à moins que cela ne soit requis pour votre procédure de service.
2. Nettoyer l'orifice de la fournaise avec de l'air comprimé ou un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser des limes, des perceuses, des broches, etc., pour nettoyer l'orifice. Cela agrandirait le trou, provoquant des problèmes de combustion ou d'allumage. Remplacer l'orifice s'il ne peut pas être correctement nettoyé.
3. L'interrupteur de fin de course peut être testé en :
  - Débranchant les câbles au niveau du composant, et pontant les fils.
  - Rebranchant l'alimentation électrique et en ouvrant les robinets d'alimentation en carburant.
  - Si la fournaise s'allume, le composant est défectueux et doit être remplacé.
  - Ne pas laisser le cavalier activé ou faire fonctionner la fournaise si la pièce est défectueuse. Remplacer la pièce immédiatement.
  - Une autre méthode de vérification des composants consiste à effectuer un contrôle de continuité.

4. L'interrupteur de vérification d'air ne doit pas être ponté. S'il est ponté, la commande d'allumage ne permettra pas le fonctionnement de la fournaise. Tester la continuité de l'interrupteur de vérification d'air. Le remplacer s'il est défectueux.

5. Ouvrir le panneau du boîtier respectif pour accéder aux composants du brûleur ou du ventilateur. Ouvrir le boîtier de commande pour accéder au dispositif de commande d'allumage et au transformateur.

6. Débrancher les fils électriques appropriés lors du remplacement des composants.


7. Pour le remontage, inverser la procédure respective. S'assurer que les raccords de gaz sont bien serrés.

8. Après l'entretien, démarrer la fournaise pour assurer son bon fonctionnement et vérifier s'il y a des fuites de gaz.

## Assemblage du moteur et du ventilateur

1. Déposer les vis de la plaque du support du moteur et soulever le ventilateur et le moteur du boîtier. Consulter la Figure 9. (AW250 représenté)
2. Desserrer la vis à tête carrée de la roue du ventilateur.
3. Tirer la roue du ventilateur de l'arbre du moteur. Utiliser un extracteur de roue, le cas échéant.
4. Retirer les quatre (4) écrous retenant le moteur à la plaque de montage.


**FIGURE 9**

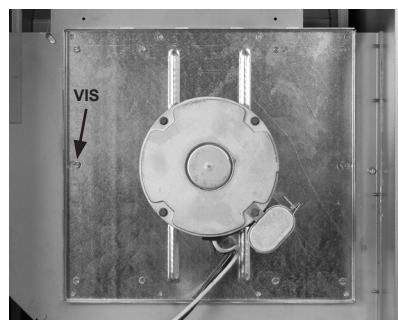

# REMARQUES :

- a. L'espacement entre la roue du ventilateur et la plaque de support du moteur doit être ajusté selon le jeu précisé ci-dessous avant de serrer la roue du ventilateur à l'arbre du moteur. Consulter la Figure 10.
- b. S'assurer que la vis de réglages du ventilateur sont sur les méplats de l'arbre du moteur au moment du serrage.

**FIGURE 10**

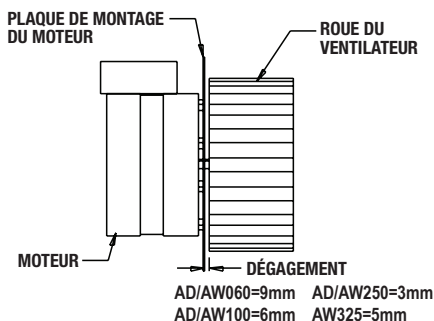

## Interrupteur de vérification d'air

L'interrupteur de vérification d'air est situé sur le boîtier du ventilateur du côté du moteur de la fournaise. Il doit fonctionner correctement pour permettre un cycle d'allumage. L'allumage ne se produira pas si les contacts de l'interrupteur de vérification d'air sont fermés avant que la commande d'allumage ne démarre le moteur du ventilateur, ou qu'ils ne se ferment pas lors d'un appel de chaleur après le démarrage du moteur du ventilateur.


AW060/100/250 (Figure 11a) :

- Retirez les deux (2) vis de fixation métallique qui retiennent l'interrupteur avec support au boîtier du ventilateur.
- Retirer l'ensemble en tournant l'interrupteur de sorte que la palette sur son bras puisse être tirée à travers l'orifice oblong sur le côté ventilateur du boîtier.


AW325 (Figure 11b) :

- Retirez les écrous de montage et faites glisser le commutateur de vis de montage.

**FIGURE 11 a.**

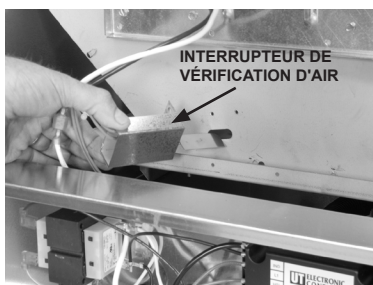

**FIGURE 11 b.**

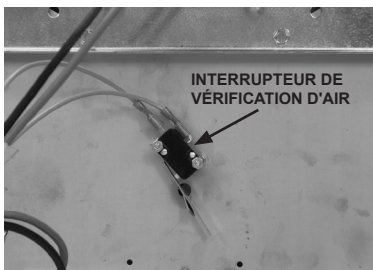

## Obturbateur (voile) (AW325)

Avant de permettre un cycle d'allumage de continuer, le clapet, situé dans le boîtier au niveau de la décharge de l'unité de sortie d'air, travaille en collaboration avec l'interrupteur de vérification d'air afin de prouver que le débit d'air adéquat est obtenu par le ventilateur et le moteur. Consulter la Figure 12.

Si le clapet est entravé, son bras n'engagera pas l'interrupteur de vérification de l'air et l'allumage ne se produira pas.

S'assurer que le clapet se soulève librement, qu'il n'est pas entravé par le boîtier du ventilateur et qu'il est exempt de poussière et d'autres débris.

**FIGURE 12**



## Allumeur (HSI - Modèles AW)

1. Voir la figure 13 pour l'emplacement.
2. En général, pour remplacer l'allumeur, il faut enlever sa vis de fixation et couper la gaine thermorétractable pour exposer le connecteur mâle de l'allumeur et le connecteur femelle du faisceau de fils.
3. Des instructions de changements spécifiques sont fournies avec l'allumeur de rechange.


### Test

1. Effectuez une vérification de la résistance entre les bornes de contrôle de l'allumeur HSI et HSIG lorsque l'allumeur est froid.
2. Cela permet de vérifier l'intégrité du circuit de l'allumeur et du câblage associé.
3. Les valeurs de résistance varieront un peu, mais elles se situeront généralement dans la plage de 50 à 55 ohms.
4. Les valeurs qui indiquent une résistance infinie ou une surcharge indiquent une défaillance de l'allumeur ou du câblage.

## Détecteur de flamme (HSI - Modèles AW)


1. Enlever le capteur de son support de montage. Consulter la Figure 13. Nettoyer la tige du capteur avec de la laine d'acier ou de la toile d'éméri. Frotter vivement pour enlever l'accumulation de poussière, de saleté et d'oxyde.

**FIGURE 13**

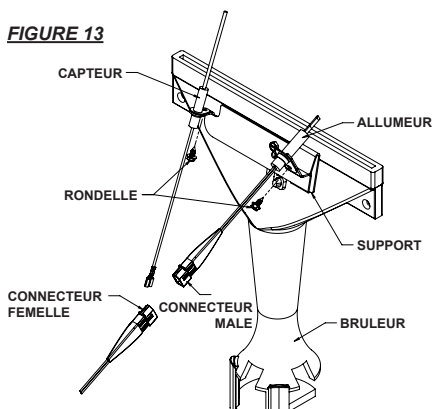

2. Vérifier si la base isolante du capteur de la flamme comporte des fissures. Si des fissures sont constatées, remplacer le capteur.
3. Placer le détecteur de flamme comme le montre la Figure 14.

**FIGURE 14**

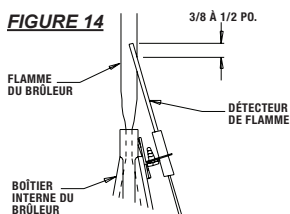


## Ensemble du capteur de flamme et allumeur (Étincelle - modèles AD)


Se reporter à la Figure 15 (AD100 et AD250) ou à la Figure 16 (AD060) pour connaître les détails relatifs à l'entretien de l'ensemble de l'allumeur.

- L'ensemble allumeur/capteur peut nécessiter un nettoyage en raison de l'accumulation de poussière et de saleté au fil du temps, ce qui a une incidence sur sa capacité à enflammer le gaz combustible et à capter la flamme du brûleur. Le nettoyage nécessitera le retrait de l'allumeur/capteur.
- Si l'étincelle semble faible, frotter l'électrode d'allumage avec une toile d'éméri ou de la laine d'acier pour enlever toute accumulation.
- Si l'étincelle semble forte, mais que la fournaise s'éteint, frotter la tige du capteur avec de la toile d'éméri ou de la laine d'acier pour enlever toute accumulation.
- S'assurer que l'écart de l'allumeur est de 1/8 à 3/16 po et que la pointe d'allumage est positionnée sur le port du brûleur comme indiqué par l'illustration ci-dessous.
- S'assurer que la partie supérieure du boîtier interne du brûleur ne comporte aucune trace de corrosion. La corrosion empêche les étincelles de l'allumeur d'atteindre la partie supérieure du brûleur.
- Enlever toute trace de corrosion avec une toile d'éméri ou une brosse métallique.

**FIGURE 15**

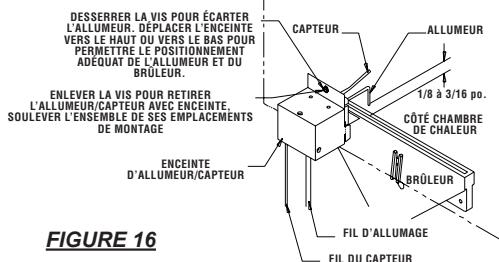

**FIGURE 16**

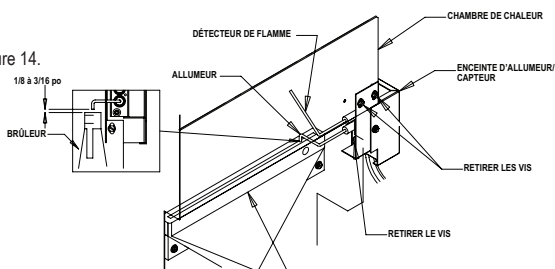

## Interrupteur de fin de course



### AVERTISSEMENT

#### Risque de brûlure

- Ne pas faire fonctionner la fournaise si l'interrupteur de fin de course est contourné.
- Faire fonctionner une fournaise avec un interrupteur de fin de course contourné peut conduire à une surchauffe, ce qui pourrait causer un incendie, des dommages subséquents à la fournaise ou au bâtiment ainsi que des pertes de bétail.

Cette fournaise utilise un interrupteur de fin de course pour protéger contre la surchauffe. L'interrupteur de fin de course est situé sur la chambre de chaleur, voir la Figure 17. Il est connecté entre la commande d'allumage et le robinet de commande du gaz.


FIGURE 17



Les contacts de l'interrupteur sont normalement fermés. Si une surchauffe se produit, les contacts de l'interrupteur s'ouvriront, ouvrant ainsi le circuit du robinet de réglage du gaz. L'interrupteur de fin de course doit être testé au moins une fois par an lorsque la fournaise nettoyée en profondeur.

1. Retirer l'interrupteur. En maintenant le commutateur par une de ses pattes de montage, appliquer une petite flamme uniquement dans la partie de détection à l'arrière de l'interrupteur. Consulter la Figure 16. Ne pas faire fondre le boîtier en plastique de l'interrupteur lors de cet essai.
2. En une minute, vous devriez entendre un bruit provenant de l'interrupteur, ce qui indique que les contacts de l'interrupteur se sont ouverts. Pour vérifier contacts sont ouverts, contrôler l'absence de continuité électrique entre les bornes du commutateur.

FIGURE 18

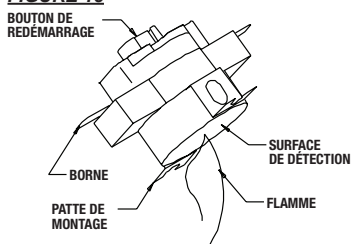


## Transformateur

Le transformateur reçoit 120 volts et le réduit à 24 volts. Les 24 volts sont fournis au dispositif de commande de l'allumage pour amorcer le processus d'allumage. Consulter la Figure 18.

- La fournaise ne fonctionne pas si 24 volts ne sont pas alimentés au contrôleur d'allumage par le transformateur.

FIGURE 19

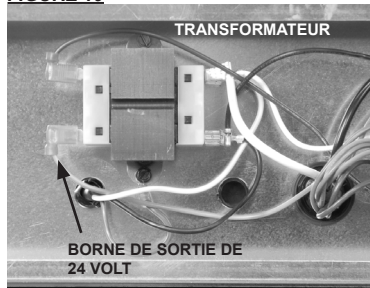


## Relais (AW325)

Le relais fournit l'alimentation au moteur et il comporte un certain nombre adjacent de ses bornes mâles pour faire référence à la tension reçue et fournie à des fins de dépannage.

Reportez-vous à la Figure 18 et au tableau suivant pour les vérifications des connexions du câblage et de la tension.



| Borne | Fonction                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | 120 volts du relais au moteur.                                                       |
| 4     | 120 volts à relais de l'alimentation.                                                |
| 6     | 120 volts du relais au moteur                                                        |
| 8     | 120 volts du relais à l'alimentation                                                 |
| 0     | 120 volts à partir du contrôleur d'allumage au relais pour la fermeture de la bobine |
| 1     | Neutre au relais                                                                     |

Si le relais reçoit 120 volts à la borne 0 de la commande d'allumage, ainsi qu'une tension d'alimentation entrante aux bornes 4 et 8, mais qu'aucune tension n'est fournie au moteur à partir de bornes 2 et 6, cela signifie que le relais est défectueux.

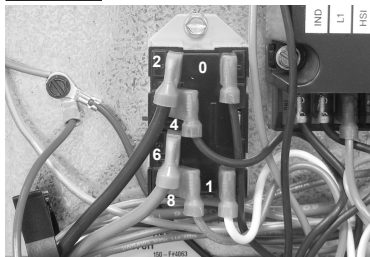**FIGURE 20**

## Orifice du brûleur et robinet de réglage du gaz

1. Enlever ce qui suit :
  - Le tuyau et la trappe à sédiments de la fournaise.
  - La douille en plastique de l'orifice d'entrée de gaz (le cas échéant). Consulter la Figure 19.
  - Vis de support à l'entrée du robinet de réglage du gaz. Consulter la Figure 19.
  - Le boulon de retenue du brûleur de sous de la base. Consulter la Figure 20.
2. Faites pivoter le clapet/collecteur comme requis pour que l'orifice du collecteur se dégage du port du venturi du boîtier interne du brûleur. Consulter la Figure 21.

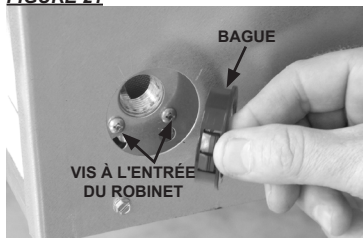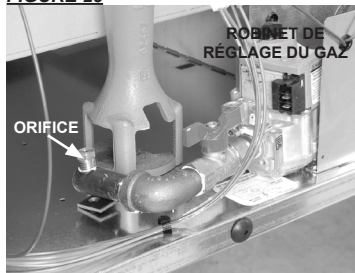**FIGURE 21****FIGURE 22****FIGURE 23**

## Commande de l'allumage

La commande envoie et reçoit des tensions pour faire fonctionner ou pour vérifier le fonctionnement des composants. Se reporter à ce qui suit ainsi qu'à la Fig. 24 pour les modèles AW et Fig. 25 pour les modèles AD pour comprendre les indicatifs de borne de la commande d'allumage afin de procéder à vérifications de tension sur la commande.

**IND:** 120 VCA du contrôle au moteur

**L1:** puissance de 120 VCA à contrôler

**LED (modèles AD):** Connexion pour la lumière de diagnostic

**HSI (modèles AW):** 120 VCA du contrôle à l'allumeur de surface chaude.

**HSIG (modèles AW):** retour neutre de l'allumeur

**L2 (modèles HSI):** neutre de contrôle

**MV ou GV:** 24 VAC de la commande d'allumage à l'interrupteur de limite supérieure puis à la soupape de commande de gaz.

**W:** entrée 24 VCA du transformateur (sans cette tension, la commande d'allumage ne fonctionnerait pas).

**PSI ou PS1:** 24 VCA de la commande d'allumage à l'interrupteur de vérification de l'air.

**PSO ou PS2:** 24 VCA de l'interrupteur de vérification de l'air à la commande d'allumage.

**FSI ou FS:** Micro-ampérage de la commande au capteur de flamme pour prouver la flamme du brûleur.

**FSG (modèles AW):** capteur de masse de flamme


**C ou COM:** Contrôle et masse du brûleur

**R ou X (modèles AD):** Pas de terminal

Le cas échéant, se référer également à la rubrique « Séquence d'opération » du présent manuel pour comprendre le fonctionnement de la commande d'allumage lors d'un appel de chaleur.

### Commande d'allumage

### Commande d'allumage

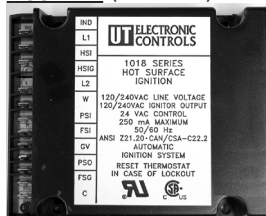**FIGURE 24 (Modèles AW)****FIGURE 25 (Modèles AD)**

## Vérifications de la pression du gaz



### AVERTISSEMENT

- Ne pas démonter le robinet de réglage du gaz.
  - Ne pas essayer de remplacer les composants du robinet de réglage du gaz.
  - Le robinet de réglage du gaz doit être remplacé en cas de dommage physique se produisant à l'ensemble du robinet.
  - Le non-respect de cet avertissement peut se traduire par un incendie ou une explosion, ce qui peut entraîner des blessures voir la mort d'êtres humains ainsi que des dommages matériels.
- Ce qui suit explique une procédure type à suivre pour contrôler les pressions de gaz.
  - Les pressions de gaz varieront en fonction du type de carburant.
  - Consulter la plaque signalétique sur la fournaise ou la page 4 du présent manuel pour connaître les pressions précises devant être utilisées en plus de cette procédure.
  - La pression de gaz mesurée à l'entrée du robinet de gaz correspond à la pression d'arrivée et la pression de gaz mesurée à la sortie du robinet de gaz correspondent à la pression d'admission du brûleur.


### A. Préparation

1. Obtenir deux manomètres capables de lire jusqu'à 35 po de colonne d'eau
2. Débrancher l'alimentation électrique de la fournaise et fermer le robinet d'alimentation en carburant à l'entrée de la fournaise.
3. Ouvrir le panneau d'accès du brûleur.
4. Brosser ou enlever toute poussière et saleté sur le robinet de réglage du gaz ou à proximité de celui-ci.

### B. Installation de manomètre

1. Repérer les robinets de pression d'entrée et de sortie, voir la Figure 23. Retirer le bouchon de surpression en utilisant une clé Allen de 3/16 po.

**FIGURE 26**

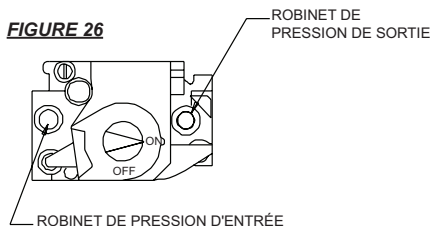


2. Connecter en toute sécurité un manomètre à chaque robinet de pression.
3. Ouvrez les robinets d'alimentation en carburant de la fournaise et rebrancher l'alimentation électrique de la fournaise.
4. Démarrer la fournaise

### C. Lectures de la pression

1. Alors que la fournaise est en marche, les manomètres doivent lire les pressions précisées sur la plaque signalétique.
2. Est-ce que les lectures à l'entrée et à la sortie des jauges de pression correspondent à celles précisées sur la plaque signalétique? Si la réponse est positive, aucune autre vérification ou réglage n'est nécessaire. Passer à la section D.
3. Si les pressions d'entrée ne correspondent pas à celle indiquée sur la plaque signalétique, la pression de gaz du régulateur contrôlant la fournaise nécessite un ajustement.
4. Si les pressions d'entrée sont adéquates et que la pression d'admission du brûleur ne convient pas à ce qui est précisé sur la plaque signalétique, cela signifie que le régulateur de pression interne du robinet de réglage du gaz nécessite un ajustement. Consulter la Figure 24 pour connaître l'emplacement du régulateur.

**FIGURE 27**

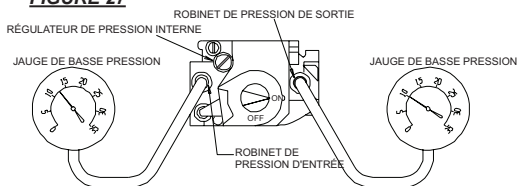

L'EXEMPLE ILLUSTRE LA PRESSION POUR LE GAZ PROPANE  
VÉRIFIEZ TOUJOURS LA PRESSION SUR LA PLAQUE

### D. Achèvement

1. Une fois les pressions d'entrée et d'admission au brûleur appropriées confirmées ou correctement configurées, fermer le robinet d'alimentation en carburant de la fournaise et laisser la fournaise brûler tout le gaz restant dans la conduite d'alimentation.
2. Débrancher l'alimentation électrique de la fournaise.
3. Retirer les manomètre et les tuyaux de raccordement.
4. Installer les bouchons de surpression et serrer bien. Vérifier s'il y a des fuites de gaz.

# Guide de dépannage

## LIRE L'INTÉGRALITÉ DE CETTE SECTION AVANT DE COMMENCER À RÉSOUDRE LES PROBLÈMES.



### AVERTISSEMENT

#### Risque de décharge électrique et de brûlure

- Le dépannage de ce système peut exiger d'utiliser l'appareil alors qu'une tension secteur est présente et que le gaz est ouvert. Faire preuve d'une extrême prudence lorsque vous travaillez sur la fournaise.
- Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des dommages matériels, des blessures voire la mort.

Les représentations graphiques du dépannage aux pages suivantes fournissent des procédures systématiques pour isoler les problèmes de matériel. Les graphiques sont destinés à être utilisés par un **TECHNICIEN QUALIFIÉ EN FOURNAISE ALIMENTÉE AU GAZ. NE PAS EFFECTUER L'ENTRETIEN OU LA RÉPARATION DE CES FOURNAISES À MOINS D'AVOIR ÉTÉ ADÉQUATEMENT FORMÉ.**

### ÉQUIPEMENT DE TEST OBLIGATOIRE

Les pièces d'équipement d'essai suivantes seront nécessaires pour résoudre les problèmes de ce système avec un minimum de temps et d'efforts.

- **Multimètre numérique** - pour mesurer la tension et la résistance CA et CC.
- **Jauge de basse pression** - (n° 00764) pour vérifier les pressions d'entrée et de sortie de la vanne de commande de gaz en fonction des données figurant sur la plaque signalétique.

### PRÉPARATION INITIALE

- Visuellement inspecter l'équipement pour y déceler tout dommage apparent.
- Vérifier l'intégralité du câblage pour y déceler toute connexion desserrée et toute isolation usée.

Reportez-vous à la séquence de fonctionnement du système dans cette section afin de mieux comprendre la façon dont fonctionne le matériel lors d'un appel de chaleur.

Une bonne compréhension de la séquence de fonctionnement du module d'allumage et composants connexes est essentielle, car elle va se rapporter directement à la résolution de problèmes indiqués par les représentations graphiques.

Le module de commande de l'allumage effectue un autodiagnostic. Un témoin rouge constamment allumé indique un fonctionnement normal. Un témoin rouge clignotera en suivant un modèle précis, indiquant qu'un problème de fournaise est identifié, en fonction du problème qui est diagnostiqué.

Pour utiliser efficacement les représentations graphiques, vous devez d'abord identifier quel est le problème en observant le modèle de clignotement du témoin de diagnostic. Si le témoin clignote, le motif de clignotement sera suivi d'une pause, puis il y aura une répétition du motif de clignotement jusqu'à ce que le problème soit corrigé.

Se reporter aux tableaux ci-dessous pour identifier quelle page consulter lors de la résolution des problèmes.

| Problèmes                                                                  | Page |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Le témoin de diagnostic n'est pas allumé pendant un appel de chaleur ..... | 23   |
| Voyant de diagnostic L.E.D clignotant:                                     |      |
| A. Clignotement rapide (modèles AW) .....                                  | 24   |
| B. Long clignotement                                                       |      |
| (2 secondes allumées, 2 secondes éteintes) .....                           | 24   |
| C. Une fois .....                                                          | 24   |
| D. Deux fois .....                                                         | 25   |
| E. Trois fois .....                                                        | 26   |
| F. Quatre fois .....                                                       | 26   |
| G Cinq fois .....                                                          | 26   |
| H. Six fois .....                                                          | 26   |

Les composants doivent uniquement être remplacés suite à l'achèvement de chaque étape et le remplacement est suggéré dans les représentations graphiques.

### SÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT :

- La tension secteur est envoyée au transformateur
- Rameaux de borne du transformateur de ligne hors tension à la borne de commande d'allumage L1.
- Le transformateur réduit la tension secteur à 24 V c.a.
- 24 V c.a sont envoyés au thermostat.
- Le thermostat se ferme et retourne 24 volts à la borne W de la commande d'allumage.
- Le témoin rouge de la commande d'allumage est allumé.
- La commande d'allumage envoie un courant de détection de flamme au capteur de flamme.
- Le module de commande de l'allumage effectue un contrôle de sécurité automatique.
  - Les composants internes sont testés.
  - Le circuit de vérification d'air est testé
  - La commande envoie 24 V c.a de la borne PSI/PS1 à l'interrupteur de vérification d'air.
- Le module de commande d'allumage amorce la séquence d'essai de l'allumage.
- La commande d'allumage envoie 120 volts de la borne IND au moteur. (Modèle AW325 : La commande d'allumage envoie 120 volts à la borne 0 du relais du moteur. Le relais se ferme et envoie 120 volts des bornes 2 et 6 pour démarrer le moteur.

- Le moteur démarre.
- L'interrupteur de vérification d'air se ferme et 24 volts sont retournés à la borne PSO/PS1 de la commande d'allumage.
- **(Modèles AW)** Le moteur s'arrête
- Le module de contrôle d'allumage envoie 120 volts à l'allumeur de surface chaude.
- L'allumeur atteint la température d'allumage en 17 secondes.
- La commande d'allumage redémarre le moteur du ventilateur tout en envoyant 24 VCA à l'interrupteur de vérification de l'air.
- L'interrupteur de vérification de l'air se ferme et 24 VCA sont renvoyés au contrôle.
- **(Modèles AD)** Le moteur continue de fonctionner.
- La commande d'allumage alimente l'allumeur et les étincelles de l'allumeur.
- La commande d'allumage envoie 24 volts de la borne GV/MV à l'interrupteur de fin de course.
  - Si les contacts de fin de course sont fermés, la limite envoie 24 volts au robinet de réglage du gaz
- Le robinet de réglage du gaz s'ouvre
- L'allumage se produit.
- Un courant de détection de flamme est passé à travers la flamme du brûleur et revient à la commande d'allumage.
- L'allumeur reste en marche jusqu'à ce que la commande d'allumage prouve la détection de flamme
  - L'allumeur s'arrête ensuite.
  - Le robinet de réglage du gaz demeure ouvert
- Réchauffement de la chambre à la température désirée.
  - Le thermostat est satisfait.
  - La fournaise s'arrête.
- Le processus recommence lors d'un appel de chaleur.

#### SÉQUENCE D'ALLUMAGE INFRUCTUEUSE :

##### Modèles AW:


- Les deux premiers tests d'allumage ont lieu dans les 45 secondes.
- Un troisième (dernier) essai a lieu dans 15 minutes

##### Modèles AD:


- 3 tests d'allumage ont lieu en 45 secondes.
- 3 tests supplémentaires ont lieu en 15 minutes.

##### Les deux modèles:


- S'il n'y a pas d'allumage, le contrôle se verrouille.
- Pour essayer à nouveau allumer / éteindre le chauffage.

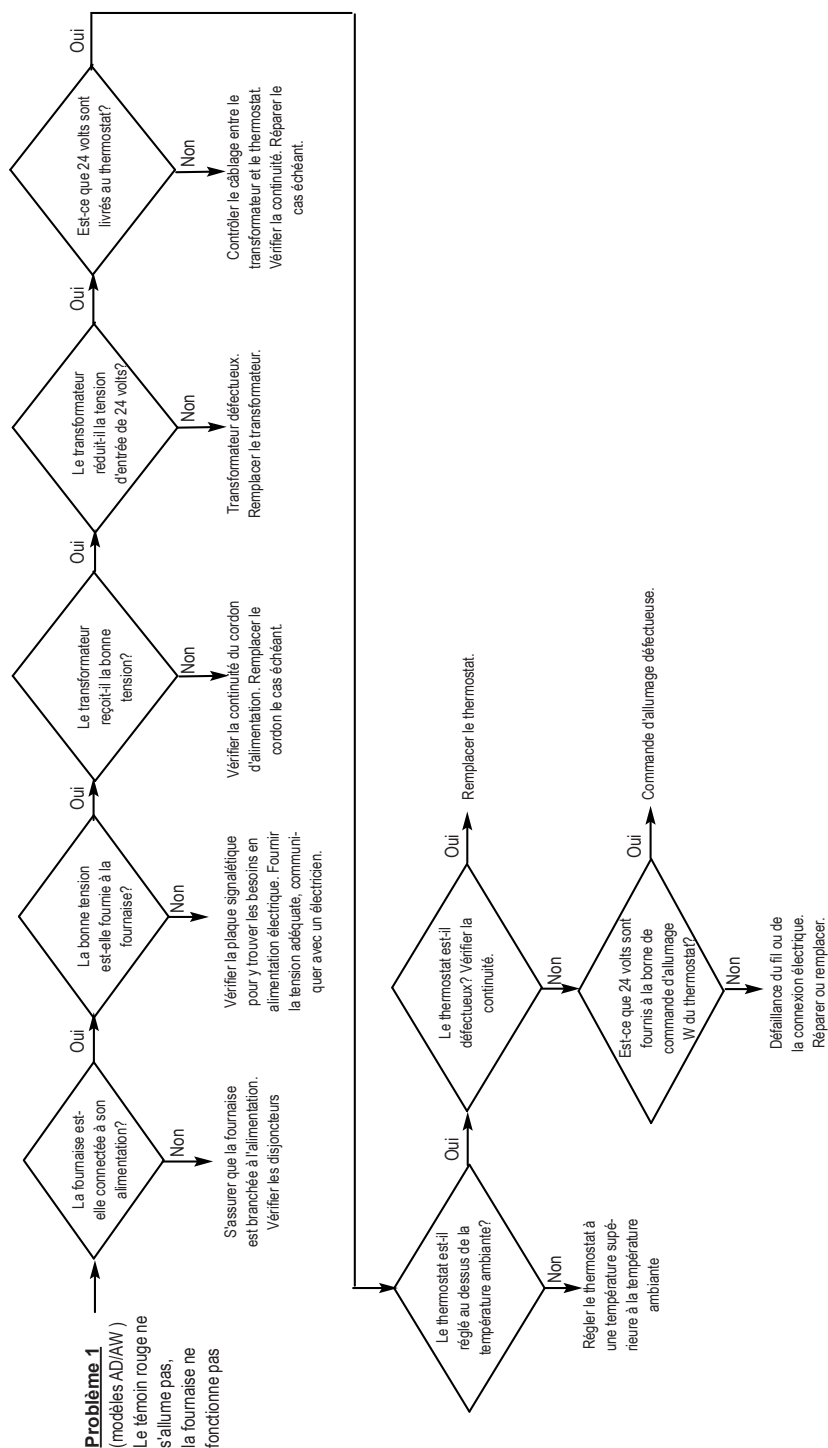


# Témoin rouge clignotant

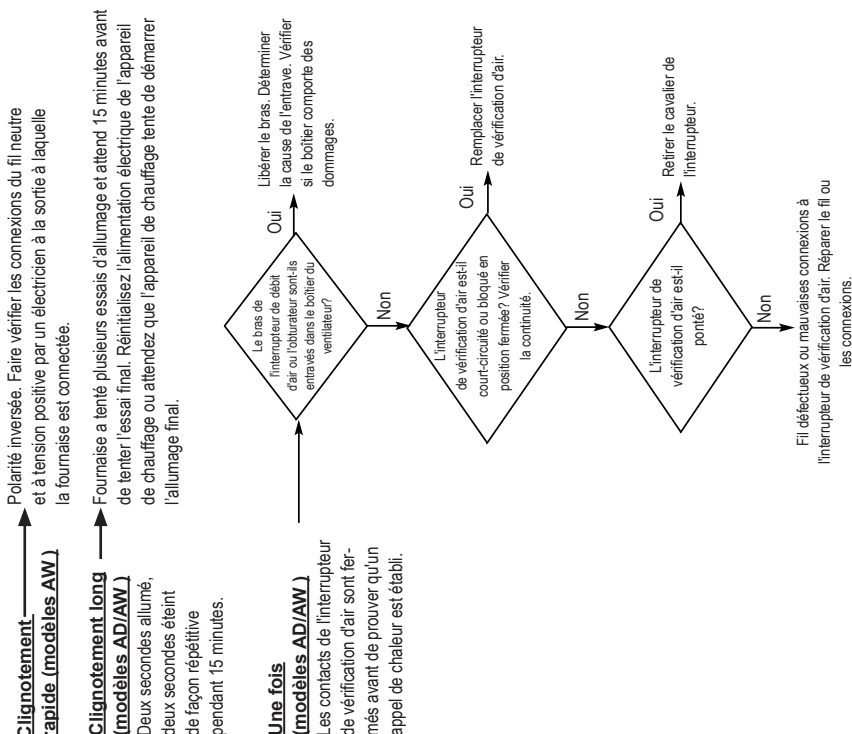

**Deux fois (Tos les deux modèles AD/AW.)** Manque de présence d'air dans la section du ventilateur.

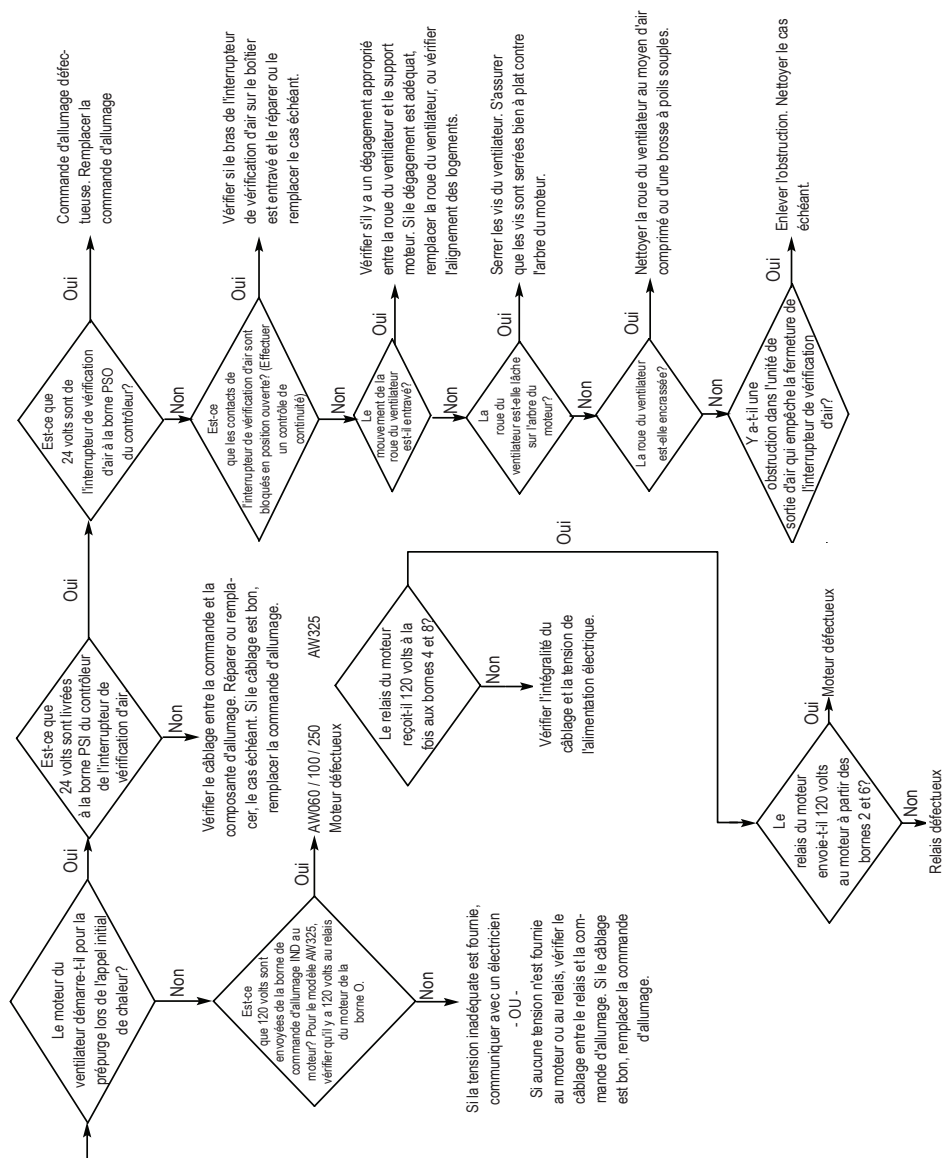

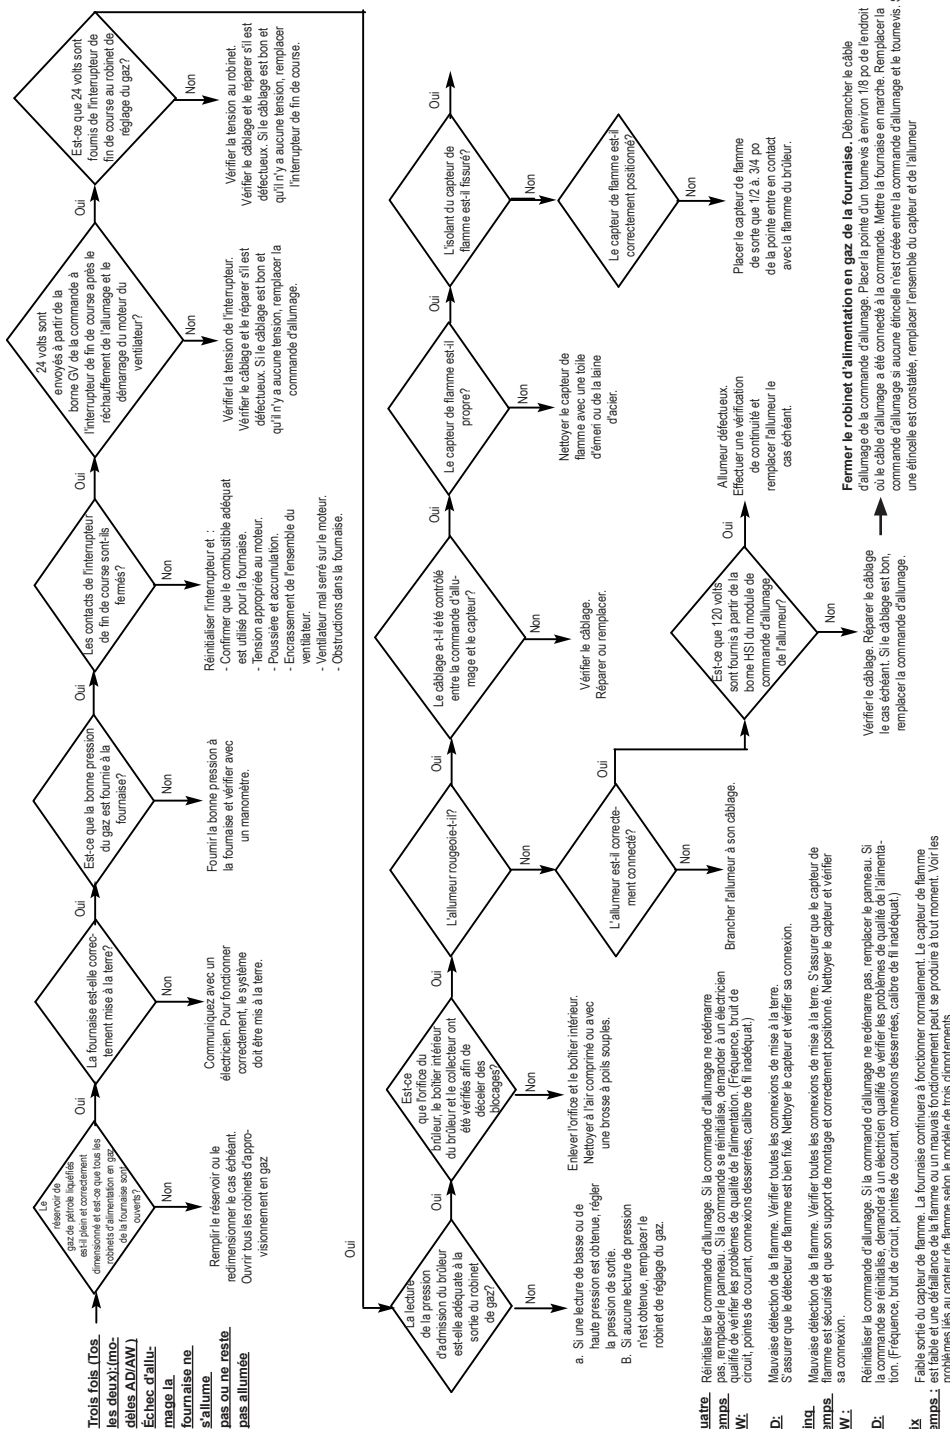


## Raccordement électrique et diagramme en échelle

### PRUDENCE

Lors de l'entretien, toujours se reporter au schéma de raccordement électrique de la fournaise pour éviter les erreurs de câblage et le dysfonctionnement de la fournaise. S'assurer du bon fonctionnement après l'entretien.

### Schéma de connexion AW060/100/250 :

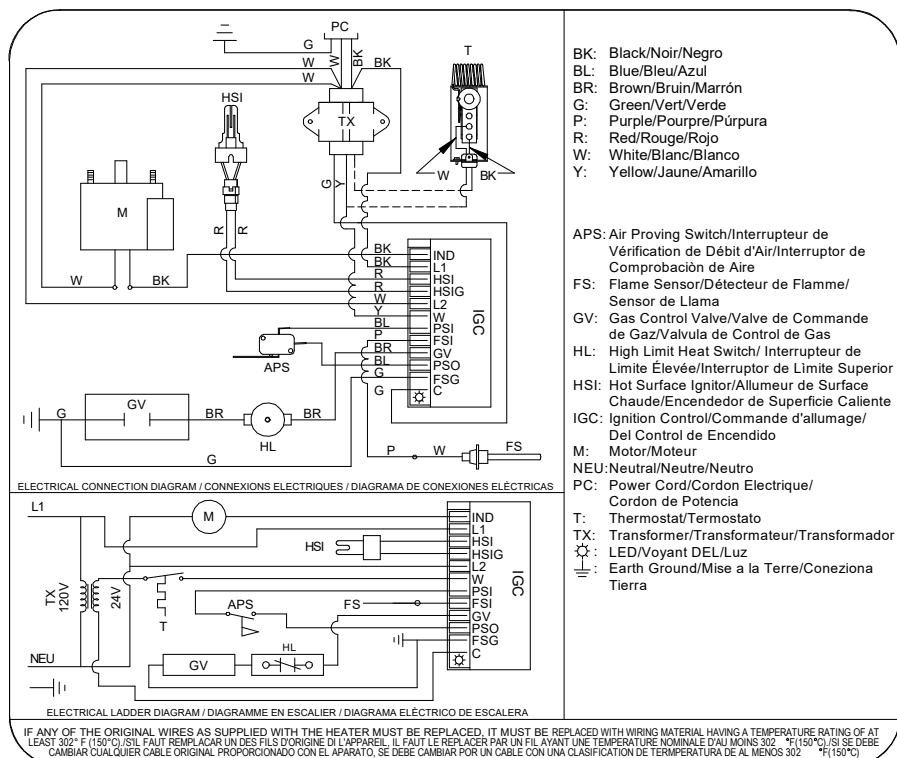


# Raccordement électrique et diagramme en échelle



## PRUDENCE

Lors de l'entretien, toujours se reporter au schéma de raccordement électrique de la fournaise pour éviter les erreurs de câblage et le dysfonctionnement de la fournaise. S'assurer du bon fonctionnement après l'entretien.

### Schéma de connexion AD060/100/250 :

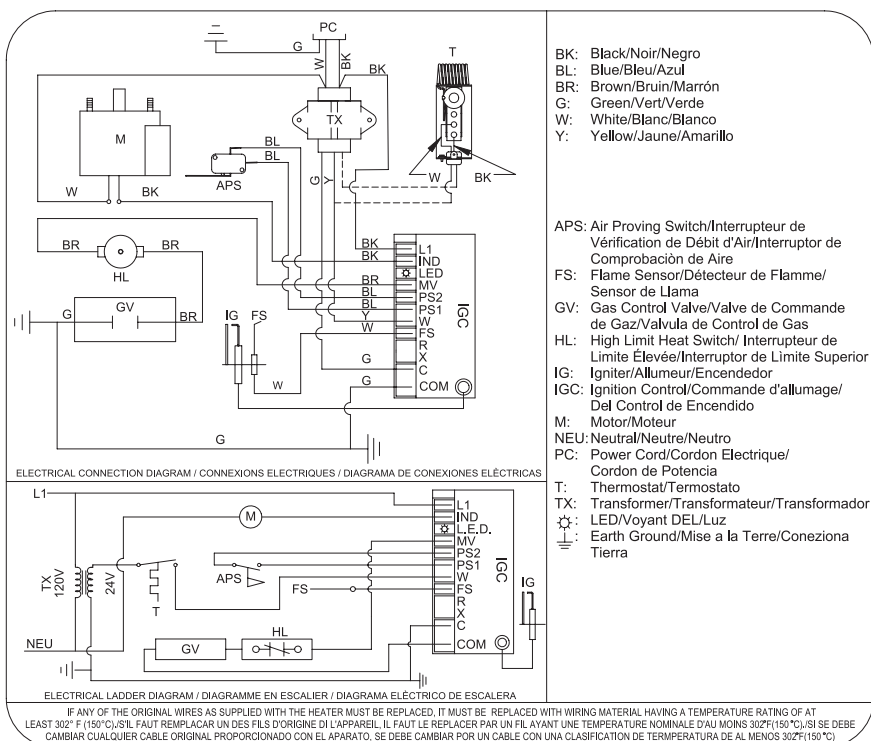


# Raccordement électrique et diagramme en échelle




## PRUDENCE

Lors de l'entretien, toujours se reporter au schéma de raccordement électrique de la fournaise pour éviter les erreurs de câblage et le dysfonctionnement de la fournaise. S'assurer du bon fonctionnement après l'entretien.

### Schéma de connexion AW325 :

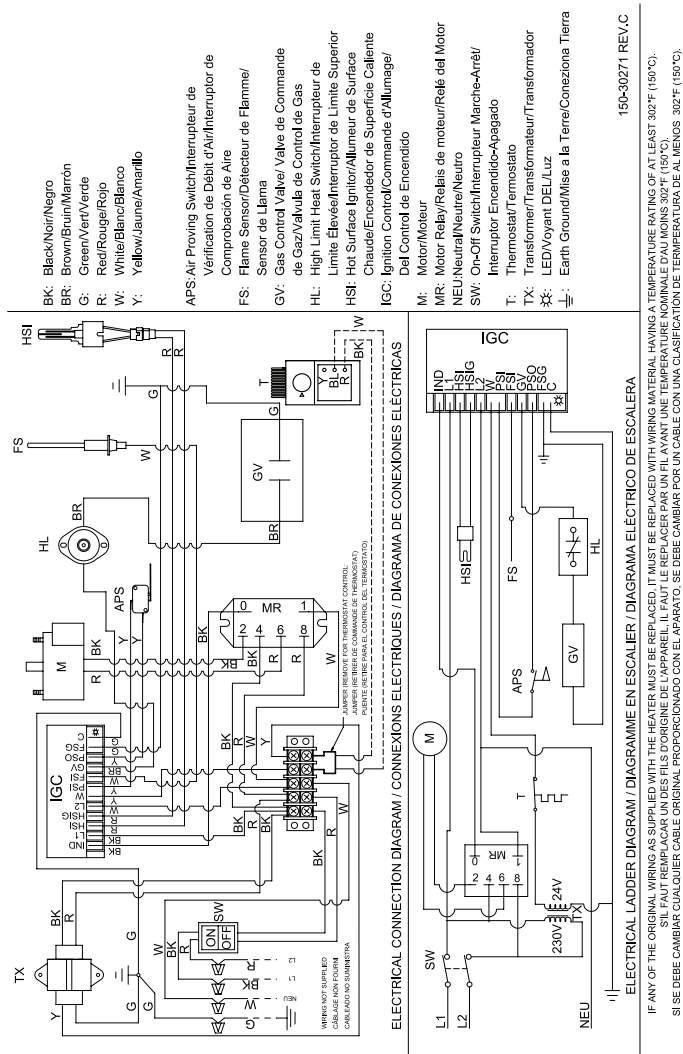

## Schémas d'identification des pièces de rechange

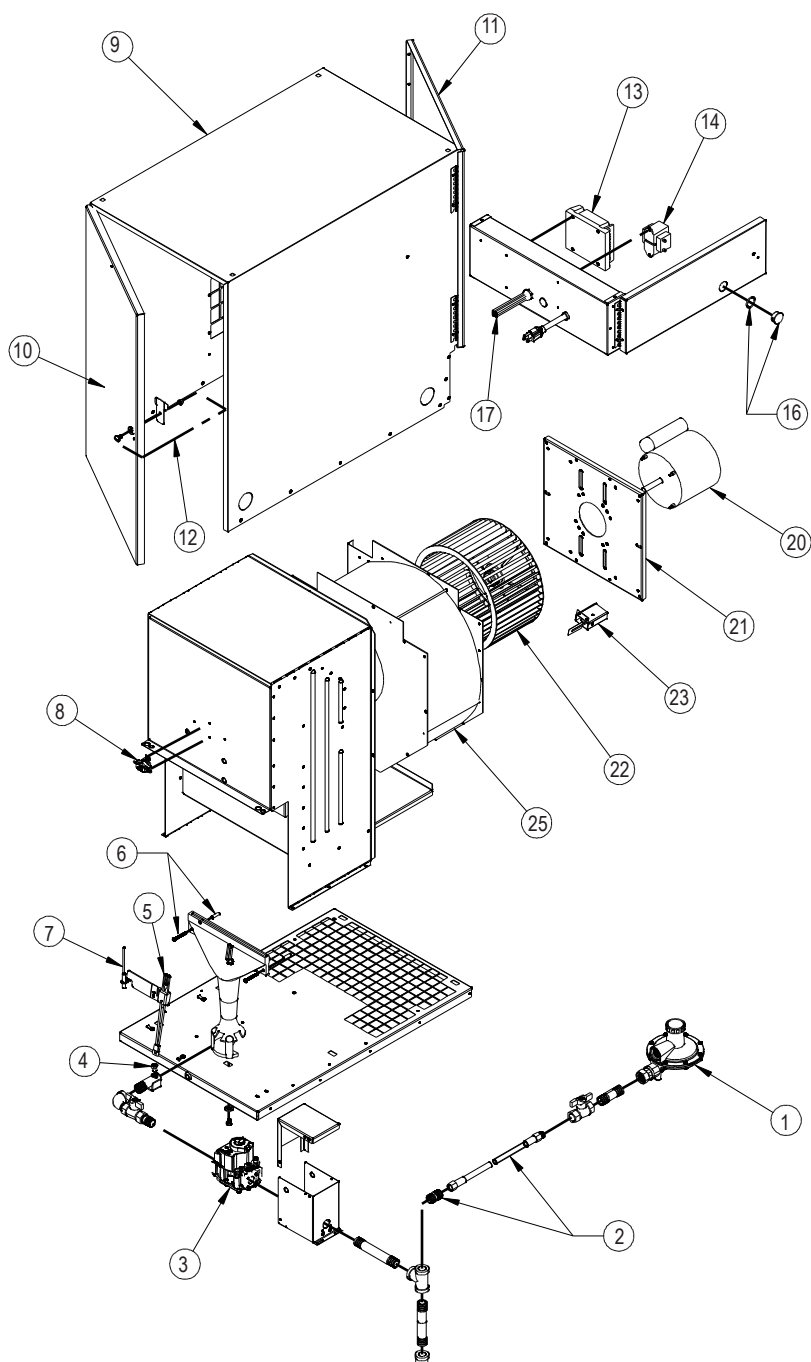

| Item | Description                                                                             |                          | 60,000    | 100,000 | 250,000   | 325,000   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 1    | Régulateur, gaz de pétrole liquéfi és, 2e étape, éven sur la sortie*                    |                          | 500-06665 |         |           |           |
|      | Régulateur, gaz de pétrole liquéfi és, 2e étape, éven latéral*                          |                          | 500-06553 |         |           |           |
|      | Régulateur, gaz naturel, 2e étape, éven latéral*                                        |                          | 500-07087 |         | 500-24414 | 500-25141 |
| 2    | Tuyau, diamètre intérieur de 1/2 po sur 10 pi avec adaptateur*                          |                          | 500-23160 |         |           |           |
| 3    | Robinet, réglage du gaz                                                                 | Gaz de pétrole liquéfiés | 522076    |         |           | 522189    |
|      |                                                                                         | Gaz naturel              | 522078    |         |           | 522190    |
| 4    | Orifice, brûleur                                                                        | Gaz de pétrole liquéfiés | 570225    | 570281  | 570053    | 570161    |
|      |                                                                                         | Gaz naturel              | 570226    | 570282  | 570054    | 570162    |
| 5    | Ensemble allumeur/capteur de fl amme (AD)                                               |                          | 573165    | 570021  |           | --        |
|      | Allumeur, surface chaude (AD)                                                           |                          | 573659    |         |           |           |
| 6    | Quincaillerie de montage du brûleur (deux modèles de chaque vis eten-<br>tretoises)     |                          | 570211    |         |           |           |
| 7    | Déecteur de flamme ( AW)                                                                |                          | 572412    |         | 520139    | 570006    |
| 8    | Limiteur de température                                                                 |                          | 503933    |         | 505566    |           |
| 9    | Boîtier avec des portes et verrous, galvanisé,(AW)                                      |                          | 570516    | 570572  | 570310    | 570393    |
|      | (AD)                                                                                    |                          | 573161    | 573164  | 570789    | 570393    |
| 10   | Porte, côté brûleur (AW )                                                               |                          | 570039    | 570119  | 573475    | 570499    |
|      | (AD)                                                                                    |                          | 573156    |         | 573592    | --        |
| 11   | Porte, côté moteur (AW)                                                                 |                          | 570298    |         | 570135    | 570252    |
|      | (AD)                                                                                    |                          | 573147    |         | 573594    | --        |
| 12   | Trousse de loquet                                                                       |                          | 570228    |         |           |           |
| 13   | Commande de l'allumage (AW)                                                             |                          | 509298    |         |           |           |
|      | (AD)                                                                                    |                          | 524900    |         |           |           |
| 14   | Transformateur,120/24 VAC                                                               |                          | 509615    |         |           | 570389    |
| 15   | Relais du moteur (pas montre)                                                           |                          | --        |         |           | 570221    |
| 16   | Fenêtre avec joint torique                                                              |                          | 570002    |         |           |           |
| 17   | Trousse de fi ls et faisceau (AW)                                                       |                          | 523709    |         | 570110    | 570587    |
|      | (AD)                                                                                    |                          | 573166    |         | 570103    | --        |
| 18   | Interrupteur Marche/Arrêt (pas montre)                                                  |                          | --        |         |           | 570520    |
| 19   | Bornier (pas montre)                                                                    |                          | --        |         |           | 570491    |
| 20   | Moteur,                                                                                 |                          | 520290    | 520292  | 520169    | 508635    |
| 21   | Support de moteur                                                                       |                          | 570382    | 570383  | 570251    |           |
| 22   | Roue de ventilateur                                                                     |                          | 570230    | 570304  | 570481    | 570440    |
| 23   | Interrupteur de vérifi cation d'air                                                     |                          | 570027    | 570493  | 500-24157 | 502680    |
| 24   | Obturbateur (voile) (pas montre)                                                        |                          | --        |         |           | 570212    |
| 25   | Boîtier de ventilateur, avec interrupteur de vérifi cation d'air et support<br>demoteur |                          | 520989    | 520990  | 500-24167 | 508798    |

\*Ces accessoires doivent être commandés séparément

# Politique de garantie

## **FOURNAISE**

L.B. White Company, LLC garantit que les éléments constitutifs de sa fournaise sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication, lorsqu'ils sont correctement installés, utilisés et entretenus conformément aux directives d'installation et d'entretien, aux guides de sécurité et aux étiquettes apposées sur chaque unité. L.B. White maintient deux politiques de garantie distinctes selon le lieu d'installation.

Pour les nouvelles constructions ou les bâtiments récemment construits (des bâtiments qui n'ont pas été occupés et qui sont composés de nouveaux matériaux de construction), si dans un délai de 36 mois (trois ans) à partir de la date d'achat par l'utilisateur final, un composant est jugé défectueux, L.B. White Company, LLC, à son choix, réparera ou remplacera la pièce ou l'appareil de chauffage, par une nouvelle pièce ou un nouvel appareil de chauffage F.O.B, Onalaska, Wisconsin.

Pour les constructions existantes (des bâtiments qui ont été occupés et qui ne sont pas composés de nouveaux matériaux de construction), si dans un délai de 12 mois (un an) à partir de la date d'achat par l'utilisateur final, un composant est jugé défectueux, L.B. White Company, LLC, à son choix, réparera ou remplacera la pièce ou l'appareil de chauffage, par une nouvelle pièce ou un nouvel appareil de chauffage, F.O.B, Onalaska, Wisconsin.

Enregistrez votre produit en ligne auprès de L.B. White qualifiera automatiquement un appareil et ses composantes à la garantie. La garantie de 36 mois ne s'applique qu'aux nouvelles constructions et l'information sur le permis doit être fournie au moment de l'enregistrement. Si un produit n'a pas été enregistré auprès de L.B. White, une copie de l'acte de vente sera nécessaire pour établir l'admissibilité à la garantie. Si aucun de ces documents n'est disponible, la période de garantie commencera à compter de la date d'expédition de chez L.B. White. Pour obtenir une garantie de 36 mois, la vérification de l'information du permis de construction d'un nouvel édifice doit être effectuée et la garantie ne sera pas honorée jusqu'à ce que cette vérification soit effectuée. La garantie de 12 mois sera utilisée par défaut, si l'information du permis n'est pas disponible.

## **PIÈCES**

L.B. White Company, LLC garantit que les pièces de rechange achetées à la société et utilisées sur l'équipement L.B. White approprié sont exemptes de défauts à la fois de matériel et de fabrication pendant douze mois à compter de la date d'achat par l'utilisateur final. La garantie est automatique si un composant est jugé défectueux dans les douze mois suivant le code de date indiquée sur la pièce. Si le défaut se produit plus de douze mois plus tard que le code de date, mais dans les douze mois à compter de la date d'achat par l'utilisateur final, une copie d'une facture de vente sera nécessaire pour établir l'admissibilité à la garantie.

La garantie énoncée ci-dessus est la garantie exclusive fournie par L.B. White, et toutes les autres garanties, y compris les garanties implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, sont expressément ex-

clues. Dans le cas où une garantie implicite n'est pas expressément accordée en raison de la loi, cette garantie implicite est limitée en durée à la durée de la garantie applicable indiquée ci-dessus. Les solutions mentionnées ci-dessus représentent les seuls et exclusifs recours disponibles aux termes des présentes. L.B. White ne pourra être tenue responsable des dommages indirects ou consécutifs, directement ou indirectement liés à la vente, la manutention ou l'utilisation de l'équipement, et dans tous les cas, la responsabilité de L.B. White en lien avec l'équipement, y compris pour les réclamations reposant sur la négligence ou la responsabilité stricte, est limitée au prix d'achat.

Certains États et certaines provinces ne permettent pas les délais de prescription quant à la durée d'une garantie implicite, ainsi le délai de prescription ci-dessus peut ne pas vous concerner.

Certains États et certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs, de sorte que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas vous concerner. Cette garantie vous donne des droits juridiques précis, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

Pour enregistrer votre produit et vous assurer d'obtenir la garantie intégrale, rendez-vous à l'adresse [http://www.lbwhite.com/customer\\_care\\_center/product-registration/](http://www.lbwhite.com/customer_care_center/product-registration/). Veuillez avoir les numéros de série et les modèles sous la main pour les produits que vous enregistrez.

## Service courant, maintenance et entretien

Communiquez avec votre distributeur L.B. White local pour obtenir des pièces de rechange et assurer le service courant. Vous pouvez aussi appeler L.B. White Company, LLC au 1 800 345-7200, pour obtenir de l'assistance ou par courriel à l'adresse [customerservice@lbwhite.com](mailto:customerservice@lbwhite.com).

Assurez-vous d'avoir votre numéro de modèle de la fournaise ainsi que le numéro de configuration sous la main lors de l'appel.



## **FOURNISSEUR MONDIAL - SOLUTIONS INNOVANTES DE CHAUFFAGE**

411 Mason Street, Onalaska, WI 54650

1 800 345-7200 • 608 783-5691

608 783-6115 (télécopieur)

**[www.lbwhite.com](http://www.lbwhite.com)**